

TCL

2.0-kanals Dolby Atmos alt-i-en stereohøjttaler

S45H

Brugermanual



Indhold

1 Før du begynder	3
--------------------------------	----------

2 Velkommen	6
--------------------------	----------

Hvad er der i boksen.....	6
Oversigt over soundbaren.....	8
Opsætning af dit Soundbar-system.....	10
Placer dine stereohøjttalere	10
Monter din Soundbar på væggen	11
Installere/udskifte batterierne i fjernbetjeningen.....	14
Oversigt over fjernbetjeningen	15

3 Tilslut dit Soundbar-system.....	18
---	-----------

Tilslut med HDMI-kablet	18
TCL Tutti Choral	20
Tilslut med det optiske kabel	21
Tilslut med lydkabel	22
Vejledning til opsætning af din Soundbar ved hjælp af et optisk kabel.....	23
Tilslut din Soundbar til strømforsyningen	24
Forbind Soundbar med din Bluetooth-enhed	25

4 Brug dit Soundbar-system.....	27
--	-----------

Brug din soundbar med toppanelet eller fjernbetjeningen	27
---	----

Lyt til musik fra din Bluetooth-enhed	29
Brug USB-kablet eller enheden til musikafspilning.....	30
5 Softwareopdateringer	31
Online opdateringer	31
USB-opdatering	32
6 Specifikationer.....	34
7 Meddelelse	35
Overensstemmelseserklæring.....	35
Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	35
Varemærker	37
8 FAQ	38

1 Før du begynder

- Læs og følg alle sikkerhedsinstruktioner i sikkerhedsbrochuren omhyggeligt.
- Denne soundbar er kun beregnet til indendørs brug. Hvis det ved et uheld kommer i kontakt med små mængder vand, skal du straks tage stikket ud og bruge en tør klud til at fjerne vandet.
- Frakobl soundbaren, hvis den ikke bruges i lange perioder eller under tordenvejr.
- Sørg for, at soundbaren er installeret på en solid overflade eller solidt monteret på væggen under dit tv for at få den bedste oplevelse.
- Brug kun AAA 1,5V ikke-genopladelige batterier til fjernbetjeningen.
- Hvis et af kablerne er synligt beskadigede eller klemt, skal du tage lydstangen ud og udskifte kablet.
- Pas på ikke at bøje HDMI- og optiske kabler kraftigt, da det kan påvirke ydeevnen.
- Beskyt din hørelse ved at justere til en korrekt lydstyrke. Foruddefinerede og tilpasselige lydindstillinger er tilgængelige for din lydkomfort.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Sørg for at læse alle sikkerhedsoplysningerne, før du bruger dette produkt.

TCL Overseas Marketing Limited er ikke ansvarlig for uheld eller skader som følge af uautoriserede ændringer, modifikationer eller forkert brug af produktet.

Brugermanualen findes på www.tcl.com på den specifikke produktside i afsnittet "Download".

	RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN, INDENI. HENVISE SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.		



Lyntet med pilespids-symbolet, der er omsluttet af en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af en isoleret farlig spænding, der kan være af en størrelse, som udgør en risiko for elektrisk stød inde i produktets kabinet.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant er beregnet til at gøre brugeren opmærksom på, at der findes vigtige brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i den litteratur, der følger med produktet.



Dette symbol angiver, at dette produkt har dobbelt isolering mellem farlig hovedspænding og de dele, der er tilgængelige for brugeren. Ved service må der kun anvendes identiske reservedele.

Advarsler

- For at reducere risikoen for fire eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette produkt for regn eller fugt for at reducere risikoen for fire eller elektrisk stød. Dette produkt bør ikke udsættes for dryp eller stænk. Der må ikke placeres genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, på eller i nærheden af produktet.
- Produktet er ustabil, hvis det ikke er korrekt placeret eller monteret på væggen. Sørg for at følge vejledningen til vægmontering i brugermanualen for at sikre din sikkerhed.
- Batterier må ikke udsættes for overdreven varme, f.eks. solskin, fire osv.
- For at undgå kvælningssfare skal plastemballagen holdes væk fra kæledyr, spædbørn og børn for at undgå kvælningssfare.
Brug ikke emballageposer i krybber, senge, vogne eller kravlegårde.

Sikkerhed

- **Læs denne vejledning** - Læs alle sikkerheds- og brugsanvisninger, før du tager produktet i brug.
- **Opbevar denne vejledning** - Opbevar sikkerheds- og betjeningsvejledningen til senere brug.
- **Overhold alle advarsler** - Overhold alle advarsler på produktet og i brugsanvisningen.
- **Følg alle instruktioner** - Følg alle betjenings- og brugsanvisninger.
- **Brug ikke dette apparat i nærheden af vand** - Apparatet bør ikke bruges i nærheden af vand eller fugt - f.eks. i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool og lignende.
- **Rengør kun med en tør klud.**
- **Bloker ikke ventilationsåbninger.** Monteres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- **Installer ikke i nærheden af varmekilder** såsom radiatorer, varmelegemer, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- **Du må ikke omgå sikkerhedsformålet** med et polariseret stik eller et stik med jordforbindelse. Et polariseret stik har to blade, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik har to klinger og en tredje jordetråd. Den brede klinge eller den tredje tand er med for din sikkerhed. Kontakt en elektriker for at udskifte den forældede stikkontakt, hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt.
- **Beskyt netledningen** mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakterne og det sted, hvor den kommer ud af produktet. Hvis ledningssættet er beskadiget, skal det udskiftes med et særligt ledningssæt, der kan fås hos producenten eller dennes serviceagent.
- **Brug kun tilbehør/tilbehør**, der er specialiseret af producenten.
- **Må kun anvendes sammen med den vogn**, det stativ, stativ, beslag eller bord, der er specialiseret af producenten eller solgt sammen med apparatet.



- **Træk stikket til dette apparat ud** under tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i længere perioder.
- **Overlad al service** til kvalificeret servicepersonale. Der er behov for service, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, f.eks. hvis strømforsyningskablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske eller faldet genstande ned i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt.
- **Dette apparat er ikke beregnet** til at blive brugt af små børn eller infirm personer uden opsyn. Små børn skal overvåges, så de ikke leger med apparatet.
- **Brugeren skal hele tiden holde en afstand på mindst 20 cm fra apparatet.**

Advarsler

- For at forhindre elektrisk stød skal du tilpasse stikkets brede blad til den brede slids og sætte det helt ind.
- Der må ikke placeres nogen farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvis strømkablet ud af stikkontakten for at slukke, når du finder problemer eller ikke er i brug. Strømkablet skal være let at betjene.
- Anvendelse af andre kontrollører eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet heri, kan medføre farlig strålingseksponering eller anden usikker drift.
- Hvis strømkablet/apparatkablerne anvendes som afbryder, skal afbryderanordningen forblive let betjenbar.
- Klassifikationsmærket er placeret nederst eller bag på produktet.
- Brug af apparater i tropiske og moderate klimaer.

Forholdsregler for batterier

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof- og alkalibatterier).
- Batterier må ikke smides i fire eller vand.
- Genbrug eller bortskaf batterier i overensstemmelse med de statslige og lokale retningslinjer.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.
- Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid (mere end en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at forhindre, at det løber ud.
- Hvis batterierne lækker, skal du tørre det af inde i batterirummet og udskifte batterierne med nye.
- Hold batterierne væk fra varme og fugt.
- Batterier må ikke bæres eller opbevares sammen med andre metalgenstande. Hvis du gør det, kan det medføre, at batterierne kortsluttes, lækkes eller eksploderer.
- Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er et genopladeligt batteri.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du holde op med at bruge produktet, og holde det væk fra børn.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og produceret med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.

Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret af hensyn til miljøet. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse eller genanvendelse.

Dette produkt indeholder batterier:

- Må ikke forbrændes. Batterierne kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse eller genanvendelse.

FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

FORSIGTIG: Udskiftning af et batteri med en forkert type, som kan omgå en sikkerhedsanordning.

FORSIGTIG: Der kan opstå en eksplosion, hvis et batteri knuses eller skæres mekanisk, hvis det kastes i en ild eller en varm ovn eller begge dele.

FORSIGTIG: At efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.


FORSIGTIG: Et batteri, der er udsat for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.

2 Velkommen


Tillykke med købet af din nye TCL Soundbar! Når den er opsat og tilsluttet, kan du opleve en enestående lyd kvalitet og det nyeste design, der passer bedst til dit hjemmeunderholdningssystem. Det anbefales, at du læser denne brugervejledning, som hjælper dig med at opsætte, tilslutte og betjene produktet let og korrekt.

Lad os komme igang.


Hvad er der i boksen



Soundbar



Manuel




Fjernbetjening




AAA-batteri x 2



Strømkabel




Vægankre x 2



Vægmonteringsbeslag x 2



Vægmonteringsskrue x 2




Skabelon til vægmontering



Garantikort

Oversigt over soundbaren

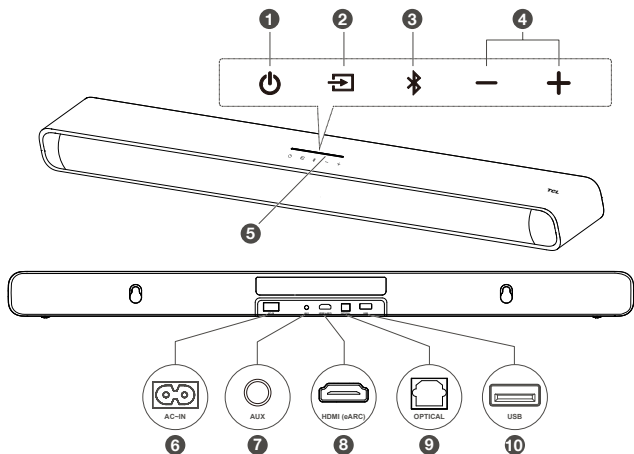

- 1 
Kort Tryk: Tænd/svømning
Langt tryk: Sluk for strømmen
- 2 
Kort tryk: Skifte indgangskilder (HDMI eARC/Optisk/AUX/USB/Bluetooth)
- 3 
Kort tryk: Vælg Bluetooth-tilstand
Langt tryk: Bluetooth-parring
- 4 
Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken

5 **Input Source LED-indikator**

HDMI eARC: Magenta

Optisk: Gul

AUX: Grøn

USB: Cyan

Bluetooth: Blå

6 **AC input strømstik**

7 **AUX indgangsstik**

8 **HDMI eARC- stik**

9 **Optisk indgangsstik**

10 **USB Type A-stik**

Bemærk:

- **Fabriksindstilling:** Langt tryk på tre taster  , + og – på Soundbaren-panelet sammen i 10 sekunder, indtil LED'en blinker hvidt og slukker.

Opsætning af dit Soundbar-system


Bemærkninger

- Sørg for at læse alle sikkerhedsoplysningerne, før du monterer soundbaren på væggen.
- Sørg for, at du bruger skruer, der leveres eller er specificeret af den autoriserede producent.
- TCL påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader forårsaget af ukorrekt vægmontering og skruer eller utilstrækkelig styrke af væggen osv.
- Der kræves ekstra værktøj (ikke medfølger) til installation.
- Du kan vælge at placere din Soundbar under midten af dit tv eller montere den på væggen.

Placer dine stereohøjttalere


Det ideelle sted at placere soundbaren er centreret under dit tv.

Det anbefales, at du placerer soundbaren direkte under midten af dit tv og oven på kabinettet.

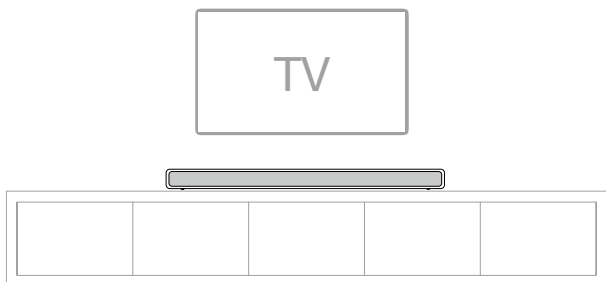


Monter din Soundbar på væggen


- 1 Placér den medfølgende vægmonteringsskabelon på væggen.
Sørg for, at skabelonen til vægmontering er mindst 5 cm under tv'ets centrum.
- 2 Brug et niveau for at sikre, at vægmonteringsskabelonen er placeret nøjagtigt.
- 3 Brug tapen til at sætte vægmonteringsskabelonen fast på væggen.

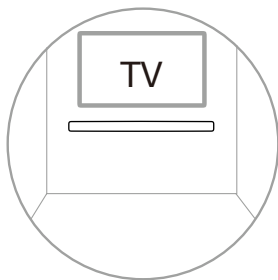

- 4 Marker på væggen ved at bruge hver markering på skabelonen gennem monteringshullerne.
- 5 Fjern skabelonen til vægmontering.
- 6 Bor et skruehul ved hver markering på væggen.

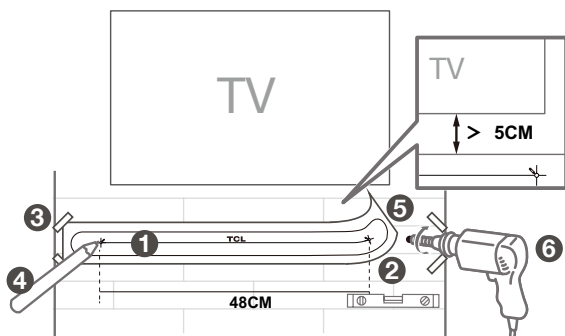

- 7 Sæt vægankrene i hullerne på væggen.
- 8 Sæt de medfølgende skruer med vægbeslagene i hullet i vægforankringen.
- 9 Fastgør og spænd vægbeslaget på væggen med skruerne. (Der skal være plads mellem skruelåget og beslagene).
- 10 Hæv Soundbar og fastgør den til vægskruerne, ligesom du ville hænge et billede op. Sørg for, at alt er stramt.

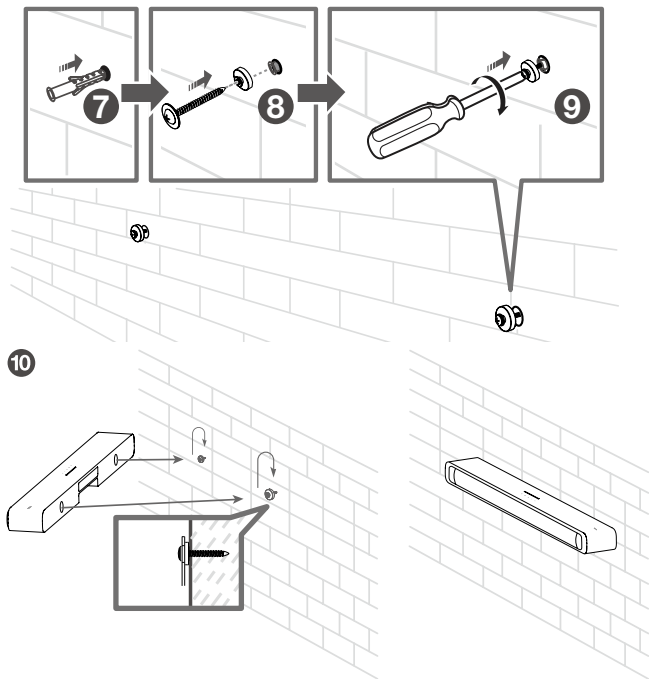

Bemærkninger

- Placer ikke soundbaren på et sted, der er udsat for direkte sollys, varme, ild eller fugt. Kun egnet til montering i højder: < 200cm


Installere/udskifte batterierne i fjernbetjeningen

Advarsler

- *Eksplodingsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.*


Forsigtig

- Batteriet indeholder perchloratmateriale, håndter det med forsigtighed. For yderligere oplysninger henvises til www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Åbn batterirummet, og fjern om nødvendigt de gamle batterier.
 - 2 Sæt to nye AAA-batterier i batterirummet med den korrekte polaritet (+/-).
 - 3 Luk batterirummet.

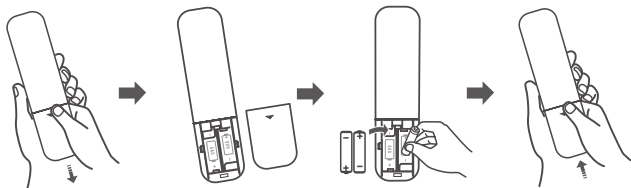

Opsætningen er afsluttet. Din soundbar er klar til brug. Se kapitlet efter dette kapitel for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger soundbarens forskellige tilslutningsmuligheder.

Oversigt over fjernbetjeningen

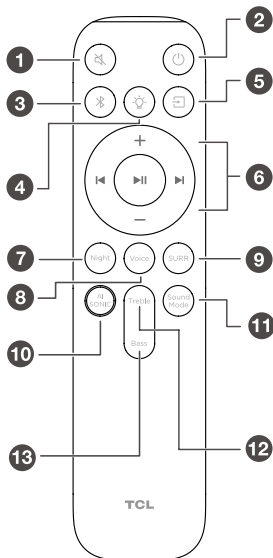

- ① Kort tryk: Slå lyden fra/til
- ② Kort tryk: Tænd/dvale
Langt tryk: Sluk
- ③ Langt tryk: Bluetooth-parring
Kort tryk: Vælg Bluetooth-tilstand
- ④ Kort tryk: Skift forskellige LED-lysstyrkeniveauer
Langt tryk: Skift mellem LED-lys konstant tændt eller slukket
- ⑤ Kort tryk: Skift inputkilder HDMI eARC/Optisk/AUX/USB/Bluetooth

- ⑥ + Øg volumen
 – Sænk volumen
 - Afspil tidligere musik; gå til forrige punkt
 - Spil næste musik; gå til næste punkt
 - Afspil/sæt musik på pause
- ⑦ Tryk for at slå nattilstand TIL eller FRA
- ⑧ Kort tryk for at åbne stemmeforbedringstilstand, kort tryk på + / – for at skifte mellem forskellige niveauer. Tryk og hold nede for at slå stemmemeddelelser til eller fra.
- ⑨ Kort tryk for at gå ind i Surround Enhance Mode, kort tryk på + / – for at skifte mellem forskellige niveauer
- ⑩ Kort tryk for at åbne AI Sonic-Adaptation Menu
 Tryk kort på + / – for at skifte mellem forskellige AI Sonic-Adaptation:
 Standard/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3
- ⑪ Kort tryk: Skift indgangsljudtilstand Standard/Film/Musik/Stemme/Spil/Sport
- ⑫ Kort tryk for at justere diskant-lydeffekten.
 Forøg eller sænk diskant med knappen + / –
- ⑬ Kort tryk for at justere baslydeffekten
 Forøg eller mindsk bassen med knappen + / –

Kombinationsnøgler:

1. Tryk på både  og  samtidigt for at aktivere eller deaktivere DTS TruVolume.
2. Tryk på både  og  samtidigt for at aktivere eller deaktivere DTS® Virtual:X™.

Bemærk: DTS® Virtual:X™-teknologi revolutionerer soundbars Giver fordybende lyd uden behov for ekstra højttalere. Film og spil forvandles fra verdslige oplevelser til sanseeventyr, med klarere dialog og forbedret bas, der fordyber dig i handlingen.
 Brug højopløst lydindhold, når du udfører DTS® Virtual:X™-funktioner.

Denne Soundbaren kan styres fuldt ud gennem TCL Home-appen, inklusive strøm, lydstyrke, inputskift, effekter, AI-lydbølgetilpasning osv. Brug TCL Home App til at udforske flere smarte funktioner.

Download venligst den seneste version fra App Store.



TCL Home App
Dit TCL Smart Hub.
Hent nu!

3 Tilslut dit Soundbar-system

Når du har fastsat Soundbarens placering, kan du begynde at tilslutte den til dit tv eller andre enheder og lytte til lyden via Soundbar'en. Sørg for, at du har slået lyden fra dit tv eller enhed fra. Du kan finde oplysninger i brugermanualen til dit tv eller din enhed.

Tilslut med HDMI-kablet

Bemærk


- Sørg for, at dit tv eller din enhed understøtter HDMI (eARC/ARC)-funktionen. Du kan finde oplysninger i brugermanualen til dit tv eller din enhed.

Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI eARC-indgangsstikket på soundbaren og den anden ende til HDMI (eARC/ARC)-udgangsstikket på tv'et eller enheden.

Følg nedenstående trin for at få den bedst mulige lydoplevelse ved hjælp af HDMI-kablet:


Til TCL TV:

- 1 Tilslut HDMI-kablet fra HDMI (eARC)-interfacet på Soundbaren til HDMI (eARC/ARC)-interfacet på tv'et.
- 2 Aktiver CEC-funktionen i indstillingerne på TCL TV. (Se tv-brugervejledningen for instruktioner)

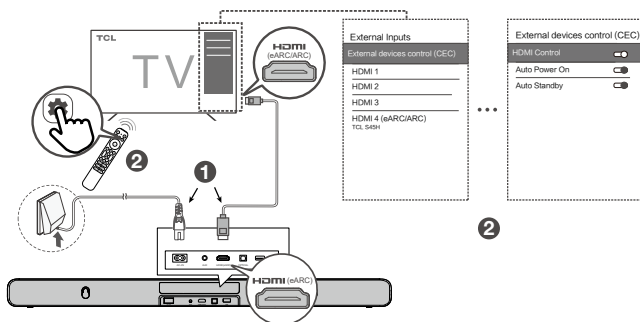

For andre tv-mærker:

- 1 Tilslut HDMI-kablet fra HDMI (eARC)-interfacet på Soundbaren til HDMI (eARC/ARC)-interfacet på tv'et.
- 2 Aktiver CEC-funktionen i tv'ets indstillinger.

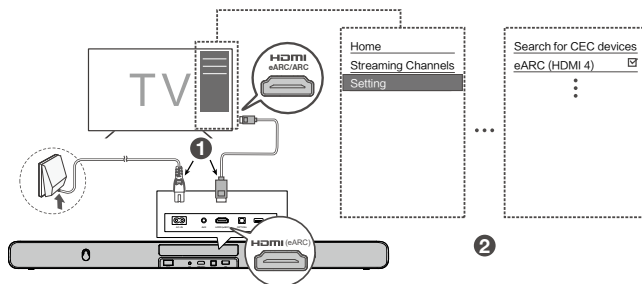


★ Navnene på CEC-funktionerne (Consumer Electronic Control) kan variere fra tv-fabrikant til tv-fabrikant. Denne funktion kan kaldes CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink eller VIERA Link. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets brugermanual.

TCL Tutti Choral

Efter at have tilsluttet Soundbar, vises menuen "TV+Soundbar (TV+Soundbaren)" på TV'et.

Indstillinger → Skærm og lyd → Lydudgang → Indbyggede højttalere + Soundbaren (HDMI)

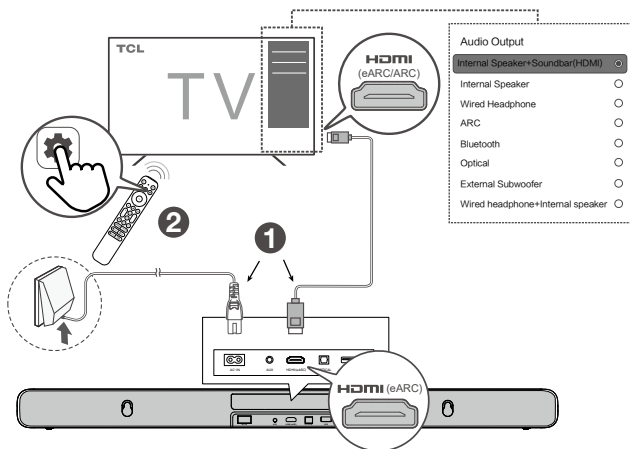


Bemærk

- De viste oplysninger kan variere afhængigt af tv-modellen.
- Denne funktion er kompatibel med nogle TCL-tv'er (besøg venligst TCL's officielle hjemmeside for specifikke modeller). Betjeningsmetoden kan være forskellig for forskellige tv'er.
- Find den seneste version af TCL Tutti Choral TV-modelkompatibilitetslisten på hjemmesiden.

Tilslut med det optiske kabel

- 1 Fjern beskyttelseskapperne fra det optiske kabel, hvis det er nødvendigt.
- 2 Tilslut den ene ende af det optiske kabel til det optiske indgangsstik på soundbaren og den anden ende til det optiske udgangsstik på tv'et eller enheden.

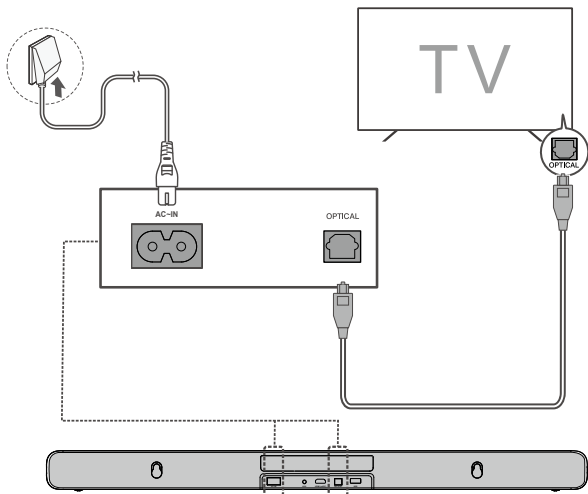


Bemærk

- Hvis der ikke er nogen lyd fra Soundbar, skal du prøve at aktivere PCM-signaludgangen på dit tv eller din enhed. PCM bruges til at konvertere analoge lydsignaler til digitale lydsignaler på de fleste enheder. For mere information om, hvordan du aktiverer PCM-signaloutputtet, se brugervejledningen til dit tv eller enheden.

Tilslut med lydkabel


Tilslut den ene ende af et lydkabel (medfølger ikke) til AUX-indgangsstikket på soundbaren og den anden ende til hovedtelefon- eller lydudgangsstikket på dit tv eller din enhed. Dette vil deaktivere lyden fra tv'ets indbyggede højttalere.

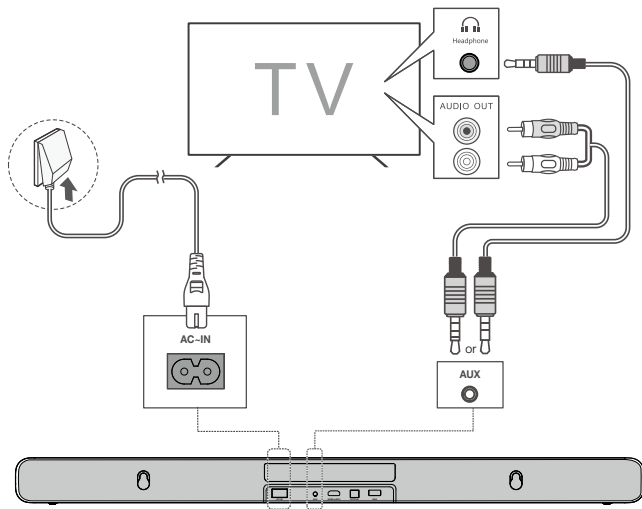

Vejledning til opsætning af din Soundbar ved hjælp af et optisk kabel



Bøj eller knæk ikke det optiske kabel (SPDIF), da det er skrøbeligt og let kan blive beskadiget og ødelagt.



For at få den bedst mulige lydoplevelse ved hjælp af det optiske kabel:


- 1 Tryk på knappen Hjem på din TCL TV Remote.
- 2 Naviger til **Audio option** (Lydindstilling) under **Settings** (Indstillinger).
- 3 Skift tv-indstillingerne, så tv'et lyder Udgang fra højttalersystemet. Afhængigt af dit tv kan dette indstilles automatisk, når du tilslutter højttalersystemet. Se venligst TV'ets betjeningsvejledning.

Bemærkninger

- *Forskellige enheder kan have forskellige menupunkter.*
- *Enheder som Blu-ray-afspillere, set-top-bokse osv. kan også anvendes..*

Tilslut din Soundbar til strømfor syningen

- 1 Sørg for, at du har afsluttet alle andre tilslutninger, før du tilslutter soundbaren til strømfor syningen.
- 2 Sørg for, at strømfor syningsspændingen er i overensstemmelse med dit lands sikkerhedsstandarder (se "Specifikationer" på side 34).
- 3 Slut den ene ende af det medfølgende netkabel til AC-indgangs stikket på soundbaren og den anden ende til stikkontakten på væggen.

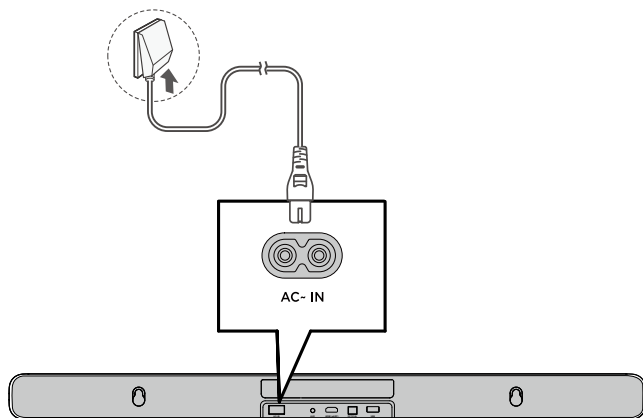


Forbind Soundbar med din Bluetooth-enhed

Bemærkninger

- Sørg for, at din trådløse enhed understøtter Bluetooth-funktionen.
 - Den operationelle rækkevidde mellem Soundbar og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (uden nogen forhindring mellem Bluetooth-enheden og Soundbar).
- 1 Tryk på .
 - 2 Tryk på .
 - 3 Tryk på  Fjernbetjeningen, og hold den nede, eller tryk og hold den  nede på din soundbar.
 - ➔ Du vil se det blå lys blinke hurtigt.
 - ➔ Soundbaren er klar til at blive parret.
 - 4 Tænd for din Bluetooth-enhed, og aktiver dens Bluetooth-funktion.
 - 5 Vælg **TCL S45H**.
 - ➔ Det blå lys er tændt i 3 sekunder.
 - ➔ Parring er lykkedes.
 - 6 Hvis du vil parre en anden enhed, skal du gentage trin 3.

Tip

- Hvis du ikke kan finde modelnavnet **TCL S45H** på din Bluetooth-enhed, skal du trykke på fjernbetjeningen og holde den  nede. Du vil se blåt lys blinke. Nu går soundbaren i parringstilstand.

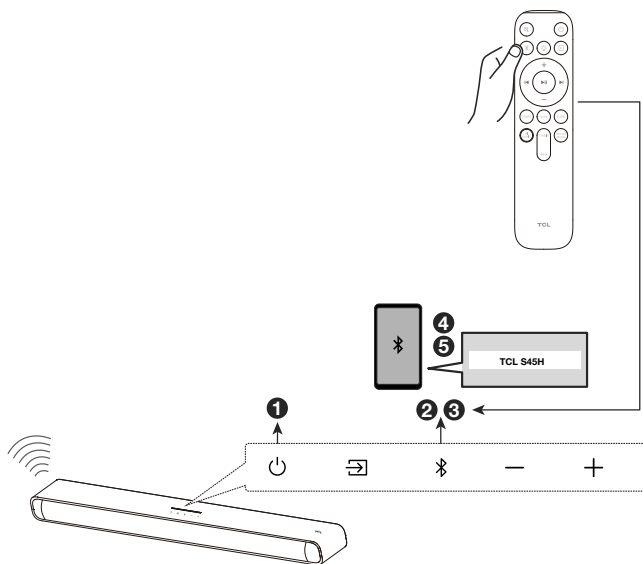


4 Brug dit Soundbar-system


Brug din soundbar med toppanelet eller fjernbetjeningen

1 Sørg for, at soundbaren er korrekt tilsluttet strømforsyningen og kilderne.

2 Tryk på  på det øverste panel på din soundbar eller fjernbetjeningen for at skifte til den korrekte kilde.



LED-tilstanden hjælper med at forstå Bar speaker opførsel.

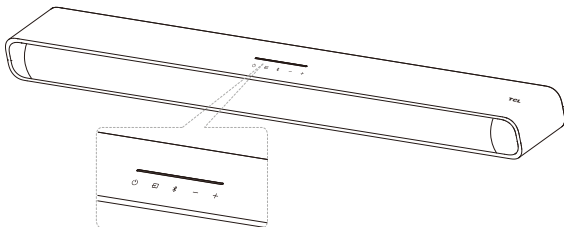

Fjernbetjening	Bar speaker handling	LED-adfærd på Bar speaker
	Sluk/dvale Tænd	Sluk: Alle lysdioder tændes og slukker fra siderne til midten. Tænd: LED'er tændes fra midten til siderne.
	Slå lyd fra	Slå lyden til: Center LED blinker flere gange. Slå lyden fra: Aktuelt lydstyrkeniveau vises.
	Kilde	Inputkilde LED-indikator: HDMI eARC: Magenta Optisk: Gul Aux: Grøn USB: Cyan Bluetooth: Blå
	LED	Kort tryk: Skift forskellige LED-lystyrkeniveauer. Langt tryk: Skift mellem LED-lys konstant tændt eller slukket.
	Bluetooth-parring	Blå LED blinker hurtigt.
	Lydstyrke op/ned Spring over/Forrige	Lydstyrke op: LED'er vil gradvist tænde fra midten til siderne. Lydstyrke ned: LED'er slukker gradvist fra siderne til midten. Spring over: LED'er bevæger sig fra venstre mod højre. Forrige: LED'er bevæger sig fra højre mod venstre.
	Surround Enhance	Tryk for at justere fire forskellige surround-lydniveauer.
	Stemme forbedring	Kort tryk: Forudindstil det aktuelle stemme forbedringsniveau. Brug +/- -tasterne til at justere fire forskellige niveauer. Tryk og hold nede for at slå stemmemeddelelser til eller fra.
	Nattilstand	Nattilstand tændt: LED'er tændes fra midten til siderne. Nattilstand slukket: Alle LED'er lys tændes og slukkes fra siderne til midten.
	Lydtilstand	Tryk for at skifte lydtilstand i følgende rækkefølge: Standard/Film/Musik/Stemme/Spil/Sport
	Diskantjustering Bas justering	Kort tryk: Vis det aktuelle diskantniveau. Forøg/Sænk ved at bruge +/- -tasterne for at justere tretten forskellige niveauer. Kort tryk: Vis det aktuelle basniveau. Forøg/Sænk ved at bruge +/- -tasterne for at justere tretten forskellige niveauer.
	Sonic Standard/1/2/3	Kort tryk for at åbne AI Sonic-Adaptation Menu Tryk kort på +/- for at skifte mellem forskellige AI Sonic-Adaptation: Standard/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

Bemærk: Hvis soundbaren er tændt, og hverken soundbaren eller fjernbetjeningen bruges i 10 sekunder, slukkes alle dens LED-indikatorer og tændes igen, når den igen tages i brug.

Tip: Du kan bruge mere avancerede funktioner på fjernbetjeningen (se 'Oversigt over fjernbetjeningen' på side 15).

Lyt til musik fra din Bluetooth-enhed


- 1 Sørg for, at din enhed understøtter A2DP og/eller AVRCP. Du kan få flere oplysninger i specifikationerne for din enhed.
- 2 Pair din Bluetooth-enhed med soundbaren (se "Tilslut soundbaren med din Bluetooth-enhed" på side 25).
- 3 Begynd at lytte til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed, via soundbaren.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter A2DP, kan du lytte til musik, men du kan ikke styre afspilningen.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP, kan du lytte til musik og styre musikafspilning med fjernbetjeningen. Tryk på knappen i midten for at sætte afspilning af musik på pause eller genoptage den. Tryk på venstre/højre-knappen for at springe til det foregående/næste nummer.

Bemærk

- Den operationelle rækkevidde mellem Soundbar og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (uden nogen forhindring mellem Bluetooth-enheden og Soundbar).

Brug USB-kablet eller enheden til musikafspilning

- Tryk på knappen play/pause (afspil/pause) på fjernbetjeningen for at lytte til/pause/gennemføre musikken.
- Tryk på left/right (venstre/højre)-knappen på fjernbetjeningen for at springe til det foregående eller næste nummer.
- Tryk på knappen up/down (op/ned) for at øge eller sænke lydstyrken.

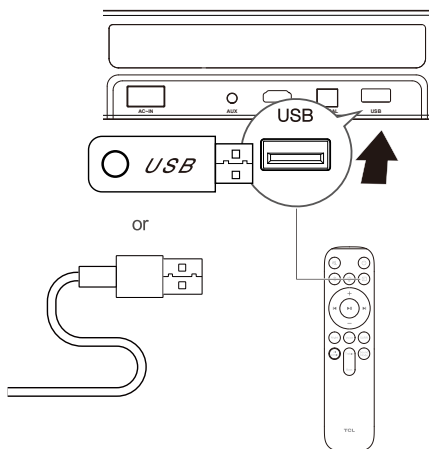

Tip

- Denne soundbar kan understøtte USB-enheder med op til 64 GB hukommelse, og det understøttede filformat er MP3.
- Musik i mapper på USB-enheden skal være inden for 5 (inklusive 5) mappeniveauer. Ellers kan soundbaren ikke registrere musikken.

5 Softwareopdateringer

TCL leverer muligvis Soundbaren-systemfirmwareopdateringer i fremtiden.

Når opdateringer er tilgængelige, kan du opgradere din Soundbaren ved at tilslutte et USB-drev eller bruge TCL HOME Applikationen opdaterer firmware online.


Online opdateringer

Følg instruktionerne på billedet nedenfor for at opdatere firmwares på TCL HOME-appen.

Bemærk

- Den viste meddelelse kan variere.
- Forlad venligst ikke TCL HOME-applikationen under opdateringsprocessen.



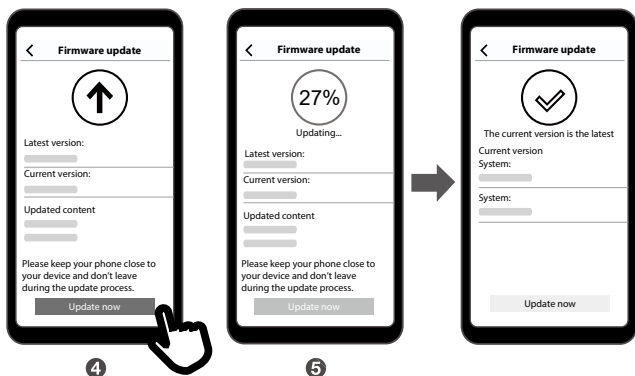

USB-opdatering

Kræve:

- TCL Soundbaren
- En computer forbundet til internettet
- En USB-lagerenhed formateret som FAT/FAT32 med mindst 100 MB ledig plads.

Bemærk: Slet venligst alle filer og mapper på USB-lagerenheden (USB-lagerenheden skal være tom bagefter).

Opdateringsprocedure:

- A. Find og download den seneste opdateringsfil til din TCL Soundbaren på TCL's supportweb (www.TCL.com ->Support). Det er MEGET vigtigt at bruge den korrekte fil til din specifikke model.

- B. Flyt eller kopier de downloadede filer til en FORMATERET og TOM USB-lagerenhed. Når den er færdig, skal EN fil med navnet ".UPG " være placeret i USB-lagerenhed.
- C. Brug følgende trin til at opgradere TCL Soundbaren:
- Trin 1: Tag stikket ud og tilslut netledningen igen, og genstart derefter Soundbaren.
- Trin 2: Skift Soundbaren til USB-tilstand, og tilslut USB-lagerenheden.
- Trin 3: Systemet opgraderer automatisk , og du kan forstå opdateringsprocessen gennem Soundbaren-LED'en.
- Trin 4: Soundbaren genstarter, når opdateringen er fuldført, og hele opdateringsprocessen vil tage cirka 3 minutter. Når opgraderingen er fuldført, skal du FJERNE USB-lagerenheden fra Soundbaren.

VIGTIG:

1. Under opdateringsprocessen må du IKKE fjerne USB-lagerenheden, tage netledningen ud eller slukke for Soundbaren.
2. Hvis opgraderingen ikke lykkes, lyser LED'en rødt, tag venligst netledningen og USB-enheden ud, og gentag derefter ovenstående trin for at opgradere Soundbaren igen.

6 Specifikationer

Produktnavn

2.0-kanals Dolby Atmos alt-i-en stereohøjttaler

Soundbaren

- Strømforsyning: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V --- Maksimal 500mA
- Strømforbrug: 38W
- Strømforbrug i standby-tilstand (efter lang tid) Tryk og hold power button (tænd/sluk-knappen) nede i 3 sekunder): <0,5W
- Strømforbrug i standby-tilstand (hvornår Når TCL Home APP er tændt, har Soundbaren ingen signalindgang eller lydudgang i 19 minutter: < 2W
- Impedans: 8Ω
- Frekvensgang: 180Hz-20KHz
- Dimensioner (WxHxD): 810x60x98MM
- Vægt: 2,05 kg
- Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Bluetooth-version: 5.2, Bluetooth-profil - Bluetooth-stereo understøttet (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maks. Sendekraft: 9.5dBm

Fjernbetjening

- Afstand / vinkel: 6m / 30 °
- Batteri type: 1,5V AAA-batteri x 2, udskifteligt af brugeren.

7 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer TCL Overseas Marketing Limited, at radioudstyrstypen Bar speaker er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.tcl.com> gå til Support og indtast modelnavnet.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og produceret med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU

som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og bortskaf aldrig produktet og batterierne med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at

forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern engangsbatteriet

For at fjerne engangsbatterierne, se afsnittet “Installer/udskift fjernbetjeningens batteriet”.

Miljøbeskyttelse og bæredygtighed

Vi har udeladt al unødvendig emballage og fremstiller sur det er miljøvenligt og bæredygtigt.

Varemærker



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af TTE Corporation er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet på licens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X og DTS-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2024 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMIlogoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 FAQ

Ingen kraft

- Sørg for, at vekselstrømskablet og vekselstrømsindgangsstikket er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strømforsyning.
- Sørg for, at soundbaren er tændt.

Ingen lyd

- Sørg for, at lydkablet er tilsluttet Soundbar og din enhed.
- Sørg for, at du har valgt den korrekte kilde.
- Tryk på knappen op for at øge lydstyrken.
- Sørg for, at soundbaren ikke er slået fra.

Lav stemme

- Hanvend fjernbetjeningen til at justere lydstyrken.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Sørg for, at du har valgt den korrekte kilde.
- Sørg for, at afstanden mellem fjernbetjeningen og soundbaren er inden for rækkevidde.
- Sørg for, at batteriet er sat korrekt i og fungerer.
- Sørg for, at fjernbetjeningen er tæt på fjernbetjeningssensoren på soundbaren.

Jeg hører forvrænget lyd.

- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at du har valgt den korrekte kilde.
- Sørg for, at tv'et er slået fra, hvis du afspiller lyd fra tv'et.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet for denne soundbar på min Bluetooth-enhed.

- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret og LED'en blinker

hurtigt. Hvis LED'en altid er tændt, skal du trykke længe på Bluetooth- knappen på fjernbetjeningen for at få LED'en til at blinke hurtigt.

- Sørg for, at soundbaren er parret med din Bluetooth-enhed.

TCL support:

Besøg venligst www.tcl.com

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE

**Kontakt os først
med spørgsmål**



**VÆR FORSIGTIG, NÅR DU
FJERNER Soundbar**

Ophavsret © 2024 TCL. Alle rettigheder
forbeholdes.

Danish_S45H-EU_UM_V1.4

