
ASKO

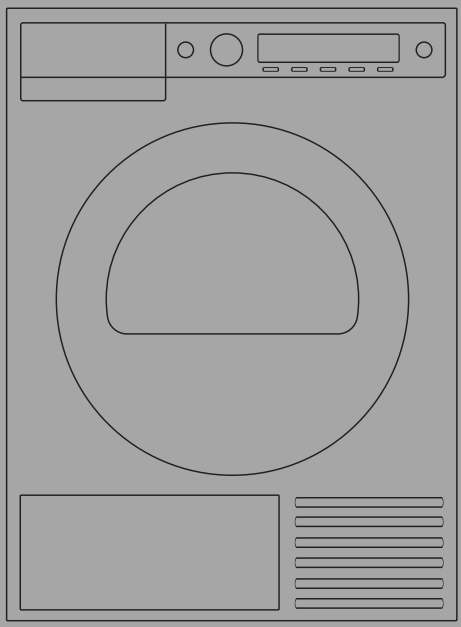

BRUGSANVISNING
Tørretumbler
DA

TD76
T309HCW
T3094HCW

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug.

Indholdsfortegnelse

Indledning 3
Sikkerhedsforskrifter 4
Før du bruger apparatet første gang 11
Emballage 11
Transportsikring 11
Rengøring 12
Montering og tilslutning 13
Valg af placering 13
Placering af tørretumbleren 13
Justering af tørretumblerens fødder 15
Installation under bordplade 16
Montering oven på en vaskemaskine 17
Indbygget 20
Ændring af lågens hængsling 22
Åbning af lågen 23
Aftømning af kondensvand 23
Tilslutning til lysnettet 25
ASKO Vask og tør – Hidden helpers 26
Beskrivelse af tørretumbleren 27
Betjeningspanel 27
Indledende indstillinger før brug 28
Tilslutning af apparatet til ConnectLife-appen 29
Gode råd før brug af tørretumbleren 32
Sortering af vasketøj 32
Tøj 32
Materialer (tekstiler), der er egnede til tørring i tørretumbler. 33
Materialer (tekstiler), der ikke må tørres i tørretumbler 33
Materialer, der ikke er egnede til tørring i tørretumbler. 33
Vaskesymboler 34
Tørreproces trin for trin (1–7) 35
TRIN 1: Sorter vasketøjet 35
TRIN 2: Tænd for hovedkontakten 35
TRIN 3: Åbn lågen, og læg vasketøjet 35
Tørring i en kurv 37
TRIN 4: Vælg tørreprogram 38
TRIN 5: Valg af programindstillinger 39
TRIN 6: Luk lågen, og start tørringen 42
TRIN 7: Programslut 43
Apparatindstillinger 44
Systemindstillinger 44
Rengøring og vedligehold 48
Udvendig rengøring af maskinen 48
Yderligere oplysninger om rengøring 48
Rengøring af fnugfilteret 49
Rengøring af det nederste fnugfilter 50
Tømning af kondensvandbeholderen 52
Fejl: Hvad gør jeg? 53
Lyde 56
Service 57
Før du kontakter en reparatør 57
Retten til reparation 58
Teknisk information 59
Link til EU's EPREL-database 59
Overensstemmelseserklæring 60
Krav til Wi-Fi-netværk 60
Tabel over forbrugsværdier 61
BORTSKAFFELSE 63

Kære kunde!

Tak, fordi du har valgt dette ASKO-kvalitetsprodukt.

Vi håber du bliver glad for det. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet. Dette karakteriserer alle vores produkter og er grunden til, at de er så værdsatte verden over.

Vi anbefaler, at du læser disse anvisninger, før du tager tørretumbleren i brug første gang. Brugsanvisningen indeholder oplysninger om, hvordan du kan hjælpe med at beskytte miljøet.

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

INFORMATION!

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generel fare

ELEKTRISK STØD!

Advarsel – fare for elektrisk stød

VARM OVERFLADE!

Advarsel – overfladen kan være meget varm

BRANDFARE!

Advarsel – brandfare

Oprindelig anvisning

GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL SENERE BRUG!

Generelt

Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug.

- **Brug ikke tørretumbleren, før du har læst og forstået denne brugsanvisning.**
- Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- **Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen** eller ukorrekt brug af tørretumbleren kan medføre risiko for skader på vasketøjet eller maskinen samt personskade. Opbevar betjeningsvejledningen i nærheden af tørretumbleren.
- Du kan finde brugsanvisninger på vores hjemmeside www.asko.com.
- **Tørretumbleren er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.**
- Før tørretumbleren sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af tørretumbleren, herunder af korrekt og sikker brug af maskinen. Brugsanvisningen gælder for flere typer og modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din tørretumbler.
- **Garantien dækker ikke forbrugsvarer,** mindre farveafvigelser, støj, som skyldes apparatets alder, og som ikke påvirker dets funktion samt æstetiske defekter på komponenter, som ikke påvirker tørretumblerens funktion eller sikkerhed.
- Den maksimale vasketøjsmængde i kg (tørvægt) er angivet på typeskiltet.

Børnesikkerhed

⚠ ADVARSEL!

Lad ikke børn under 3 år opholde sig i nærheden af maskinen, medmindre de er under konstant opsyn.

Lad ikke børn lege med apparatet.

- Før du lukker lågen og kører programmet, skal du kontrollere, at der ikke er andet end tøj i tromlen, eksempelvis at et barn ikke er kravlet ind i tromlen og har lukket lågen indefra).
- Forebyg, at børn og kæledyr kan få adgang til tromlen.
- **Aktivér Lås (Lock).** Se kapitlet: *Lås (Lock)*
- **Tørretumbleren er fremstillet i henhold til alle relevante sikkerhedsstandarder.**
- Ky tharës mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, por vetëm nëse mbikëqyren gjatë përdorimit të pajisjes, nëse atyre ju janë dhënë udhëzimet përkatëse në lidhje me përdorimin e sigurt të tharëses dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përdorimit të parregullt.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Fëmijët nuk duhet të pastrojnë tharësen apo të kryejnë detyra të mirëmbajtjes pa mbikëqyrje.

Overfladen kan blive meget varm

⚠ VARM OVERFLADE!

Tørretumblerens bagside kan blive meget varm, når maskinen kører. Vent, til tørretumbleren er kølet helt af, før du berører bagsiden.

⚠ VARM OVERFLADE!

Afbryd aldrig tørrecyklussen, før den er afsluttet. Hvis tørrecyklussen alligevel afbrydes, skal du være forsigtig, når du fjerner tøjet fra tromlen, da tøjet er meget varmt. Fjern hurtigt vasketøjet fra tromlen, og bred det ud, så det kan køle af så hurtigt som muligt.

Sikkerhed ved tilslutning og installation

⚠ ELEKTRISK STØD!

For at undgå eventuelle risici må en **beskadiget ledning** kun udskiftes af producenten, en uddannet elektriker eller en anden autoriseret person.

⚠ ELEKTRISK STØD!

Lågens låsefunktion er under elektrisk spænding. Lågen skal udskiftes af producenten eller dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå eventuelle farer.

⚠ ADVARSEL!

Tørretumbleren må ikke tilsluttes lysnettet via en ekstern timerenhed eller et tænd/sluk-ur, og den må heller ikke tilsluttes et kredsløb, som ofte afbrydes af elselskabet.

- Reparationer og udbedringer skal udføres af fagfolk. Uautoriserede reparationer medfører risiko for ulykker eller fejlfunktion.
- Frakobl tørretumbleren fra strømforsyningen under service og udskiftning af dele. Stikket skal frakobles på en sådan måde, at operatøren fra ethvert punkt, der er adgang til, kan kontrollere, at stikket forbliver frakoblet.

- Efter montering skal du vente 24 timer, hvor apparatet ikke må flyttes, før det bruges første gang. Hvis det er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned på siden under transport eller service, skal den lægges på venstre side set fra apparatets forside.
- Tørretumbleren skal monteres i et rum med tilstrækkelig udluftning og en temperatur mellem 15°C og 25°C.
- Efter montering skal tørretumbleren stå stille i to timer, før den sluttes til lysnettet.
- Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller møbler.
- Anbring tørretumbleren på et plant og stabilt (støbt) underlag.
- Anbring ikke tørretumbleren bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør, der åbner op mod tørretumbleren. Installer tørretumbleren på en sådan måde, at lågen frit kan åbnes.
- Montering af tørretumbleren oven på en vaskemaskine skal foretages af mindst to personer.
- Luften på opstillingsstedet må ikke indeholde støvpartikler.
- **Tørretumbleren skal installeres i et rum med god udluftning for at forhindre,** at der trækkes luft ind fra eksempelvis brændeovne og pejse.
- Luftkanalen (aftræksåbningen) må aldrig blokeres.
- Både i kabinettet og indvendigt i apparatet skal du holde ventilationsdyserne eller den indbyggede struktur.
- Anbring ikke tørretumbleren på et tæppe med lange fibre, da dette kan forhindre luftcirkulationen.
- Sørg for, at der ikke ophobes fibre omkring tørretumbleren.
- Slut ikke tørretumbleren til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.
- Slut ikke tørretumbleren til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller føntørrer.
- Brug de slanger, som følger med tørretumbleren.

- Garantien dækker ikke, og brugeren er selv ansvarlig for skader og omkostninger ved forkert tilslutning, forkert brug eller uautoriserede indgreb i apparatet.
- Ved nedbrud skal der altid anvendes godkendte reservedele fra autoriserede producenter.

⚠ BRANDFARE!

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt, men brændbart og kan antændes, hvis det kommer i kontakt med åben ild eller antændelseskilder. Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.

- Undgå beskadigelse af kølemiddelkredsløbet.

Sikker brug

⚠ BRANDFARE!

Brug kun tørretumbleren til tørring af vasketøj, som er blevet vasket med vand. Tør ikke vasketøj, som er blevet vasket eller renset med brændbare rensemidler eller væsker, f.eks. benzin eller triklorethtylen, da dette medfører risiko for eksplosion.

⚠ BRANDFARE!

Fjern genstande som lightere og tændstikker fra lommer.

- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er renset med industrielt rensemiddel eller kemiske stoffer, må det **ikke tørres i** tørretumbler.
- Vasketøj med pletter af olie, acetone, alkohol, olieholdige væsker, pletfjerner, terpentin, voks eller voksfjerner skal vaskes i en vaskemaskine med varmt vand og vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.

- Tøj med latex eller gummi, badehætter eller sengetøj eller tæpper med skum, må ikke tørres i tørretumbleren.
- **Systemet består af en kompressor og en varmeveksler.** Når tørretumbleren er i gang, kan kompressoren støje, mens den arbejder (lyden af gennemstrømmende kølemiddel). Dette er normalt og påvirker ikke tørretumblerens driftslevetid. Støjen aftager over tid.
- **Tørretumbleren bruger et varmepumpesystem til at opvarme luften.**
- **Rengør tørretumblerens filtre efter hver tørrecyklus.** Sæt filtrene på plads igen før den næste tørrecyklus, hvis du har taget dem ud.
- Skyllemiddel eller tilsvarende produkter skal bruges i henhold til producentens anvisninger.
- **Brug ikke rengøringsmidler, der kan beskadige tørretumbleren.** (Følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).
- Brug ikke opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler, glasrengøringsmidler eller universalrengøringsmidler.
- **Tilsæt aldrig kemikalier eller duftstoffer til kondensvandbeholderen** (se kapitlet *Beskrivelse af tørretumbleren* og *Tømning af kondensvandbeholderen*).
- En flyder slukker for apparatet, hvis kondensvandrøret tilstoppes, eller hvis der er risiko for overløb af kondensvand i kondensvandbeholderen.
- Hvis kondensrøret er blokeret eller tilstoppet, stopper tørretumbleren (se afsnittet *Tømning af kondensvandbeholderen*).
- **Efter tørringen skal tørretumblerens strømledning tages ud af stikkontakten.**

Opbevaring om vinteren

Kondensvandbeholderen skal tømmes, før tørretumbleren flyttes eller opbevares et uopvarmet sted om vinteren.

INFORMATION!

Når tørretumbleren anvendes første gang eller ikke har været i brug i lang tid, kan der forekomme en let bankelyd. Det er normalt og forsvinder efter nogle få tørrecyklusser.

Emballage


Fjern al emballage. Vær forsigtig, når du fjerner emballagen, så du ikke kommer til at beskadige tørretumbleren med en skarp genstand.

Sorter materialerne i overensstemmelse med de lokale anbefalinger for håndtering affald (se kapitlet *BORTSKAFFELSE*).

Transportsikring


Før du bruger apparatet, skal du fjerne transportsikringen, der er beregnet til at sikre apparatet under transport.

Transportsikringen er placeret inde i tørretumblerens tromle og fastgjort øverst i en beskyttelsespose.

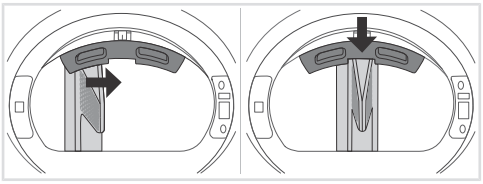

1 Åbn lågen til tørretumbleren.

2 Med den ene hånd holder du transportbeskyttelsen, og med den anden hånd et af trommerebrene. Drej rebet mod midten af transportbeskyttelsen, hvor udskæringen (justeringsnichen) er placeret.

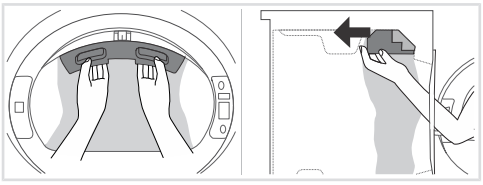

3 Hold transportbeskyttelsen fast med begge hænder for at undgå at beskadige den under fjernelse.


4 Skub den lige ind i maskinen med jævnt tryk for at fjerne den helt.

Hvis du skal transportere apparatet, skal du genmontere transportsikringen for at forhindre skader forårsaget af rystelser under transporten. Når du geninstallerer transportsikringen, skal du løfte tromlen let indefra og trykke sikringen fast mellem tromlen og lågerammen på indersiden og sikre, at tromlen er korrekt justeret.

INFORMATION!

Hvis transportsikringen går tabt, kan apparatet blive beskadiget under transporten, og sådanne skader vil ikke være dækket af garantien.

Rengøring

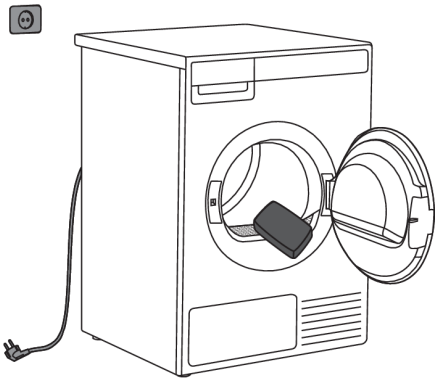


Kontroller, at tørretumbleren ikke er sluttet til strømforsyningen, og åbn så lågen ved at trække den ud mod dig.

Før du bruger tørretumbleren for første gang, skal du rengøre tørretumblerens tromle med en blød fugtig klud og vand.

⚠ ADVARSEL!

Brug ikke rengøringsmidler, der kan beskadige tørretumbleren (følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).

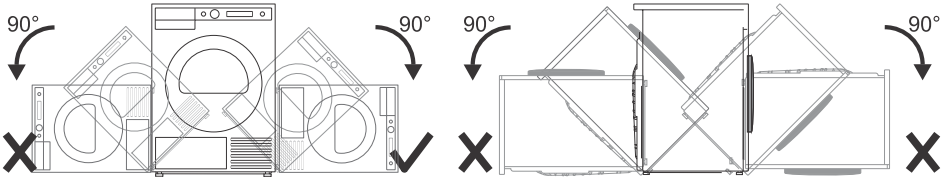

INFORMATION!

Vent 24 timer efter installationen, før du bruger tørretumbleren. Hvis det er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned på siden under transport eller service, skal den lægges på højre side set fra apparatets forside.

Valg af placering

INFORMATION!

Anbring ikke tørretumbleren i et lokale, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C, da maskinen ikke kan fungere ved så lav temperatur. Hvis vand i maskinen fryser til is, kan den tage skade.

Tørretumbleren skal opstilles i et rum med tilstrækkelig udluftning og en temperatur på mellem 15 °C og 25 °C.

⚠ ADVARSEL!

Anbring ikke tørretumbleren bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør, der åbner op mod tørretumbleren. Installer tørretumbleren på en sådan måde, at lågen frit kan åbnes.

Placering af tørretumbleren

Tørretumbleren kan placeres enten fritstående eller oven på en vaskemaskine.

Tørretumbleren afgiver varme. Den må derfor ikke monteres i et meget lille rum, da dette kan forlænge tørreprocessen på grund af den begrænsede mængde luft i rummet.

⚠ ADVARSEL!

Anbring ikke tørretumbleren på et tæppe med lange fibre, da dette kan forhindre luftcirkulationen.


⚠ ADVARSEL!

Blokér aldrig ventilationshullerne.

Frirum omkring tørretumbleren for at opnå den bedst mulige drift

⚠ ADVARSEL!


Tørretumbleren må ikke være i kontakt med vægge eller møbler. For at tørretumbleren kan fungere korrekt, skal der være en afstand til væggen som illustreret. Manglende overholdelse af det nødvendige frirum medfører risiko for overophedning af tørretumbleren.

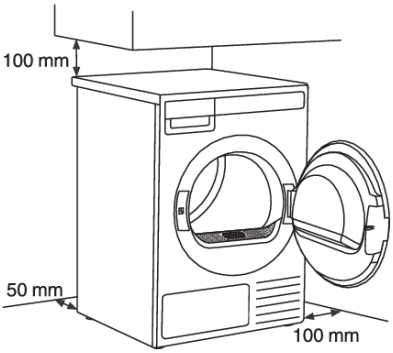

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der være mindst 25 mm mellem apparatets bagside og væggen, og afstanden mellem apparatet og møbler over det skal være mindst 40 mm.

For installation af tørretumbleren i skabet henvises til de særlige installationskrav i afsnit *Indbygget*.

Åbning af tørretumblerens låge (set fra oven)

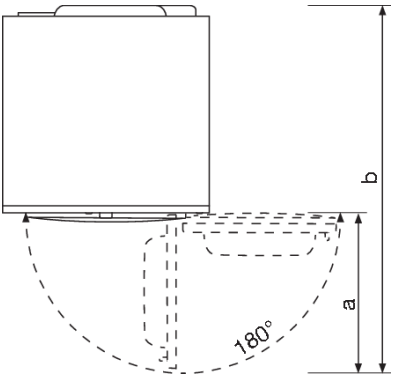


Bredden af tørretumblerens låge (a) er 503 mm.

Tørretumblerens dybde med åben låge (b) er 1132,5 mm.

Tørretumblerens låge kan åbnes op til en vinkel på 180°.


Placering på en piedestal

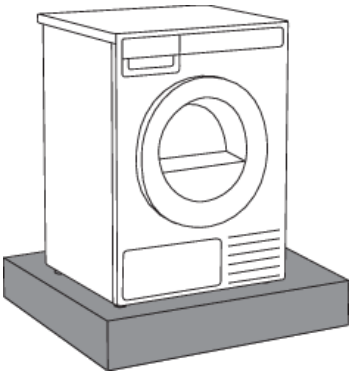

INFORMATION!

Hvis apparatet installeres på en sokkel eller en lignende konstruktion, skal det fastgøres til denne for ikke at risikere, at apparatet falder ned. ASKO originalt tilbehør er tilgængeligt til dette formål, komplet med fastgørelsesvejledning.

Fristående apparat

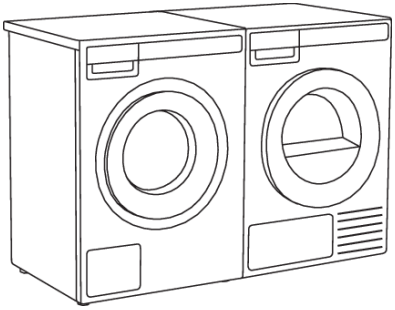


Tørretumbleren kan placeres ved siden af en vaskemaskine.

Hvis der ikke er tilstrækkelig friktion mellem tørretumblerens fødder og gulvet, kan tørretumbleren glide under drift.

Brug en skridsikker måtte, så den ikke glider.

Justering af tørretumblerens fødder

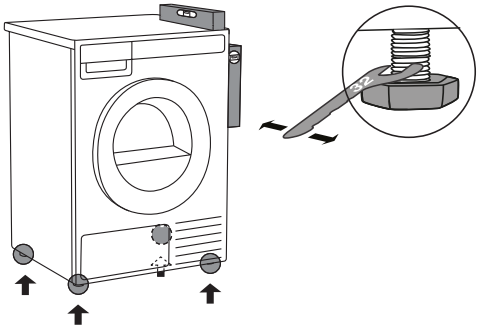

Placér tørretumbleren, så den står stabilt.

Juster maskinen lodret og vandret, så den står lige, ved at dreje de justerbare fødder (maks. 15 mm) ved hjælp af en 32 mm fastnøgle.


INFORMATION!

Forkert nivellering af en tørretumbler med justerbare fødder kan forårsage vibration, støjende drift og medføre, at maskinen flytter sig under drift. Forkert nivellering af tørretumbleren er ikke omfattet af garantien.

INFORMATION!

Usædvanlig eller høj støj under apparatets drift skyldes ofte, at det ikke er installeret korrekt.

Installation under bordplade

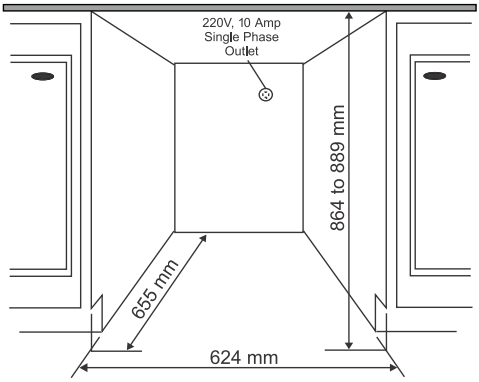

ASKO-tørretumblere kan installeres under et møbel eller en bordplade, som har en højde på mindst 864 mm (målt fra gulvet til bordpladens underside). På alle sider af apparatet skal der være et frirum på mindst 12 mm. Mellem bagkanten af apparatets toppanel og væggen bag apparatet skal der være en afstand på mindst 25 mm. Bredden på den åbning, hvor du vil sætte apparatet ind, skal være mindst 624 mm (målt mellem de sider, der begrænser åbningen). Kondensatormodellerne fungerer bedst, når der er tilstrækkelig luftcirkulation.

Hvis du installerer tørretumbleren, så kondensvandet skal ledes bort, skal afløbet være bag apparatet. Den maksimale afløbshøjde er 1000 mm.

INFORMATION!

Tørretumbleren kan justeres i højden fra 850 mm til 876 mm. Hæv ikke apparatet højere end 876 mm.
Det er meget vigtigt at undgå ophobning af varme.
Den varme luft, der ledes ud fra tørretumblerens bagside, skal kunne spredes.
Varm luft, der ikke kan spredes, kan forårsage en fejl.

Sådan undgår du overophedning:

- Lav en åbning i skabet ved bunden forrest på apparatet.
- Lav udluftningshuller i skabet.

Hvis apparatet er indbygget, kan tørretiden i visse tilfælde være længere.


INFORMATION!

Apparatet bør ikke installeres ved siden af et køle- eller fryseskab. Den varme luft fra apparatet ville få køleskabets eller fryseskabets kompressor til at køre hele tiden. Hvis det ikke er muligt at installere tørretumbleren andre steder, skal der være en væg mellem tørretumbleren og køle- eller fryseskabet.

Montering oven på en vaskemaskine

⚠ ADVARSEL!

Montering af tørretumbleren oven på en vaskemaskine skal foretages af mindst to personer.

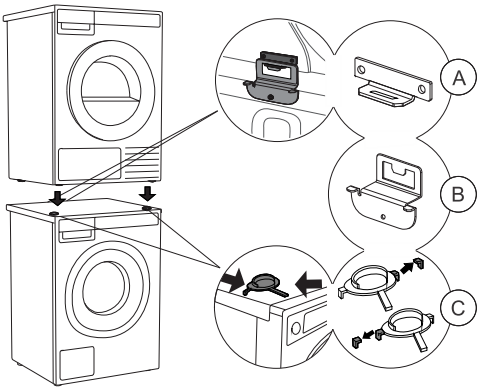

Hvis tørretumbleren skal stables oven på en vaskemaskine, skal du bruge de forreste fødder (fodstøtter af plast (C)) og vippesikringen (A+B), der følger med i tørretumblerens tromle (se kapitlet *Sådan monteres en tørretumbler oven på en vaskemaskine (ASKO)*).

Hvis vaskemaskinen og tørretumbleren ikke har samme mål, eller hvis du har monteret et mellemled mellem vaskemaskinen og tørretumbleren (ang.: Hidden Helper), kan du købe en tilslutningsplade beregnet til WM86-TD76-kombinationen hos din forhandler eller på værkstedet.

INFORMATION!

Vippesikringen (B) passer til ASKO-vaskemaskiner og kan ikke monteres på vaskemaskiner fra andre mærker.


INFORMATION!

Hvis tørretumbleren installeres oven på en vaskemaskine, er det vigtigt at sikre, at vaskemaskinen kan bære den nødvendige vægt (se vaskemaskinens typeplade eller tekniske specifikationer).

Alle ASKO-vaskemaskiner kan bære ASKO-tørretumblerens vægt.


Sådan monteres en tørretumbler oven på en vaskemaskine (ASKO)

Der er ekstra emballage i tromlen, som indeholder vippesikringer (A, B), plastfodstøtter (C) og skruer.

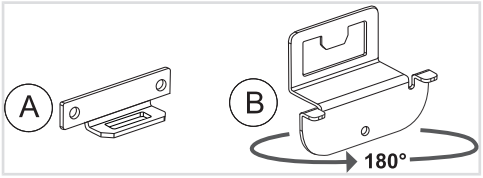


1 Vippesikringen består af to metaldele (A + B).

Del (B) kan drejes 180°. Drej den efter vaskemaskinens og tørretumblerens dybde.

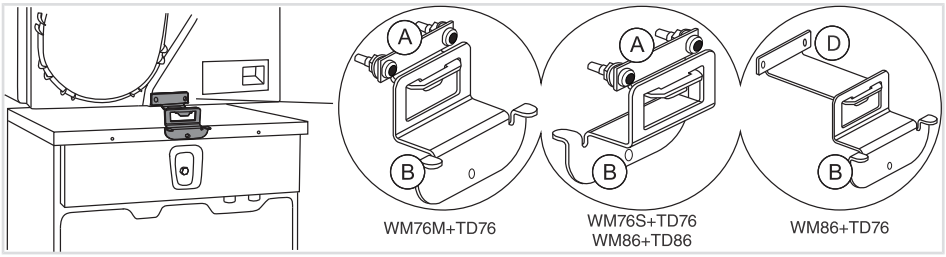


Vælg den korrekte kombination i henhold til typen af vaskemaskine og tørretumbler som angivet på typeskiltet på indersiden af lågen til hvert apparat (se kapitel *Service*).


Hvis din tørretumbler har en mindre dybde end vaskemaskinen, kan du købe en passende længere sikring (D) fra servicecentret (art.nr.: 924231 OVERTURNING PROTEC.TD-76/WM-86).

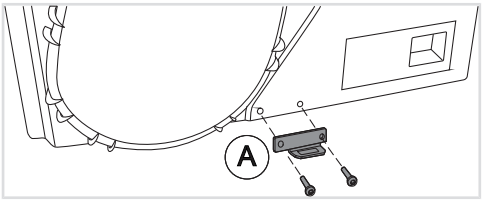

2 Fastgør del (A) til bagsiden af tørretumbleren ved hjælp af de to skruer, skiver og møtrikker, der følger med i pakken.

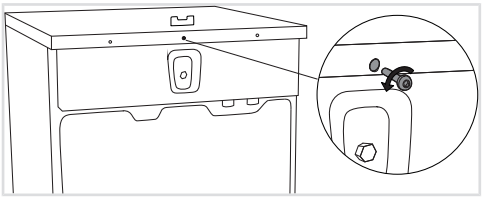


3 Løsn skruen på bagsiden af vaskemaskinen.

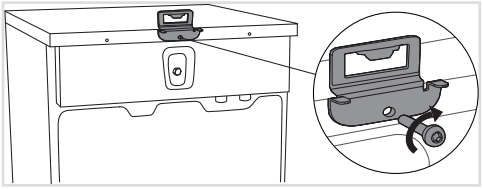


4 Monter vippesikringen (B) bag på vaskemaskinen ved hjælp af skruen.

Drej del (B) efter vaskemaskinens og tørretumblerens dybde (se punkt 1).

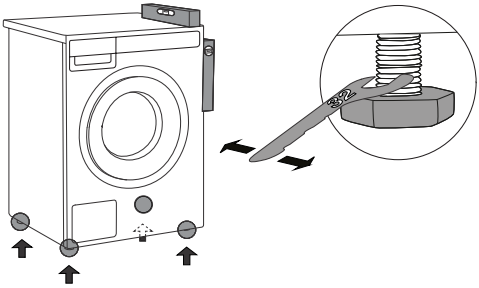


5 Montér vaskemaskinen, så den står stabilt.

1. Juster vaskemaskinen lodret og vandret, så den står lige, ved at dreje de justerbare fødder med en 32 mm skruenøgle. Fødderne kan justeres med op til +/- 1 cm.

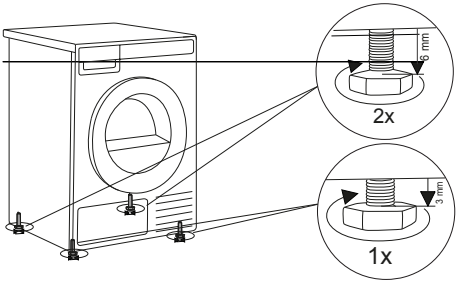

6 Juster fødderne på tørretumbler.

1. Stram først alle 4 fødder helt til (med uret).
2. Skru de 2 forreste fødder ud med præcis 1 omdrejning (3 mm) mod uret.
3. Skru derefter de sidste 2 fødder ud med præcis 2 omdrejninger (6 mm) mod uret.

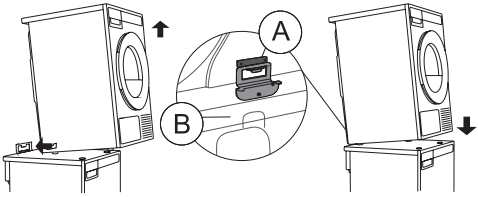


7 Stil tørretumbleren oven på vaskemaskinen.

1. Løft tørretumblerens forende 5 - 10 cm.
2. Skub tørretumbleren ind i vippesikringen (del B ind i del A), og monter den oven på vaskemaskinen (se også figuren i kapitlet *Montering oven på en vaskemaskine*).

INFORMATION!


Sørg for, at begge dele af vippesikringen (A + B) er låst. Vaskemaskinens og tørretumblerens forsider skal være på linje!

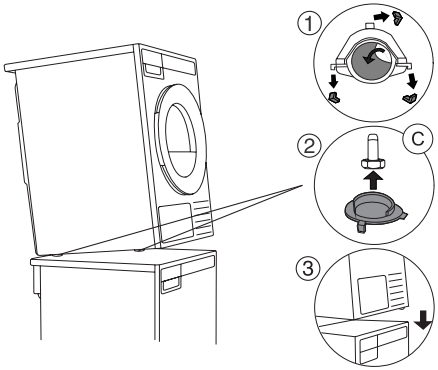

8 Sæt plastikfødderne på vaskemaskinen.

1. Bræk plastpositioneringsstykkerne af, og træk klæbefilmen af plastpropperne.
2. Løft tørretumblerens forreste del, og juster og hold plastikpropperne på tørretumblerens forreste fødder (sørg for, at propperne er placeret korrekt på henholdsvis højre og venstre fod i forhold til det afbrækkede element). Sørg også for, at fødderne passer ordentligt i propperne.
3. Sænk og placer nu tørretumbleren på vaskemaskinen. C-propperne sidder automatisk fast på vaskemaskinens overflade.


Indbygget

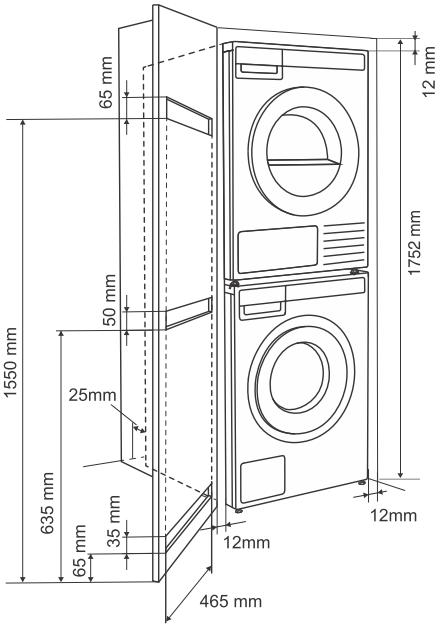

Installation i et skab

ASKO's betjeningspanel forrest gør det muligt at indbygge vaskemaskiner og tørretumblere i et skab eller element.

Afstanden mellem venstre eller højre side af apparatet og overfladen på siden af skabet eller overfladen på væggen i den fordybning, hvor apparatet er installeret, skal være mindst 12 mm. Afstanden mellem apparatets bagside (bemærk apparatets dybeste punkt) og overfladen på skabets bagside eller væggen i fordybningen skal være mindst 25 mm. Se figuren.

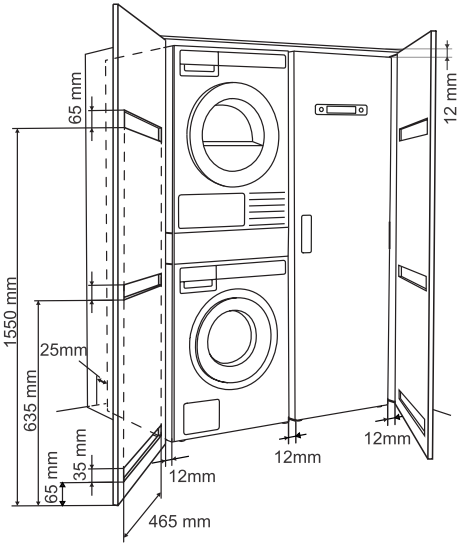

Udluftningskrav for ASKO Laundry-koncept eller ved indbygning i skab

Sørg for et frirum mellem enhederne og skabet eller væggen, og mindst 25 mm frirum mellem toppladens bagkant og skabet eller væggen.

Hvis skabet eller elementet er forsynet med en dør, skal det være en jalousidør for at opnå tilstrækkelig udluftning.

Ellers skal døren forsynes med ventilationshuller. Se figuren for dimensioner på ventilationsåbninger.

INFORMATION!

Sørg for, at tørretumblerens låge kan åbnes uhindret, når apparatet er installeret.

Koldluftsindtaget på apparatets forside må ikke blokeres eller tildækkes. Hvis du gør det, kan det medføre fejl.

⚠ ADVARSEL!

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det påvirke apparatets ydelse og medføre fejlfunktion.

Ændring af lågens hængsling


⚠ ADVARSEL!

Før lågens åbningsretning ændres, skal apparatet kobles fra strømforsyningen! Se kapitel *Sikkerhedsforskrifter*.


⚠ ADVARSEL!

Lågens åbningsretning skal udskiftes af producenten eller dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå eventuelle farer.

Sådan ændres lågens hængsling:

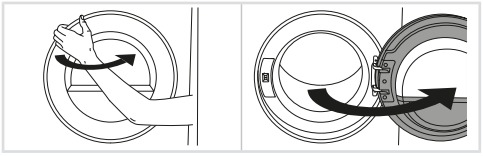


1 Åbn lågen helt.

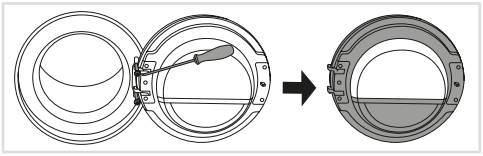

2 Løsn skruerne, og løft lågen af.


3 Fjern forsigtigt dækslet på lågelåsen med en smal, stump genstand.

Løsn låsene på lågelåsets dæksel i den angivne rækkefølge.

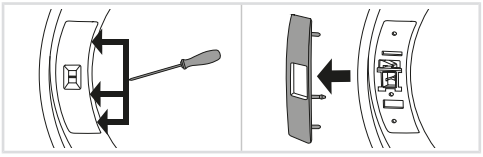


⚠ ADVARSEL!

Vær forsigtig ved fjernelse, så du ikke bøjer dækslet eller dets låse – de kan blive beskadiget.

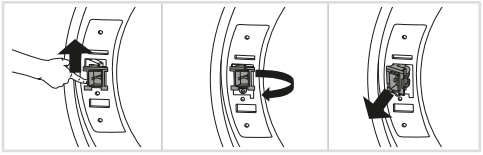


4 Skub lågelåsen op og til venstre, og tag den ud af apparatet i en roterende bevægelse.

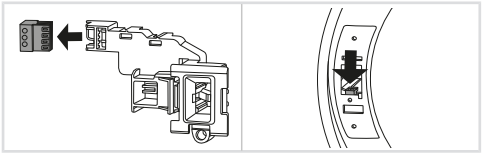


5 Tag forbindelsesstykket ud af låsen.

Sæt forbindelsesstykket ind i lågerammen for at forhindre, at apparatet rasler, når forbindelsesstykket ikke er sat i.

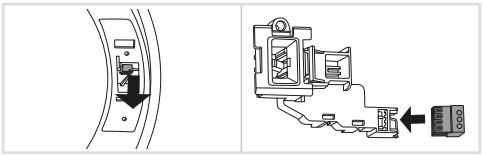


6 På den modsatte side, hvor lågen er taget af, skal du fjerne forbindelsesstykket fra lågerammen, trække det ud af apparatet og sætte det i dørlåsen.

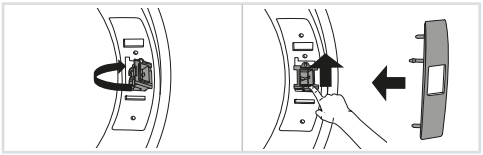


7 Sæt dørlåsen tilbage i apparatet på samme måde, som du tog den ud, men i omvendt rækkefølge.

Montér dækslet til dørlåsen igen.

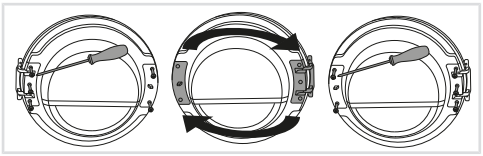


8 Løsn lågens hængseldel (venstre), og lågens låsedel (højre), byt om på dem, og monter skruerne (lågens hængseldel i højre side og lågens låsedel i venstre side). **Plastdelen fjernes nemmest med en skruetrækker.**

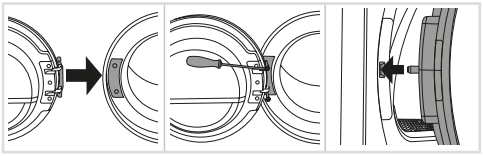

9 Montér lågen på forsiden, og skru den fast. **Monter døren i helt åben position, og løft den ikke under fastskruning. Den er kun korrekt monteret, hvis dørriglen er justeret med midten af dørlåsen eller lidt over den!**

Åbning af lågen

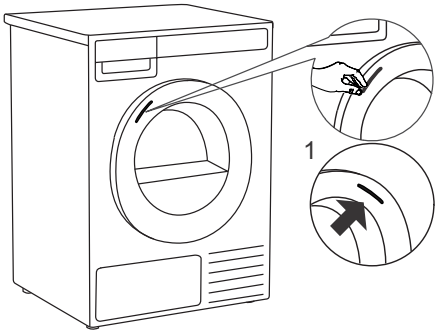


Tørretumblerens låge er designet til at åbne i venstre side med en visuel indikator i form af et klistermærke på lågens forside, som tydeligt markerer stedet, hvor man skal gribe fat og åbne.

1 Hvis du ændrer lågens åbningsretning, kan du flytte klistermærket til den modsatte side. Fjern forsigtigt klistermærket, og sæt det på højre side af lågen, og sørg for, at det sidder i samme højde.

Aftømning af kondensvand


Fugten fra vasketøjet ledes fra kondensatorenheden ind i kondensvandbeholderen. Kondensvandbeholderen skal tømmes regelmæssigt (se kapitlet *Tømning af kondensvandbeholderen*).

Du kan forhindre, at tørrecyklussen afbrydes, fordi kondensvandbeholderen er fuld og skal tømmes, ved at forbinde afløbsslangen til kondensvand på bagsiden af maskinen, så den løber ned i et afløb (se kapitlet *Systemindstillinger*).

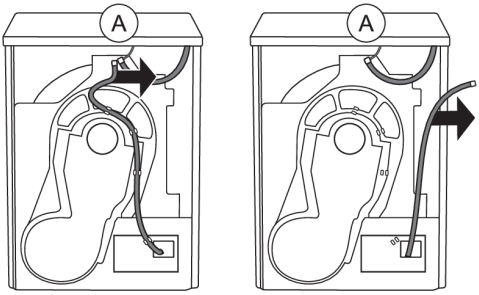

1 Tag den lange rillede slange af studsen (A). Frakobl slangen fra slangestudsen og alle andre steder på bagsiden.

Brug altid de slanger, som følger med apparatet.

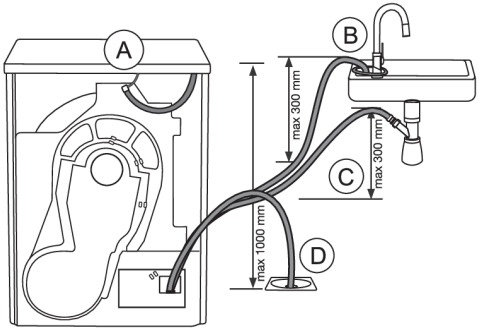

2 Før kondensafløbsslangen ud i et afløb. Bind slangen fast på en vandhane (B), så den ikke kan glide af under brug.

Afløbsslangen kan også ledes ud i håndvaskens vandlås (C) eller direkte ud i gulvafløbet (D).

Derefter pumpes vandet fra direkte til vasken, hæverten eller gulvafløbet.

INFORMATION!

Undgå at trække i afløbsslangen, og kontroller, at der ikke trækkes i den, og at den ikke er fastspændt eller bøjet.

⚠ ADVARSEL!

Hvis du vælger at lede kondensafløbsslangen ud i et afløb, en vandlås eller en vask, skal du sikre, at slangen er sidder godt fast. Dette forebygger vandspild, som kan resultere i uventede skader.

⚠ ADVARSEL!

Hvis tørretumbleren sluttes til et luftudsugningssystem, der allerede anvendes til et andet apparat, skal der monteres en envejsventil. Returløb til tørretumbleren kan medføre skader på apparatet. Envejsventilen forhindrer et sådant tilbageløb.


Tilslutning til lysnettet

⚠ ELEKTRISK STØD!

Efter montering skal tørretumbleren stå stille i to timer, før den sluttes til lysnettet.

Tilslut apparatet til en jordet stikkontakt. Maskinen skal installeres, så det er muligt at komme til stikkontakten. Stikkontakten skal have jordforbindelse (i overensstemmelse med gældende relevante bestemmelser).

Tilslutning ved levering

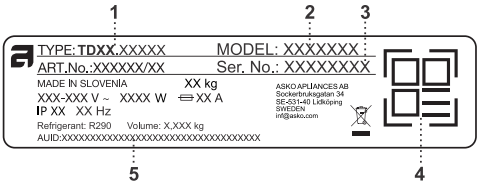

1 - Modeltype

2 - Model

3 - Serienummer

4 - QR-kode

5 - AUID-kode

Tørretumblerens data kan aflæses på typeskiltet.

Anvend et differentialfejlstrømsrelæ af type A.

⚠ ADVARSEL!

Slut ikke tørretumbleren til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.

INFORMATION!


Slut ikke tørretumbleren til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller føntørrer.

INFORMATION!

Reparation og vedligeholdelse, der vedrører sikkerhed eller ydeevne, skal udføres af en autoriseret fagmand.


ASKO Vask og tør – Hidden helpers

Hidden helper (enkelt hylde, kurv eller strygebræt) kan installeres mellem vaskemaskinen og tørretumbleren eller oven på et af apparaterne.

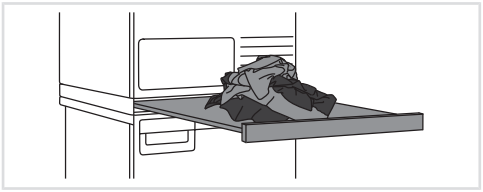


SLIM – Enkelt hylde

Udtrækshylde. Hylden kan bruges som en ekstra flade til opbevaring eller til sammenfoldning af tøj og sortering af strømper. Den gør også fyldning og tømning af vaskemaskinen og tørretumbleren meget nemmere. Den kan monteres mellem din vaskemaskine og din tørretumbler.

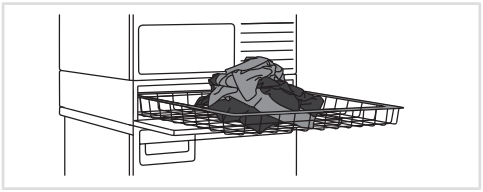


BASKET – Kurv

En stor udtrækskurv, som er let at komme til via push-pull-døråbningen. Den er praktisk til at flytte vasketøj til garderoben eller til strygebrættet.

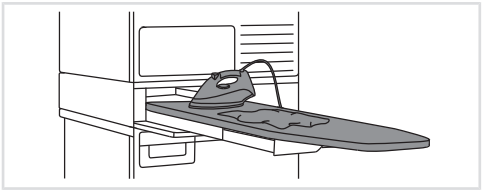

IRONING BOARD – Strygebræt

Strygeskuffen er en smart løsning. Den er altid klar, når du skal stryge dit tøj, og den kan let og sikkert skjules, når den ikke er i brug.

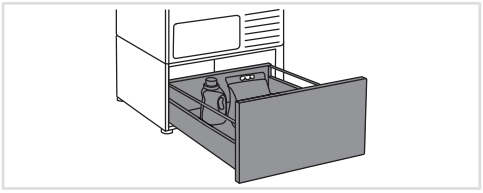


A PEDESTAL DRAWER – En sokkelskuffe

En nyttig opbevaringsskuffe med en højde på 30 cm. Ideel til opbevaring af vaskemiddel, skyllemiddel, bøjler, knager, brugsanvisninger og andre nyttige ting i vaskerummet.

Sokkelskuffen installeres under vaskemaskinen eller tørretumbleren.


Tilgængelighed afhænger af markedet

BESKRIVELSE	**Hvidt ART. No.**	**Titanium ART. No.**	**Grafitsort ART. No.**
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

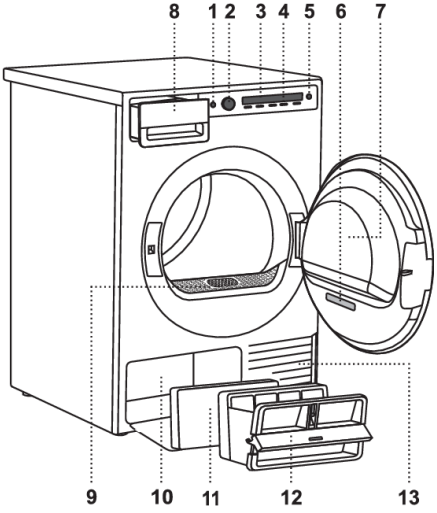

1. Hovedafbryder til at Tænde/Slukke (On/Off)
2. Programvælger
3. Displayenhed (Display)
4. Programknapper
5. Start/Pause-knap (Start/Pause)
6. Typeskilt med oplysninger om tørretumbleren (på indersiden af tørretumblerens låge) og QR- og AUID-kode (på indersiden af tørretumblerens låge)
7. Låge
8. Kondensvandbeholder
9. Netfilter
10. Varmepumpe
11. Ekstra skumfilter
12. Nedre fnugfilter
13. Ventilationshuller

Betjeningspanel

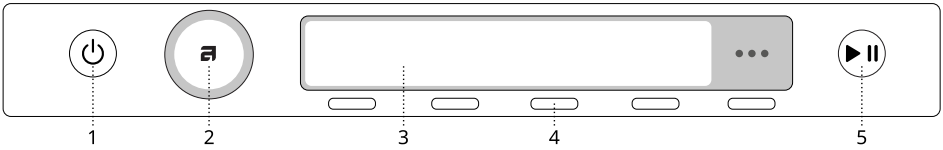

1. Hovedafbryder til at Tænde/Slukke (On/Off)
2. Programvælger
3. Displayenhed (Display)
4. Programknapper
5. Start/Pause-knap (Start/Pause)

Når apparatet tilsluttes og tændes for første gang (se kapitlet *Montering og tilslutning*), skal du gennemføre følgende startopsætning:

1. Vælg sprog (Language)




Brug knapperne 2 og 3 til at navigere i listen over sprog og vælge det ønskede sprog.

Bekræft dit valg ved at trykke på 4 Gem (Save).

Når du har valgt sprog, skal du dreje knappen med uret og vælge indstillingen for dræning af det kondenserede vand.

2. Kondensvand

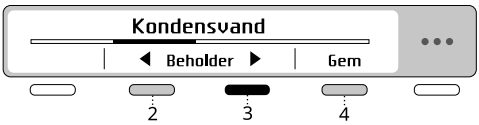

Brug knapperne 2 og 3 til at vælge mellem de to metoder til dræning af kondensvand, nemlig i:

- kondensvandbeholderen (Beholder) (Tank) eller
- direkte ned i afløbet (Afløb) (Drain).

Bekræft dit valg ved at trykke på 4 *Gem (Save)*.

Hvis du har valgt *Afløb*, er det nødvendigt at være opmærksom på korrekt montering af afløbsslangen (se kapitlet *Aftømning af kondensvand*).

Når du har valgt dræningsfunktion, skal du dreje knappen med uret og vælge Wi-Fi-indstillingerne.

3. Wi-Fi indstillinger



Du kan slå Wi-Fi-forbindelsen til ved at trykke på 3 og bekræfte dit valg ved at trykke på 4 Gem (Save).

Hvis du ikke ønsker at indstille Wi-Fi-forbindelsen på dette tidspunkt, skal du bruge programvælgeren til at gå videre.

Hvis du har aktiveret Wi-Fi-forbindelsen, kan du følge opsætningsproceduren i kapitlet *Hvordan aktiveres fjernstart af apparatet?*.



For at gemme dine indstillinger skal du dreje programvælgeren helt i bund og trykke på 4 *OK*.

Din tørretumbler er nu sat op og klar til brug.

Tilslutning af apparatet til ConnectLife-appen


ConnectLife er en avanceret smart home-platform, som forbinder mennesker, enheder og tjenester på en gnidningsløs måde. Med ConnectLife-appen kan du nemt overvåge og administrere dine intelligente enheder, modtage meddelelser direkte på din intelligente enhed og opdatere software (tilgængelige funktioner afhænger af dit apparat og din region).

For at forbinde din smartenhed til ConnectLife-platformen, skal du have et Wi-Fi-netværk i dit hjem (2,4 GHz-netværk understøttes) og en smartenhed med appen ConnectLife.



TRIN 1: Du kan downloade ConnectLife-appen ved at scanne QR-koden herunder eller søge efter den i din foretrukne app-store.

TRIN 2: Installer ConnectLife-appen, og opret en konto.

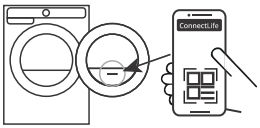

TRIN 3: I ConnectLife-appen skal du gå til menuen "Tilføj enhed" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/SN-nummeret manuelt).

TRIN 4: Appen guider dig derefter igennem hele processen med at forbinde apparatet til din smartenhed.

Når du har oprettet forbindelse, kan du fjernbetjene apparatet via appen.

Nyttige tips til din smart-enhed

INFORMATION!

QR-koden til den enhed, som appen skal bruge under installationen, findes på apparatets typeskilt (se kapitlet *Service*).

Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?

1. Tænd apparatet. Vælg *Systemindstillinger (System settings)* i hovedmenuen ved hjælp af programvælgeren. Bekræft dit valg ved at trykke på (4) Tilgå (Enter).
2. Drej programvælgeren til højre, og vælg *Wi-Fi-indstillinger (Wi-Fi settings)*. Bekræft dit valg ved at trykke på (4) Tilgå (Enter).
3. Hvis *Wi-Fi-systemet (Wi-Fi system)* ikke er tændt, skal du tænde det ved at trykke på (3).
4. Brug programvælgeren til at vælge *Opsætning af forbindelse (Connection setup)*, og tryk på (3) *Tilgå (Enter)*. Tryk på (4) *Næste (Next)*.
5. Hvis du endnu ikke har installeret ConnectLife-appen på din smartphone (eller en anden smartenhed), kan du installere den nu (scan QR-koden på skærmen), oprette din brugerkonto og logge ind.
   - I ConnectLife-appen skal du åbne menuen Tilføj enhed.
   - Følg vejledningen i ConnectLife.
     - Vælg apparatets type.
     - Scan QR-koden (findes på apparatets typeskilt).
   - På apparatet skal du trykke på (4) *Næste (Next)*.
     - Nedtællingen på 5 minutter begynder. I løbet af denne tid skal du forbinde appen med apparatet.

- I ConnectLife-appen guider instruktioner dig gennem processen med at indtaste de relevante data til dit apparat for at tilslutte det til dit hjemmenetværk.

Hvordan aktiveres fjernstart af apparatet?

I hovedmenuen skal du dreje programvælgeren til venstre for at vælge *Fjernstart (Remote start)*. Tryk på knappen Start/Pause (lågen skal være lukket). Displayet viser *(Remote start/Activated)*.

Apparatet er nu klar til fjernbetjening via ConnectLife.

INFORMATION!

Fjernstart (Remote start) vil forblive aktiv de næste 24 timer, medmindre funktionen annulleres. I løbet af denne tid kan apparatet gå i standbytilstand og slukke for displayet. Hvis det sker, vil logoet forblive tændt, hvilket betyder, at *Fjernstart (Remote start)* stadig er aktiv.

Hvordan tilføjer jeg en anden bruger eller flere brugere?

Se kapitlet *Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?* og følg punkt 1 og 2.

Brug programvælgeren til at vælge *Tilføj enhed (Add device)*, og tryk på (3) *Tilgå (Enter)*. Hvis du som ny bruger endnu ikke har installeret ConnectLife-applikationen, skal du installere den på din smartenhed.

- Gå til menuen Tilføj enhed i ConnectLife-appen, og følg instruktionerne.
- På apparatet skal du trykke på (4) *Næste (Next)*.
  - Nedtællingen på 3 minutter begynder. I løbet af denne tid skal du forbinde appen med apparatet.
- Afslut og bekræft indstillingen i appen.

Hvordan fjernes brugerne?

Hvordan fjerner man en bruger (Fjern enhed)?

Se kapitlet *Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?* og følg punkt 1 og 2.

Brug programvælgeren til at vælge *Fjern enhed (Remove device)*, og tryk på (3) *Tilgå (Enter)*. Tryk på (4) *(Ok)*. Følg vejledningen i appen.

INFORMATION!

Dette trin fjerner alle aktive brugere af apparatet. Hvis du vil fjernbetjene apparatet igen, skal du gentage processen med at tilføje en bruger.

Hvilken wi-fi-router kan bruges?

Kun 2,4 GHz-netværk understøttes. Hvis ConnectLife-appen ikke kan finde dit lokale netværk under konfigurationen af forbindelsen, skal du kontrollere følgende:

- din router kører med frekvensen 2,4 GHz,
- dit netværk er skjult, eller
- dit signal er stærkt nok.

Har du flere spørgsmål?

Gå til **www.connectlife.io** eller kontakt os via **hello@connectlife.io**.

Fjernopdatering af softwaren

Når du modtager en meddelelse om en softwareopdatering, kan du vælge at opdatere din software fra app-menuen i dine indstillinger. Efter bekræftelse udføres opdateringen, og apparatet skal være i standbytilstand i dette tidsrum (mere om standbytilstand i kapitlet *Tabel over forbrugsværdier*).

Kontrollér indstillingerne for softwareopdatering i ConnectLife-appen.

Gode råd før brug af tørretumbleren

Dette kapitel indeholder gode råd om klargøring af vasketøjet til tørretumbling.


Sortering af vasketøj

Sortér vasketøjet efter stoftype og -tykkelse.

Tørringen bliver mest ensartet, hvis der tørres tøj af ensartet materiale.

Tøj

1. Sortér vasketøjet efter stoftype og -tykkelse (se *Programtabel*).
2. Luk knapper og lynlåse, og bind eventuelle bånd. Vend lommerne ud, og fjern eventuelle metalclips, som kan beskadige vasketøjet eller tørretumblerens tromle.
3. Læg meget sart tøj og mindre genstande i en særlig vaskepose.

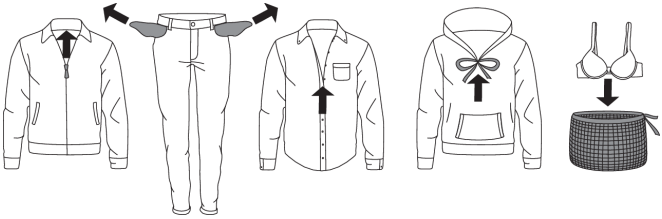

INFORMATION!

Læg ikke vasketøj, som ikke er blevet vredet eller centrifugeret, i tørretumbleren (den anbefalede centrifugeringshastighed er 800 o/min).

Højere centrifugeringshastigheder sparer energi og reducerer tørretiden.

INFORMATION!

Hvis du kun skal tørre et større stykke tøj, bør du ikke gøre det sammen med mindre tøjstykker.

INFORMATION!

Vend tøj med påtryk på vrangen inden tørring. For at mindske risikoen for, at varmen beskadiger trykket, skal du bruge tørretilstanden Sart tøj.

Materialer (tekstiler), der er egnede til tørring i tørretumbler.

 Materialet er velegnet til tørretumbling. Tøj, der tørres i tørretumler, er blødere og lettere end lufttørret tøj.

INFORMATION!

Tørretumbleren medfører ikke betydelig slitage på tekstilerne. De fnug, der opsamles i fnugfilteret, består af støv og tekstilfragmenter, der ophobes under brugen af tøjet.

Materialer (tekstiler), der ikke må tørres i tørretumbler

 Dette symbol angiver, at materialet ikke er velegnet til tørretumbling.

Følgende må aldrig tørretumbles:

- tøj, der er kemisk renset hjemme,
- skum
- glasfibre

Materialer, der ikke er egnede til tørring i tørretumbler.

Det frarådes at tørre ekstra sart vasketøj, som risikerer at miste faconen. Følgende typer vasketøj mister faconen ved tørring i en tørretumbler og må ikke tørres i maskinen:

- tøj, som er fremstillet af læder eller lignende,
- tøj, som er behandlet med voks eller lignende midler,
- tøj, som indeholder større træ-, plast- eller metaldele
- tøj med pailletter
- tøj med metaldele, som kan ruste.

Vaskesymboler

Følg altid tøjproducentens anbefalinger, inden du tørrer tøjet i tørretumbleren.

Symboler for vedligeholdelse af tekstiler:

Normal vask;

Sart vasketøj

	Maks. vasketemperatur 90°C		Maks. vasketemperatur 40 °C		Kun håndvask
	Maks. vasketemperatur 60°C		Maks. vasketemperatur 30°C		Tåler ikke vask

Blegning

	Blegning i koldt vand		Må ikke bleges

Kemisk rensning

	Kemisk rensning med alle midler		Perchlorethylen R11, R113, benzin
	Kemisk rensning med petroleum, ren alkohol og R113		Tåler ikke kemisk rensning

Strygning

	Strygning ved maks. 200°C		Strygning ved maks. 110°C
	Strygning ved maks. 150°C		Tåler ikke strygning

Tørring

Lufttørring		**Tørretumbling**	
	Liggetørring		Tørring ved høj temperatur
	Tørring uden forudgående centrifugering		Tørring ved lav temperatur
	Tørring på tørresnor eller bøjle		Må ikke tørretumbles


TRIN 1: Sorter vasketøjet

Se kapitlet *Gode råd før brug af tørretumbleren*.

INFORMATION!

Tøm lommerne. Mønter, søm osv. kan beskadige maskinen og tøjet.


TRIN 2: Tænd for hovedkontakten

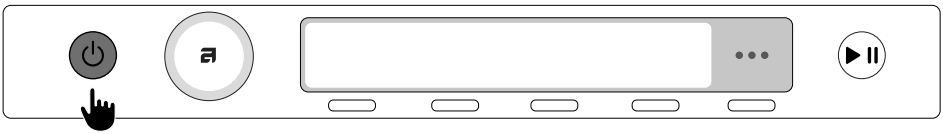

Tænd / Slukket
Tryk på ⏻ tænd/sluk-knappen (On/Off).

TRIN 3: Åbn lågen, og læg vasketøjet

Åbn lågen udad.

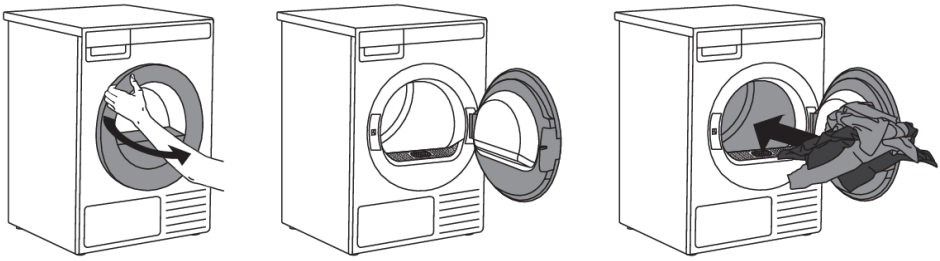

Læg tøjet i den tomme tørretromle. Kontrollér, at der ikke er andre genstande end tøj, f.eks. en vaskebold. Sådanne genstande kan smelte og beskadige tørretumbleren eller vasketøjet.

Overfyld ikke tromlen! (Se programoversigten, og overhold de mængder, der er angivet på typeskiltet). Hvis tromlen overfyldes, bliver tøjet mere krøllet og kan blive ujævnt tørret.

⚠ ADVARSEL!

Fnugfilteret skal altid sættes i den dertil beregnede åbning, før der lægges tekstiler i eller tages tekstiler ud. Det forhindrer, at tøj eller andre tekstiler falder ned i den tomme åbning.

INFORMATION!

Der er et LED-lys inde i tørretumblerens tromle.

Lampen i tørretumblerens tromle er ikke beregnet til andet.


Lampen i tørretumblerens tromle må kun udskiftes af producenten, en uddannet elektriker eller en anden autoriseret person.

Tørring i en kurv


INFORMATION!

Start med at fjerne kurven og eventuelle emballagedele fra tromlen før den første tørrecyklus.


Vasketøj må kun tørres i kurven, når du bruger *Tidsprogram*. Kurven kan købes som ekstraudstyr på servicecentret (ART. nr.: 914908).

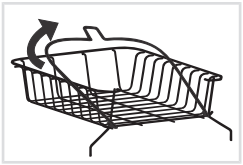


Tørrekurven består af to sammenhængende dele, og før montering skal den foldes ud til sin endelige form.

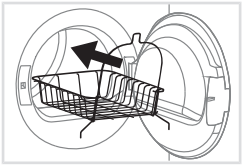


1 Åbn lågen, og indsæt tørrekurven. Hvis du forsøger at sætte kurven lige ind, vil den ikke passe ordentligt ind i tørretumbleren.
For at lette installationen anbefaler vi, at du fjerner fnugfilteret inden. Du skal blot trække fnugfilteret opad for at fjerne det. Se kapitlet *Rengøring af fnugfilteret*.

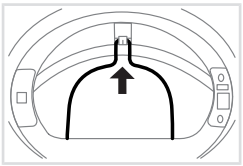

2 Når tørrekurven er inde i tørretumbleren, skal du først koble den til den dertil beregnede holder på den øverste del af lågerammen inde i tørretumbleren som vist på figuren.

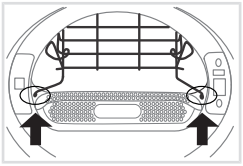

3 Når du har fastgjort kurven i toppen, skal du manøvre den nederste del ved at trække venstre og højre side på plads i de angivne åbninger nær fnugfilteret, så kurven låses fast.
Hvis du har fjernet fnugfilteret, skal du sætte det i igen.
Når kurven er korrekt installeret, skal du kontrollere, at den sidder godt fast.

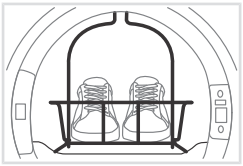


4 Kurven kan bruges til at tørre sportssko, hjemmesko eller ting, som ikke må slynges rundt (maks. belastning: 4 kg).


Når tørreprocessen er afsluttet, skal du tage kurven ud og lukke lågen.

Ved tørring af sportssko og sutsko skal de vrides nok efter vaskning, så der ikke drypper vand fra dem. Kurven står stille, mens tromlen roterer, så sørg for, at de ting, der tørres, ikke rører ved tromlen for at undgå potentielle skader på både tingene og tørretumbleren.

TRIN 4: Vælg tørreprogram

Vælg program ved at dreje programvælgeren.

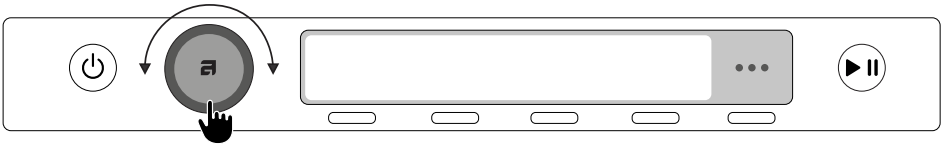

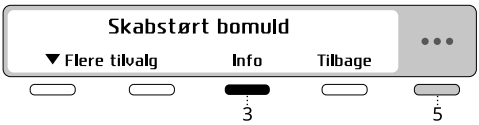

Med det valgte program kan du trykke på tasten 5 og derefter tasten 3 Information for at få vist en kort beskrivelse af programmet.

Vælg et tørreprogram, der passer til tøjets type og resterende fugtindhold. Programmets forventede varighed vises på displayet.

Der kan også vælges ekstra programindstillinger for hvert program. Se TRIN 5.

Vælg mellem følgende programmer:

Programtabel

Program	Maks. kg*	Beskrivelse
Eco bomuld *	9	Eco-programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
Skabstørt bomuld	9	Dette program bruges til tørring af tykkere ikke-sarte bomuldstekstiler. Efter tørring er vasketøjet helt tørt.
Strygetørt bomuld	9	Dette program bruges til tørring af ikke-sarte bomuldstekstiler. Efter tørring er vasketøjet klart til strygning.
Kunststof (Synthetic)	4	Programmet bruges til tørring af kunststof og blandede tekstiler.
Finvask (Delicates)	1	Brug dette program til at tørre sart vasketøj, som kan være let fugtigt efter tørring. Vi anbefaler at bruge en særlig vaskepose.
Uld (Wool)	2	Programmet bruges til tørring af uld og tøj i henhold til producentens anvisninger på etiketten.
Blandet vasketøj (Mixed laundry)	4	Programmet bruges til tørring af bomuld og kunststof vasketøj på samme tid.
Sengetøj/ Håndklæder (Bedding / Towels)	5	Brug dette program til større artikler. Når programmet er slut, er de helt tørre. Tør stræklagener separat eller sammen med lignende store genstande. Ryst dem inden tørring.

Program	Maks. kg*	Beskrivelse
Dun/ Stort vasket. (Down / Bulky items)	2	Dette program bruges til at tørre tekstiler, som er fyldt med eller indeholder dun (puder, dyner, jakker osv.). Tør store genstande hver for sig, og brug om nødvendigt ekstra tørring eller længere tid.
Kvik Pro (Quick Pro)	4	Dette program er velegnet til mindre mængder vasketøj, som skal tørres hurtigt og effektivt.
Tidsprogram (Time program)	4	Dette program bruges til ikke-sart vasketøj, som stadig er let fugtigt og som skal tørres grundigt. Ved tidsprogrammet registreres restfugtigheden ikke automatisk. Hvis vasketøjet stadig er fugtigt, når programmet er færdigt, skal du gentage det. Hvis vasketøjet er for tørt og derfor krøllet og groft at røre ved, var tørretiden for lang. Programmets varighed kan indstilles fra 30 minutter til 4 timer (i trin af 15 minutter).
Luftning (Airing)	2	Ved dette program er varmelegemet ikke tændt. Brug det til at genopfriske dit tøj. Programmets varighed kan indstilles fra 15 minutter til 4 timer (i trin af 15 minutter).

1) Testprogram for overholdelse af Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 om miljøvenligt design og forordning (EU) 2019/2014 om energimærkning.

* Eco–bomuld-programmet bruges til at overholde EU's lovgivning om miljøvenligt design (forordning 2023/2533).

Du kan spare energi ved at fylde tørretumbleren til husholdningsbrug op til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program.

INFORMATION!

Hvis dit vasketøj ikke er tørret til den ønskede tørhedsgrad, skal du bruge ekstra programindstillinger eller et bedre egnet program.

INFORMATION!

Ingen programmer kan startes, mens lågen er åben.


TRIN 5: Valg af programindstillinger

Via programindstillingerne kan tørreprogrammerne tilpasses dine ønsker.

Nogle programindstillinger er muligvis ikke tilgængelige for det valgte program.

De valgte programindstillinger gemmes, efter tørrecyklussen er afsluttet, og kan ændres efterfølgende (med undtagelse af udskudt start, der ikke gemmes, efter endt tørring).

Tørreproces trin for trin (1–7)

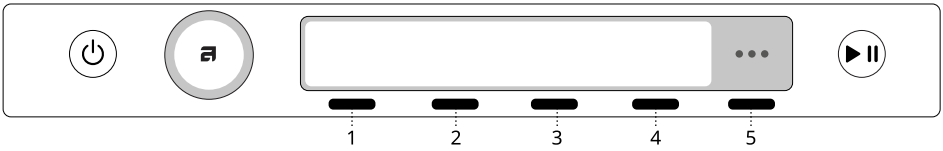

1. Tørrefunktioner (Mode)
2. Tørhedsniveau/Ekstra tørt (Extra dry)
3. Mængde (Load)
4. Udsæt start (Delay start)
5. Flere tilvalg (More options)

Vælg programindstillinger, før du trykker på **Start**/Pause-knappen.

Programindstillingerne kan ikke ændres, mens tørreprogrammet kører.

INFORMATION!

Ved at trykke på *5 Information* kan du få vist oplysninger om programindstillingen.

Følgende programindstillinger kan vælges ved hjælp af knap 1–4:

1. Tørrefunktioner (Mode)

Du kan vælge mellem yderligere tørretilstande: *Standard (Default)* eller *Lav temperatur (Delicate).*

Tørretiden vil ændre sig.

2. Tørhedsniveau/Ekstra tørt (Extra dry)

Du kan vælge mellem disse tørhedsniveauer (*+, ++, +++*).

Restfugtigheden og tørretiden ændres.


3. Mængde (Load)

Ved at trykke på (3) kan du vælge mellem tre tøjmængder i tørretumbleren (*Fuld*, *Medium* og *Lav*).

Valg af den faktiske tromlelast påvirker den først viste forventede tørretid.

4. Udsæt start (Delay start)

Vælg Udskyd start ved at trykke på (4), hvis du ønsker, at tørreprogrammet skal starte efter et bestemt tidsrum.

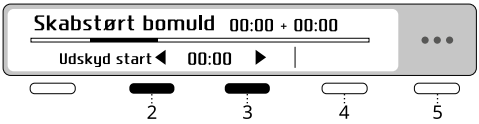

Brug programvælgeren eller knapperne (2) og (3) til at udskyde starttidspunktet fra **30 minutter** til 6 timer i trin à 30 minutter og derefter fra 6 til 24 timer i trin à 1 time.

Bekræft dit valg ved at trykke på (4) *(OK).*

Tryk på **Start** for at starte programmet. Det valgte tørreprogram begynder automatisk, når tælleren når nul.

Hvis du vil annullere udskudt start og starte tørreprogrammet med det samme, skal du trykke på knappen (4). Brug programvælgeren eller knapperne (2) og (3) til at skifte til 00:00, og bekræft dit valg ved at trykke på (4) *(OK)*.

Tryk på **Start**-knappen for at starte tørringen.

Når Udskyd start allerede er indstillet, kan den annulleres ved at trykke på Start/Pause-knappen i 3 sekunder for at vende tilbage til de indledende valgmuligheder.
Hvis du ikke rører noget i 5 minutter, skifter displayet til standbytilstand (Standby).

Tryk på Tænd/Sluk-knappen (On/Off) for at genaktivere det. Displayet viser nedtællingen til starten af tørrecyklussen.


Hvis tørretumbleren er på standby, tændes displayet 1 minut før start af tørrecyklussen.

Efter nedtællingen vises tørretiden på displayet.

For at få adgang til ekstra programindstillinger i det valgte program skal du trykke på knap (5) og derefter på knap (1), der er markeret som Flere tilvalg (More Options).

Vælg mellem:

Antikrøl (Anti crease)

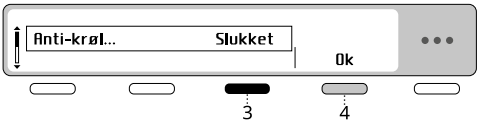


Vælg funktionen Antikrøl (Anti crease) (skånsom slyngning) for at undgå krølning. Denne funktion anbefales til sart vasketøj.

Bekræft valget ved at trykke på 3. Bekræft valget ved at trykke på 4 Ok.

Du kan vælge varigheden for antikrøl-programmet fra 0 timer til 4 timer i trin à 1 time.

Føj til favorit (Add to favourite)

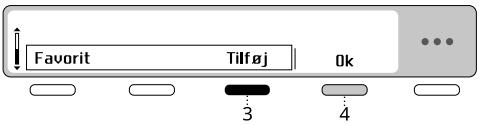

Du kan tilføje programmer til favoritter. Tryk på knappen (3) for at tilføje programmet til favoritter. Bekræft valget ved at trykke på knap (4) OK.

Et ikon ♥ føjes til hovedmenuen for det valgte program. Programmet gemmes. Tryk på knap (4) *(Ok)* for at vende tilbage til den forrige menu.

Du kan gemme op til 6 favoritprogrammer.

- **Fjernelse af et favoritprogram**

  Når alle 6 pladser er optaget, er det ikke muligt at indstille et nyt program.

  Hvis du vil tilføje et nyt favoritprogram, skal du først slette et eksisterende.

  Vælg det favoritprogram, du vil fjerne. Vælg indstillingen *Tilføj til favorit (Add to favourite)*, og bekræft fjernelsen af favoritprogrammet ved at trykke på (4) *Ja (Yes)*. Programmet vil blive fjernet.

For at vælge Systemindstillinger skal du dreje programvælgeren helt til højre og bekræfte valget ved at trykke på 4 *Tilgå (Enter)*.

Hvis du ikke foretager dig noget i 5 minutter, skifter displayet til standby-tilstand (Stand by).


Du aktiverer det ved at trykke på tænd-/sluk-knappen (On/Off) eller ved at åbne lågen til tørretumbleren.

INFORMATION!

Nogle funktioner kan muligvis ikke vælges for alle tørreprogrammer.

TRIN 6: Luk lågen, og start tørringen

Luk tørretumblerens låge, og tryk på knappen **Start**/Pause.

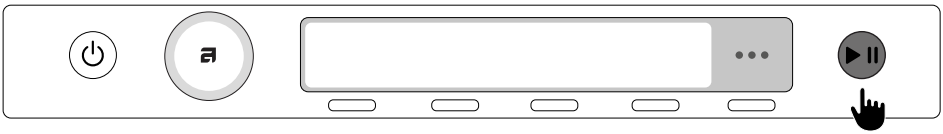

▶ Start (kort tryk – start/fortsæt)

❚❚ Pause (kort tryk på knappen – pause)

Annuller (hold knappen inde i tre sekunder)

Resterende tid

Den forventede tørretid afhænger af det valgte program og tøjmængden og vises i timer og minutter.

Den faktiske tørretid afhænger af det valgte program, tøjmængden, tøjtypen, centrifugeringshastigheden mm.

Den faktiske tørretid kan være længere eller kortere end den tid, der vises til at begynde med.

Pause, stop eller ændring af program

For at sætte programmet på pause skal du trykke kortvarigt på knappen Start/**Pause**.
For at genoptage et program skal du igen trykke på **Start**/Pause.

Du kan også afbryde tørreprogrammet midlertidigt afbrydes ved at åbne lågen.
For at genoptage programmet skal du blot lukke lågen og trykke på **Start**/Pause.

Tørreprogrammet kan afbrydes ved at holde Start/Pause-knappen nede i 3 sekunder. Det valgte program stoppes, og kølefasen begynder. Køletiden afhænger af det valgte program og temperaturen i tromlen.

Du kan først vælge et nyt program og trykke på **Start**/Pause-knappen, når kølingen er fuldført.

⚠ ADVARSEL!

Den afsluttende tørrecyklus er et afkølingstrin, hvor varmelegemet ikke er tændt. Det skal sikre, at vasketøjet ikke er for varmt, når programmet afsluttes, så du kan tage det ud af tørretumbleren uden at brænde dig på det.

Tørreprogrammet kan afbrydes ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen.

Tørretumbleren slukkes. Når tørretumbleren er tændt, trykkes på **Start**-knappen for at genoptage programmet.

TRIN 7: Programslut



Når tørreprogrammet er færdigt, viser displayet, at programmet er afsluttet med succes.

Hvis du har valgt *Antikrøl (Anti crease)*-funktionen, fortsætter tørretumbleren med at køre, efter tørrecyklussen er slut, i det angivne tidsrum, der vises, når denne programindstilling vælges.

Efter endt tørringscyklus kan du gemme programmet som et favoritprogram (se kapitlet *TRIN 5: Valg af programindstillinger*).

Åbn lågen udad, og tag tøjet ud af tørretumbleren.

Rengør fnugfilteret i lågen (se kapitlet *Rengøring og vedligehold*).

Kontroller, at tromlen er tom, og luk lågen.

5 minutter efter programafslutning eller seneste tryk på en knap går displayet på standby for at spare strøm.

Displayet lyser op igen, når du trykker på Tænd/Sluk-knappen eller åbner lågen til tørretumbleren.

⚠ VARM OVERFLADE!

Hvis fnugfilteret eller det nederste fnugfilter er tilstoppet, kan kompressoren slukke sig selv som en forebyggende foranstaltning, hvis apparatet bliver overophedet, hvilket forlænger tørretiden. Hvis du bemærker forlænget tørretid, skal du rense filtrene, vente på, at apparatet køler ned, og genstarte det.

⚠ ADVARSEL!

Efter tørringen skal tørretumblerens strømledning tages ud af stikkontakten.

⚠ ADVARSEL!

Når lågen åbnes, vises der meddelelser på displayet

- om at tømme kondensvandbeholderen og
- rengøre filtrene.


Systemindstillinger

Gå til *Systemindstillinger (System settings)* ved at dreje programvælgeren i hovedmenuen helt til højre.



Bekræft dit valg ved at trykke på (4) *Tilgå (Enter)*.

Tryk på (1) *Afslut (Exit)* i en hvilken som helst indstillingsmenu for at vende tilbage til hovedmenuen.

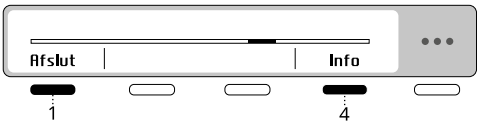

Visse indstillinger gør det muligt at få vist en kort beskrivelse ved at trykke på (4) *Information*.

Rul derefter gennem listen over indstillinger, der kan ændres, ved hjælp af programvælgeren:


Vælg sprog (Language)



Ved at trykke på 2 eller 3, kan du navigere i listen over sprog.

Bekræft dit valg ved at trykke på 4 *Gem (Save)*.

Lås (Lock)

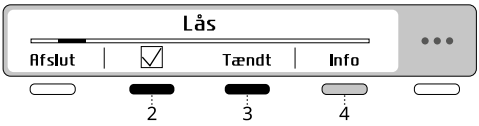


Brug indstillingen til at deaktivere knapperne på skærmen, så børn ikke utilsigtet kan aktivere eller ændre et program.

Du kan låse (Lock) apparatet ved at trykke på 2 eller 3. For yderligere oplysninger kan du trykke på 4 *Information*.

Vælg mellem **at aktivere** (On) eller **deaktivere** (Off) låsen.

Ved at trykke på 4 *Information* vises kort information om indstillingen på displayet.

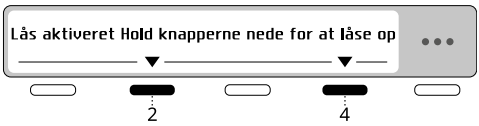


Når denne indstilling er slået til, kan du aktivere og deaktivere den ved at trykke på 2 og 4 og holde dem nede i 3 sekunder.

Når låsefunktionen (Lock) er slået til, kan ingen andre funktioner vælges.

Efter 1 minuts inaktivitet for apparatet aktiveres låsefunktionen automatisk.

Kondensvand ved *(Condense water)*

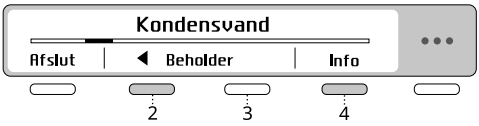

Du kan vælge mellem at dræne kondensvandet:

- i en beholder *(Tank)* til kondensvand eller
- direkte ned i afløbet *(Drain)*.

Vælg indstillingen ved at dreje programvælgeren eller trykke på 2 eller 3.


For yderligere oplysninger kan du trykke på (4) *Information*.



Hvis du har valgt *(Drain)*, er det nødvendigt at være opmærksom på korrekt montering af afløbsslangen (se kapitlet *Aftømning af kondensvand*).

Bekræft dit valg ved at trykke på (4) *Gem (Save)*.

Bundtningssensor *(Bundling sensor)*

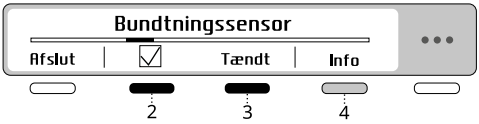

Ved at trykke på knap 2 eller 3 kan du vælge mellem at **tænde** (On) eller **slukke** (Off) for registrering af bundtning.

Rengør altid alle filtre før tørring for at sikre korrekt drift.

For yderligere oplysninger kan du trykke på (4) *Information*.


Programstyring (Program management)



Hovedmenuen viser alle de programmer, du kan vælge imellem ved hjælp af programvælgeren. Tryk på knap 3 for at vælge eller fravælge programmer, som du ikke vil have vist i hovedmenuen.

Denne indstilling gør det muligt kun at få vist det valgte program i hovedmenuen. Når du har valgt alle programmer, skal du trykke på knap 4 for at vende tilbage til den forrige menu.

Tryk på (4) *Tilgå (Enter)* for at få vist et sæt programmer.

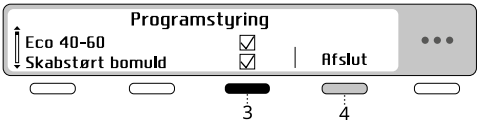

Brug programvælgeren til at vælge mellem programmerne. Bekræft dit valg ved at trykke på 3. Det er sådan, du vælger, hvordan programmet skal vises i hovedmenuen.


Symbolet ☑ vises ved siden af det valgte program.

Når du har valgt et sæt programmer, skal du bekræfte ændringen ved at trykke på 4 *Gem (Save)*.

Hvis du ikke har foretaget nogen ændringer, skal du trykke på 4 *Afslut (Exit)*.

Kun programmer markeret med ☑ vises på displayet.

Lysstyrke for display (Display brightness)

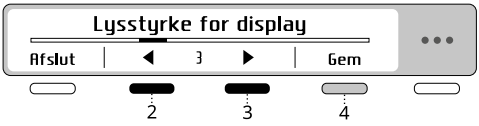

Du kan indstille displayets **Lysstyrke** (Brightness).

Ved at trykke på 2 eller 3 kan du indstille displayets lysstyrke fra 1 til 5.

Bekræft dit valg ved at trykke på 4 *Gem (Save)*.

Lydstyrke (Sound volume)




Med 2 og 3 kan du vælge lydstyrken for det akustiske signal.

Under udvælgelsen afspilles det akustiske signal med den markerede lydstyrke.

Bekræft dit valg ved at trykke på 4 *Gem (Save)*.

Vis logotype (Display logotype)

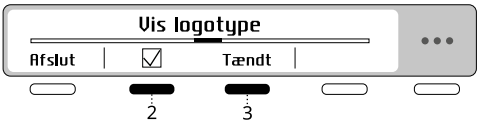

Ved at trykke på 2 eller 3 kan du vælge at **Tænde eller Slukke for logoet** (On/Off).

Tændt (On) = viser logoet ved opstart

Slukket (Off) = viser ikke logoet ved opstart

Wi-Fi-indstillinger (Wi-Fi settings)



Gå til indstillinger ved at trykke på 4 *Tilgå (Enter)*.

Se opsætningsproceduren i kapitlet "Førstegangsindstilling før brug": “Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?”.

For at vende tilbage til "Systemindstillinger" (System settings) tryk på 4 *Afslut (Exit)*.

Tilslutning til tørretumbleren (Dryer link)

Ved at trykke på knap 2 eller 3 kan du vælge mellem at **tænde for den** (On) eller **slukke for den** (Off).

Du kan se yderligere oplysninger ved at trykke på (4) Info-knappen.

Demotilstand (Shop mode)




Apparatet simulerer visning og drift for den normale cyklus og viser det på et lydløst display. Kun til butikker.


Ved at trykke på 2 eller 3 kan du vælge **at Tænde** (On) eller **Slukke** (Off) for tilstanden.

For yderligere oplysninger kan du trykke på 4 *Information*.

Påmindelse om rengøring *(Cleaning reminder)*

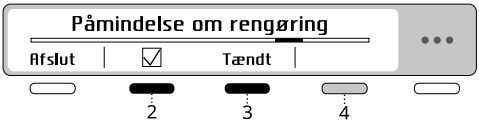

Ved at trykke på knap 2 eller 3 kan du vælge mellem **Tændt** (On) eller **Slukket** (Off).

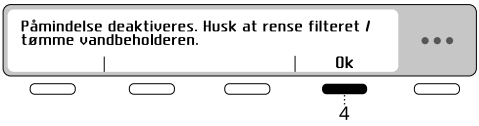

For at opnå den bedste ydelse skal filtrene rengøres og kondensvandsbakken tømmes.

Valget skal bekræftes ved at trykke på (4) *(OK)*.

Aflæsningsfejl (Failure read out)



De sidste tre fejl, der er blevet vist til brugeren, vises i menuen til udlæsning af fejl.


Nulstil programoversigt (Reset program list)



Ved at trykke på 4 *Tilgå (Enter)* kommer man til Nulstil programoversigt (Reset program list), hvilket betyder, at alle favoritprogrammer slettes. Andre indstillinger vil ikke blive påvirket.

Bekræft nulstillingen ved at trykke på 4 *(OK)*.


Nulstil (Factory reset)

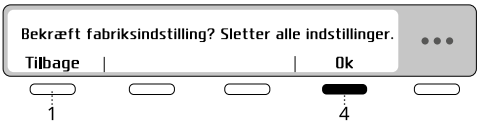

Ved at trykke på 4 *Tilgå (Enter)* nulstiller du til Nulstil (Factory reset), hvilket betyder, at indstillingerne vender tilbage til de oprindelige indstillinger (dine valgte indstillinger og alle favoritprogrammer slettes).

Bekræft nulstillingen ved at trykke på 4 *(OK)*.

Udvendig rengøring af maskinen

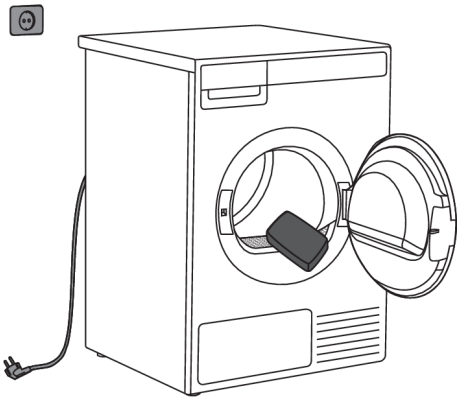

Aftør alle dele af tørretumbleren med en blød klud, til den er tør.

Området omkring tørretumbleren skal holdes rent og køligt. Støv, varme og fugt forlænger tørretiden.


⚠ ELEKTRISK STØD!

Før maskinen rengøres, skal den slukkes og strømforsyningen frakobles (stikket tages ud af kontakten).

⚠ ADVARSEL!

Aftør displayenheden og apparatet udvendigt med en blød fugtig bomuldsklud og vand. **Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler, som kan beskadige apparatet** (følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).


Yderligere oplysninger om rengøring

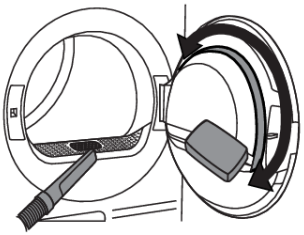


Hvis det er nødvendigt, skal fnugfilterholderen og åbningen, som fnugfilteret er sat ind i, rengøres.

Rengør eventuelt lågepakningen.


Rengøring af fnugfilteret

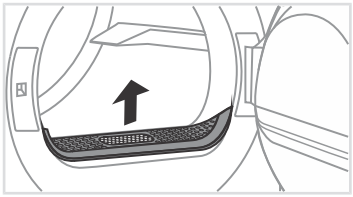

1 Træk netfilteret ud.

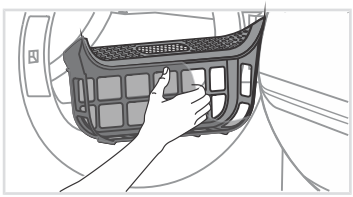

2 Fjern forsigtigt fibre og tråde fra filteret med hånden eller en støvsuger.

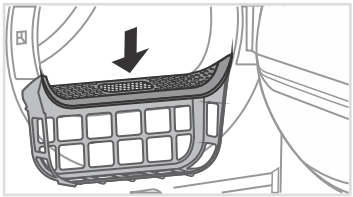

3 Isæt netfilteret igen.

INFORMATION!

Sørg for, at fnugfilteret er sat korrekt i.

INFORMATION!

Rengør netfilteret efter hver tørrecyklus.

INFORMATION!

Brug aldrig tørretumbleren, hvis fnugfilteret ikke er monteret, eller hvis det er beskadiget.


Rengøring af det nederste fnugfilter

INFORMATION!

Rør ikke ved varmevekslerens indre metaldele med de bare hænder. Du kan komme til skade på de skarpe dele. Brug passende beskyttelseshandsker ved rengøring af varmeveksleren.

INFORMATION!

Forkert rengøring af metalribberne på varmeveksleren kan medføre permanent skade på tørretumbleren. Undgå at trykke på metalribberne med hårde genstande som f.eks. plastrøret på en støvsuger.

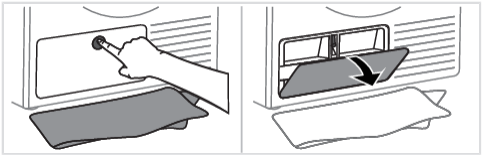


1 Der løber muligvis en smule vand ud under rengøringen. Det anbefales derfor at placere en absorberende klud på gulvet.

Tryk ind i midten af låget for at åbne det ydre dæksel.



2 Hold i håndtaget på det nedre fnugfilterholder, og drej det opad.

Træk det nedre fnugfilter ud ved hjælp af håndtaget. Det nedre fnugfilter fjernes nemmere, hvis du trækker det ind mod dig og vipper det lidt.

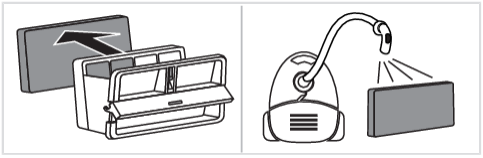

3 Træk det nedre fnugfilters skumdel væk fra kabinettet. Rengør det med en støvsuger med et mundstykke med blød børste.


Hvis skumfilteret er fugtigt, skal du lade det tørre, før du bruger en støvsuger.

INFORMATION!

Skyl ikke skumfilteret under vand for at undgå, at der udledes mikroplast i grundvandet!

INFORMATION!

Rengør det nedre fnugfilter, skumfilteret og filterholderen efter hver 10. tørrecyklus eller oftere, om nødvendigt. Hvis apparatet bruges med et selvrensende system, skal det rengøres efter hver 30. cyklus, eller når det er nødvendigt.

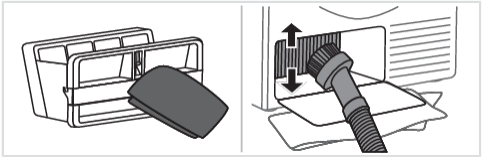

4 Fjern forsigtigt laget af fibre og tråde fra fnugfilteret, og rengør også den nederste fnugfilterholder med en blød klud.


Hvis varmevekslerens ribber er dækket af støv og snavs, kan du rengøre dem med en støvsuger med et mundstykke med blød børste.

⚠ ADVARSEL!

Børst forsigtigt langs med metalribberne fra oven og nedefter med børstemundstykket. Hvis du trykker for hårdt, kan du risikere at beskadige eller bøje metalribberne på varmeveksleren.


INFORMATION!

Den nederste del af filterholderen indeholder et fnugfilter og filterskum, som skal rengøres grundigt.

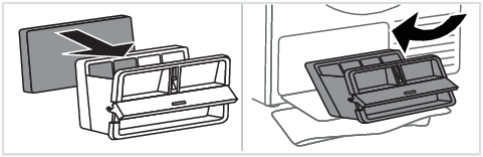

5 Saml skumfilteret og den nedre fnugfilterholder igen.

Det nedre fnugfilter skal vippes og sættes tilbage i tørretumbleren med en let hældning og åbent håndtag.

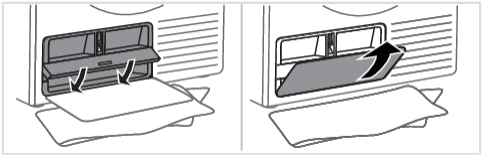

6 Luk håndtaget, og luk det ydre dæksel.

INFORMATION!

Varmepumpens filter skal sidde korrekt i åbningen. Ellers kan varmeveksleren i tørretumbleren blive tilstoppet.

⚠ ADVARSEL!

Utilstrækkelig rengøring af filtrene i tørretumbleren kan føre til nedsat tørreeffektivitet, øget energiforbrug, overophedning af apparatet og en højere risiko for brand og mekaniske skader. Regelmæssig rengøring af filtrene sikrer optimal ydeevne, kortere tørretid og minimalt energiforbrug.

Tømning af kondensvandbeholderen


INFORMATION!

Kondensvandbeholderen skal tømmes efter hver tørrecyklus.


Hvis kondensvandbeholderen løber over, sættes tørreprogrammet automatisk på pause.

Der vises en advarsel på displayet med en meddelelse om, at kondensvandbeholderen skal tømmes.

Hvis indstillingen for afledning af kondensvand til afløbet er aktiveret, vises denne advarsel ikke.

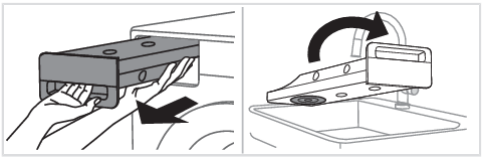

1 Træk kondensvandbeholderen ud af tørretumbleren (brug begge hænder som illustreret). Vend kondensvandbeholderen på hovedet over en vask eller over en egnet beholder.

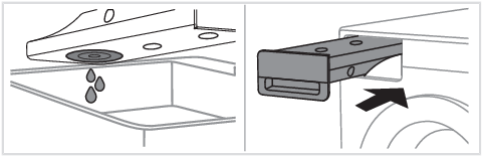

2 Tøm vandet ud gennem afløbsåbningen til kondensvand.

Sæt kondensvandbeholderen i tørretumbleren igen.

INFORMATION!

Vandet fra kondensvandbeholderen kan ikke drikkes. Hvis det filtreres omhyggeligt, kan det bruges til strygning.

⚠ ADVARSEL!

Tilsæt aldrig kemikalier eller duftstoffer til kondensvandbeholderen.

INFORMATION!

Kondensvandbeholderen skal ikke tømmes, hvis der er koblet en afløbsslange direkte til en vask eller et gulvafløb (se kapitlet *Montering og tilslutning*).

INFORMATION!

Kondensvandbeholderen skal tømmes, før tørretumbleren flyttes eller opbevares et uopvarmet sted om vinteren.

Udefra kommende forstyrrelser (f.eks. i strømforsyningen) kan medføre forskellige fejl på maskinen (se fejlfindingstabellen). I sådanne tilfælde anbefales det, at:

- Slukke for apparatet, vente 1 minut, tænde for apparatet igen og gentage tørreprogrammet.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlen fortsætter.
- Du kan selv løse de fleste **problemer** med maskinen (se skemaet Fejlafhjælpning).
- **Reparationen** må kun udføres af en autoriseret reparatør.
- Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af tørretumbleren, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

INFORMATION!

Garantien dækker ikke fejl, som skyldes udefra kommende forstyrrelser (f.eks. lynnedslag, strømsvigt eller naturkatastrofer).

I det følgende vises alle de fejl, som brugeren kan se på brugergrænsefladen.

Problem/ Fejl (Error)	Årsag	Mulig løsning?
Maskinen starter ikke.	Der er ikke tændt for hovedkontakten.	Kontroller, at der er tændt for hovedkontakten.
	Der er ingen spænding i stikkontakten.	Kontroller sikringen. Kontroller, at stikket sidder korrekt i stikkontakten.
Der er spænding i stikkontakten, men tromlen drejer ikke rundt ... Tørretumbleren virker ikke.	Programmet er ikke blevet startet i henhold til anvisningerne.	Læs brugsanvisningen igen.
	Lågen er muligvis åben.	Kontroller, at lågen er lukket korrekt.
	Kondensvandbeholderen er fuld (gælder kun kondenstørretumblere og tørretumblere med varmepumpe (Heat pump)).	Tøm kondensvandbeholderen (se kapitlet *Rengøring og vedligehold*) (gælder kun for kondenstørretumblere og tørretumblere med varmepumpe (Heat pump)).
	Udskudt start er muligvis aktiveret.	Funktionen Udskyd start annulleres ved at trykke på Spring over-knappen (Skip).
Maskinen stopper helt med at køre under et program.	Netfilteret er muligvis tilstoppet. Det medfører, at temperaturen stiger i tørretumbleren, hvilket igen medfører overophedning, der får tørretumbleren til at slukke.	Rengør fnugfilteret (se kapitlet *Rengøring og vedligehold*). Vent, indtil maskinen er kølet af, og prøv derefter at starte den igen. Hvis tørretumleren fortsat ikke starter, skal du tilkalde en servicetekniker.

Problem/ Fejl (Error)	Årsag	Mulig løsning?
Der forekommer en let bankelyd.	Hvis tørretumbleren ikke har været i brug i længere tid, har de samme punkter på lastbærende elementer eller dele været belastet i længere tid, hvilket kan medføre en midlertidig deformering.	Lyden forsvinder af sig selv.
Lågen går op under tørring.	For stort tryk på lågen (for meget vasketøj i tromlen).	Reducer mængden af vasketøj.
Ujævnt tørret vasketøj.	Vasketøj af forskellige typer og varierende tykkelse samt for store mængder vasketøj.	Kontroller, at vasketøjet er sorteret efter type og tykkelse, og at du har lagt en passende mængde tøj i tromlen og valgt et egnet program.
Vasketøjet er ikke tørt, eller tørringen tager for lang tid.	Filtrene er tilstoppede.	Rengør filtrene (se kapitlet *Rengøring og vedligehold*).
	Tørretumbleren står i et lukket rum, et for koldt rum eller et rum, der er for lille, hvilket medfører, at luften bliver for varm.	Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til tørretumbleren, eksempelvis ved at åbne døren og/eller vinduet. Undersøg, om temperaturen på installationsstedet er for høj eller for lav.
	Vasketøjet er ikke blevet vredet eller centrifugeret tilstrækkeligt.	Hvis vasketøjet stadig er vådt efter afslutning af tørrecyklussen, skal filtrene rengøres, og vasketøjet skal igennem et nyt relevant tørreprogram.
	Mængden af vasketøj i maskinen er enten for stor eller for lille.	Brug et egnet program eller ekstrafunktioner.
	Vasketøjet (f.eks. sengetøj) vikles sammen til en stor klump.	Luk knapper eller lynlåse på vasketøj før tørretumbling. Vælg et egnet program (f.eks. sengetøj (Bed linen)). Efter tørreprogrammet skal du løsne vasketøjet og vælge et yderligere tørreprogram (f.eks. (tidsstyret tørreprogram (Timed drying)).

Fejlmeddelelser

I tilfælde af en fejl, mens et program er i gang, vises Fejl (Error) X på displayet. Tryk på og hold knappen INFO (4) nede for at få vist en beskrivelse af fejlen på displayet. Sluk for tørretumbleren, og tænd for den igen.

Følgende fejl kan vises på displayet (afhængig af model):

Problem/ Fejl (Error)	Fejlmeddelelse på displayet	Mulig løsning?
E0	Fejl i styreenhed.	Fejl i styreenhed. Kontakt servicecenteret.
E1.1, E1.2, E1.3	Termistorfejl	Fejl i temperatursensor. Kontakt servicecenteret.
E2	Kommunikationsfejl.	Kommunikationsfejl. Kontakt servicecenteret.
E3	Pumpefejl.	Fejl i pumpen, der pumper kondensvand til kondensvandbeholderen. Kontakt servicecenteret.
E6	Relæfejl.	Fejl i styreenhed. Kontakt servicecenteret.
E7	Lågefejl.	Fejl i styreenhed. Kontakt servicecenteret.
E8	Knapfejl.	Fejl i styreenhed. Kontakt servicecenteret.
E9	PB/UI-softwareversionerne er ikke kompatible.	Kontakt servicecenteret.
E11	BLDC-kommunikationsfejl.	Kontakt servicecenteret.

INFORMATION før, under og efter programmets afslutning (afhængig af model):

Fejlmeddelelse på displayet	Mulig løsning?
Luk lågen, før du trykker på knappen Start	Luk tørretumblerens låge, før du starter eller genoptager programmet.
Cyklussen er blevet afbrudt af et strømsvigt. Genstart.	Tryk på knappen **Start**/Pause for at genoptage programcyklussen.
Tøm kondensvandbeholderen, før du genoptager en programcyklus.	Se kapitlet *Rengøring og vedligehold*.
Rengør fnugfilteret	Se kapitlet *Rengøring og vedligehold*.
Rengør det nedre fnugfilter.	Se kapitlet *Rengøring og vedligehold*.
Tøm kondensvandbeholderen og rengør fnugfilteret.	Se kapitlet *Rengøring og vedligehold*.
Låsefunktionen er slået til. Hold knapperne (2) og (4) nede i 3 sekunder for at deaktivere låsefunktionen.	Se kapitlet *Systemindstillinger*.
Det er nødvendigt at rengøre tromlen.	Start *Tromlerengøring*. Tromlen skal være tom.

Lyde

INFORMATION!

Ved opstarten eller under tørringen kan kompressoren og pumpen støje. Dette påvirker ikke tørretumblerens funktion.

Brummende lyd: støj fra kompressoren; støjniveauet afhænger af programmet og tørretrinnet.
Summende lyd: kompressoren udluftes af og til.
Lyd af pumpning eller rislen af væske: Pumpen pumper kondensvandet til kondensvandbeholderen.
Klikkende lyd: Lyder ved starten af automatisk rengøring af varmeveksleren (kompressoren).
Lyd af rislende vand: Lyden forekommer under automatisk rengøring.
Raslende lyd: kan høres, hvis vasketøjet er forsynet med hårde dele som f.eks. knapper, lynlåse osv.


Hvis du er stødt på et problem, som du ikke kan løse, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter for at få professionel hjælp – nærmere oplysninger findes på www.asko.com. På vores websted kan du også finde oplysninger om, hvilke reservedele der er på lager, og hvad du selv kan reparere.

Du skal angive de oplysninger, der står på typeskiltet. Angiv varenummeret og serienummeret.

Vær opmærksom på, at reparationer, der ikke udføres af fagfolk, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugeren og påvirke garantien.

I EU-medlemsstaterne og EØS-landene har forbrugerne ret til efter eget valg at vælge mellem et autoriseret værksted og et uafhængigt værksted. Hvis forbrugeren vælger et uafhængigt værksted, hæfter sælgeren og/eller producenten dog ikke for eventuelle produktsikkerhedsrisici eller krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, der skyldes indgreb foretaget af det uafhængige værksted, og de er heller ikke ansvarlige for eventuel bortfald af garantirettigheder, der skyldes objektive eller legitime årsager, som kan tilskrives forkert udførte reparationer.

Før du kontakter en reparatør

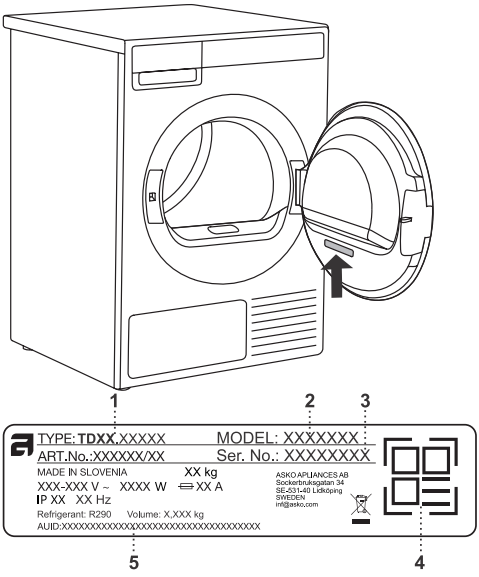

Læs kapitlerne *Fejl: Hvad gør jeg?* og *Rengøring og vedligehold* for at finde ud af, om du kan løse problemet selv.

Når du kontakter servicecentret, skal du angive din tørretumblers model (2), type (1) og serienummer (3).

Model, type og serienummer er angivet på typeskiltet på indersiden af lågen.

QR- og AUID-koderne findes også på typeskiltet.

1 - Modeltype

2 - Model

3 - Serienummer

4 - QR-kode

5 - AUID-kode

INFORMATION!

Funktionelle reservedele til den ASKO-tørretumbler, du har købt, vil være tilgængelige i 15 år. I denne periode vil originale reservedele være tilgængelige, som sikrer, at apparatet fungerer korrekt.

En liste over reservedele og reparationstips i overensstemmelse med det gældende direktiv om miljøvenligt design kan findes ved at scanne QR-koden på indersiden af tørretumblerens låge.

Eller på følgende link: https://auid.connectlife.io

INFORMATION!

Indberet enhver funktionsfejl til din lokale kundeservice eller på webadressen; alle oplysninger kan findes i den vedlagte garantierklæring. Kontaktoplysninger for dit autoriserede servicecenter er tilgængelige i garantierklæringen, der følger med apparatet, og på webstedet ved at scanne QR-koden på typeskiltet (se kapitlet *Service*).

INFORMATION!

Nogle enkle fejl beskrevet i kapitlet *Fejl: Hvad gør jeg?* kan rettes af brugeren selv ved at følge vejledningen. Dette kan ske uden risiko for brugerens egen sikkerhed og uden at påvirke garantibetingelserne.

⚠ ADVARSEL!

Ved nedbrud skal der altid anvendes godkendte reservedele fra autoriserede producenter.

⚠ ADVARSEL!

Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af tørretumbleren, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

Retten til reparation

For købsaftaler indgået med forbrugere i EU-medlemsstaterne og EØS-landene den 31. juli 2026 eller senere gælder følgende forbrugerrettigheder i henhold til direktivet om retten til reparation ((EU) 2024/1799).

- Retten til at vælge reparation
- Forlængelse af den lovbestemte garanti

Disse oplysninger afspejler det minimumsniveau for forbrugerbeskyttelse, der er fastsat i direktivet om retten til reparation. EU-medlemsstaterne kan indføre mere omfattende forbrugerrettigheder på nationalt plan. Hvis den nationale lovgivning sikrer et højere beskyttelsesniveau, har disse nationale bestemmelser forrang.

Yderligere oplysninger fra producenten findes på: www.asko.com.

Tekniske oplysninger	
Højde	850 mm
Bredde	595 mm
Dybde	630 mm
Tromlekapacitet	117 l
Maksimal tørrelast	9 kg
Nominel effekt	Se typeskilt
Tromlens materiale	Rustfrit stål
Kabinetmateriale	Varmgalvaniseret og pulverlakeret metalplade eller rustfri stålplade.
Type af kølemiddel	R290

Link til EU's EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 er oplysninger om krav til energimærkning og miljøvenligt design tilgængelige i EU's EPREL-produktdatabase.

QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, indeholder et weblink, som du kan bruge til at finde dit registrerede apparat i EU EPREL-databasen.
Oplysninger om produktets ydeevne kan også findes i EU EPREL-databasen, som er tilgængelig via linket https://eprel.ec.europa.eu hvor du skal indtaste model og produktnummer. Begge er angivet på typeskiltet på apparatet. På webstedet www.theenergylabel.eu kan du finde mere detaljerede oplysninger om energimærket.

Opbevar energimærket, hvis der bliver behov for det i fremtiden, sammen med brugervejledningen og andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Af typen radioudstyr	
(afhænger af modellen)	HL3215STG, HLW3215-TG, HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Driftsfrekvensområde	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maks. Udgangseffekt	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforstærkning <10 dBi)
Maks. Antenneforstærkning	Forstærkning: 0 dBi
Bluetooth	
Driftsfrekvensområde	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Bæreroutput	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emissionstype	F1D

Overensstemmelseserklæring

Virksomheden erklærer, at apparatet med funktionen **Connect**Life er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den detaljerede overensstemmelseserklæring kan findes på webadressen https://auid.connectlife.io med dit apparat blandt de yderligere dokumenter.

Krav til Wi-Fi-netværk

1. Wi-Fi-signal og dækning

- Dit apparat kræver et almindeligt **2,4 GHz Wi-Fi-hjemmenetværk**. 5 GHz understøttes ikke.
- Brug en **stabil router eller et stabilt adgangspunkt** med tilstrækkelig signalstyrke (minimum **-60 dBm**) på apparatets installationssted.
- Undgå for stor overlapning mellem kanaler; brug ikke-overlappende 2,4 GHz-kanaler (1, 6 eller 11) og 20 MHz-kanalbredde.
- Wi-Fi-netværkets kapacitet skal dimensioneres korrekt i installationer med flere enheder.

2. Sikkerhed og forbindelse

- Dit Wi-Fi-netværk skal være beskyttet med en adgangskode (WPA2 eller lignende sikkerhed).
- Ubeskyttede (åbne) Wi-Fi-netværk understøttes ikke.
- Sørg for, at din telefon og din enhed er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk under opsætningen.
- Brug af fjernstyringsfunktionerne kræver en kontinuerlig internetforbindelse.

3. Netværkstyper, der ikke understøttes

- Netværk med tvungne portaler (browserbaserede loginsider) eller offentlige Wi-Fi-netværk (hotel, gæste-hotspot med login osv.),
- netværk, der kræver proxyservere eller VPN-tunneller,
- netværk med streng MAC-filtrering (medmindre apparatets MAC-adresse manuelt er sat på hvidlisten),
- netværk, der som standard blokerer alle enheder, medmindre enheden manuelt får tilladelse til at oprette forbindelse.

Tabellen viser værdier for tørretid og energiforbrug for testmængder af vasketøj ved forskellige centrifugeringsomdrejninger i vaskemaskinen.

Følgende krav gælder for nedenstående forbrugsværdier:

Indsugningsluftens temperatur	Rummets temperatur
Indsugningsluftens fugtighed	50–60%
Tørretemperatur	Normal

Program	Nominel kapacitet (kg)	Endeligt fugtindhold (%)	Programvarighed (t:min)	Energiforbrug (kWh/cyklus)	Akustisk luftbåren støjemission (dB)
Eco-bomuld (Eco cotton) *	9	0 ± 3	02:59	1,88	61
	4, 5		01:33	0,85	
	6,3		02:02	1,00	
Skabstørt bomuld (Storage Dry cotton)	9	-2	03:10	2,06	
	6,3		02:27	1,32	
	4,5		02:00	1,02	
Strygetørt bomuld (Iron Dry cotton)	9	12 ± 4	02:09	1,20	
	6,3		01:18	0,67	
	4,5		00:55	0,52	
Kunststof (Synthetic)	4	2 ± 3	01:05	0,55	
Finvask (Delicates)	1	0	00:36	0,28	
Blandet vasketøj (Mixed laundry)	4	-2	01:33	0,85	

* Bomuld Eco-programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj og bruges til at vurdere overholdelse af EU's lovgivning om miljøvenligt design.
Bomuld Eco-programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
Alle værdier i tabellen er angivet pr. tørrecyklus.
Værdierne for alle programmer, undtagen Bomuld Eco-programmet, er kun til orientering.

Tabel over forbrugsværdier

INFORMATION!

Du kan spare energi ved at fylde tørretumbleren til husholdningsbrug op til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program.

INFORMATION!

De værdier, der måles hos forbrugeren, afviger muligvis fra værdierne i tabellen på grund af forskelle mht. vasketøjstype og -mængde, strømforsyningsudsving samt temperatur- og fugtighedsforskelle i det omgivende miljø.



Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed.

Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Når apparatet **bortskaffes** efter endt brugstid ,skal alle ledninger fjernes, og lågens lås og kontakt skal ødelægges for at forhindre, at døren kan låses eller lukkes (af hensyn til børns sikkerhed).

Ved at **bortskaffe** produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

ASKO

www.asko.com

924594-a13

CE

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.