TCL

- Før du bruger din vaskemaskine, skal du læse denne manual omhyggeligt og opbevare den til fremtidig reference.
- Denne manual kan også rekvireres ved at sende en e-mail til kunden.
- De tegninger, der findes i denne manual, er kun vejledende og kan variere fra den model, du har købt.

BRUGERVEJLEDNING TIL VASKEMASKINE

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

TCL Home App

TCL Home App, din TCL Smart Hub. Administrer dine TCL-smartprodukter når som helst og hvor som helst.

◆ Smart Home

Det integrerede kontrolcenter, som giver dig adgang til og kontrol over alle dine TCL-smartenheder, herunder tv'er, klimaanlæg, vaskemaskiner, soundbars, robotstøvsugere, luftrensere og meget mere.

Instruktioner til brug af Wi-Fi

- Tilslut vaskemaskinen til en pålidelig, jordforbundet stikkontakt. Brug ikke en kabelbakke.
- Efter opstart kan du fuldføre netværksopsætningen ved at følge nedenstående anvisninger.

01. Download og installer

TCL Home-appen er tilgængelig til Android på Google Play og til iOS i App Store.

02. Registrer dig, og log ind

Åbn TCL Home-appen for at registrere dig og logge ind.

03. Tilføj enhed

Klik på "⊕" i øverste højre hjørne for at tilføje en enhed. Sørg for, at enheden er tændt, drej knappen til "Wi-Fi"-programmet, og hold derefter "Temperatur"-knappen nede i 3 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone.

04. Enhedsforbindelse

Følg instruktionerne for at forbinde enheden til netværket. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du følge instruktionerne på app-siden for at fuldføre opsætningen.

⚠ Vigtige bemærkninger

- Når du tilslutter dit produkt til netværket, skal du sørge for, at din telefon er så tæt på produktet som muligt.
- Når du vælger det aktuelle Wi-Fi-netværk, skal du vælge et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.
- Smart-produkter skal være tilsluttet det trådløse netværk, før de kan styres via mobilappen. Det anbefales, at der ikke tilsluttes mere end 10 enheder til den samme router for at undgå påvirkning af netværksforbindelsen på grund af ustabilt signal.
- Hvis routeren, WiFi-navnet eller adgangskoden ændres, skal du gentage ovenstående proces for at oprette forbindelse til netværket igen.
- TCL Home-appen kan ændre sig i forbindelse med opdateringer. Følg altid det, du ser i appen.

  2,4 GHz frekvensområde: 2400-2483,5 MHz

  Bluetooth Low Energy RF-udgangseffekt må ikke overstige 6 dBm;

  2,4 GHz Wi-Fi RF-udgangseffekt må ikke overstige 11,5 dBm

Indhold

INDHOLDSFO-RTEGNELSE

Specifikationsark **1**

Sikkerhedsinformation **2**

Før brug af apparatet 2
Vigtige sikkerhedssymboler 2
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 2
Vigtige installationsadvarsler 3
Forsigtighedsregler ved installation 4
Vigtige brugsadvarsler 5
Brugsforholdsregler 6
Vigtige advarsler vedrørende rengøring 9
Miljøbeskyttelse 10
Instruktioner om WEEE 10

Installation **11**

Det medfølgende 11
Krav til installation 12
Strømforsyning og jordforbindelse 12
Vandforsyning 12
Vandtemperatur 12
Afløb 12
Gulvbelægning 12
Installation i alkove eller skab 12
Trinvis installation 13

Før du begynder **17**

Indledende indstillinger 17
Retningslinjer for vask 17
Vaskekapsler 18
Retningslinjer for vaskemiddelskuffen 19

Betjening **20**

Betjeningspanel 20
Programoversigt 21

Vedligeholdelse **26**

Rengøringsinstruktioner 26
Genopretning fra frysning 28
Forberedelse til længerevarende stilstand 28

Fejlfinding **29**


Kontrolpunkter 29
Informationskoder 30

Specifikationer **31**

Plejevejledning for tekstiler 31
Produktdatablad 32

Specifikationsark

*Billedet er et skematisk diagram, der henvises til det faktiske produkt.

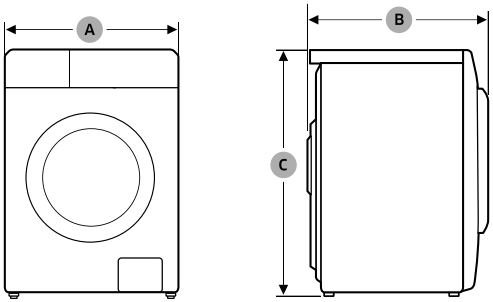

Type	Frontbetjent vaskemaskine	
Modelnavn	FF1144WA2NE	FF1244WA1NE
Kapacitet	11 kg	12 kg
Spænding	220-240V~/50Hz	
Vandtryk	0,05-0,8 MPa	
Nominel effekt	1850 W	
Mål (mm): A*B*C	595*668*850	

BEMÆRK

Produktdesign og specifikationer kan til enhver tid opdateres eller ændres med henblik på kvalitetsforbedring uden forudgående varsel.

• Sikkerhedsinformation



Vi er glade for, at du har valgt vores vaskemaskine. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du begynder installationen. Denne vejledning indeholder oplysninger om installationsprocedurer samt vedligeholdelse af dit apparat. Opbevar disse instruktioner i nærheden af produktet efter installationen til fremtidig brug.

Før brug af apparatet

- Opbevar alt emballagemateriale (f.eks. plastposer og polystyren) på sikker afstand af og utilgængeligt for børn.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Sørg for, at vand- og eltilslutninger udføres af kvalificerede teknikere i overensstemmelse med producentens anvisninger og lokale sikkerhedsbestemmelser.
- Alle emballage- og transportbeslag skal fjernes, før apparatet tages i brug. Der kan opstå alvorlig skade, hvis de ikke fjernes.
- Kør den første vaskecyklus uden vasketøj i maskinen.

Vigtige sikkerhedssymboler

Hvad ikonerne og tegnene i denne brugervejledning betyder:

⚠ ADVARSEL

Farer eller usikre handlinger, der kan medføre alvorlig personskade, død og/eller materiel skade.

⚠ FORSIGTIG

Henviser til farer eller usikre handlinger, der kan forårsage mindre personskade og/eller materiel skade.

BEMÆRK

Angiver en potentiel risiko for personskade eller materiel skade.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL

For at minimere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade under brug af apparatet skal du overholde følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger:

1. Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller af personer med utilstrækkelig erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet af en ansvarlig person.
2. **Til brug i Europa:** Børn på 8 år og derover samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne må bruge apparatet, hvis de er under passende opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og er opmærksomme på potentielle risici og farer. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

3. Sørg for, at børn er under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicepartner eller anden kvalificeret person for at undgå farer.
5. Brug kun de nye slangesæt, der følger med apparatet. Genbrug ikke gamle slangesæt.
6. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et tæppe ikke blokere åbningerne.
7. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år skal holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.
8. **ADVARSEL**: For at undgå farer som følge af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat ikke tilsluttes en ekstern koblingsenhed (f.eks. en timer) eller et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes.
9. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Vigtige installationsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Installationen skal udføres af en kvalificeret tekniker eller en servicevirksomhed.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, brand, en eksplosion, produktfejl eller personskade. Vær forsigtig, når du flytter eller løfter apparatet, da det er tungt.

Tilslut strømkablet til en stikkontakt, der overholder de lokale elektriske specifikationer.

Brug kun en dedikeret stikkontakt til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater, eller der bruges en forlængerledning, kan det forårsage elektrisk stød eller brand.
- Kontrollér, at strømspændingen, frekvensen og strømstyrken svarer til produktspecifikationerne. Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand. Sæt netstikket helt ind i stikkontakten.

Fjern regelmæssigt støv eller fugt fra netstikkets ben og kontaktpunkter med en tør klud.

- Tag netstikket ud, før du rengør det med en tør klud.
- Hvis dette ignoreres, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Sæt netstikket i stikkontakten, så ledningen hænger nedad mod gulvet.

- Hvis du sætter netstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske ledninger i kablet blive beskadiget og forårsage elektrisk stød eller brand.

Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, da den kan være farlig.

- Plastposer kan forårsage kvælning, hvis et barn trækker en pose over hovedet.

I tilfælde af beskadigelse af apparatet, netstikket eller strømkablet skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.

Dette apparat kræver korrekt jording.

Tilslut ikke jordledningen til et gasrør, et plastvandrør eller en telefonlinje, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand, eksplosion eller funktionsfejl i apparatet.

- Brug altid en korrekt jordet stikkontakt, der overholder alle gældende lokale og nationale regler.

Installer ikke dette apparat i nærheden af en varmekilde eller brændbart materiale.

Installér ikke dette apparat i fugtige, fedtede eller støvede områder, eller på et sted, der er udsat for direkte sollys og vand (regndråber).

Installér ikke dette apparat et sted, der er udsat for lave temperaturer.

- Udsættelse for frost kan få rørene til at sprænge.

Installér ikke dette apparat i et område, hvor der kan forekomme gaslækager.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformer sammen med dette apparat.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget stik, en flosset strømledning eller løse stikkontakter.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Træk ikke i, bøj ikke kraftigt, vrid ikke og bind ikke strømkablet.

Hæng ikke strømkablet over metalgenstande, placer ikke tunge genstande på det, klem det ikke fast mellem genstande, og gem det ikke bag apparatet eller i mellemrummet bagved.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Træk ikke i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten; træk i selve stikket.

- Frakobl strømkablet ved at holde fast i stikket for at sikre en sikker frakobling.
- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand.

Placer apparatet, så stikket, vandtilførselshanerne og afløbsrørene er let tilgængelige.

Forsigtighedsregler ved installation

⚠ FORSIGTIG

Sørg for, at apparatet er placeret, så stikket er let tilgængeligt.

- Hvis stikket ikke er tilgængeligt,
- kan der opstå elektrisk lækage, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand. Placer apparatet på en fast, plan overflade, der kan bære dets vægt.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre unormale vibrationer. Et ustabilt fundament kan forårsage overdreven vibration, bevægelse, støj eller driftsfejl.

Vigtige brugsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet bliver oversvømmet, skal du straks lukke for vand- og strømforsyningen og kontakte dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Manglende overholdelse af denne instruktion kan medføre elektrisk stød.

Hvis apparatet afgiver usædvanlige lyde, lugter brændt eller ryger, skal du straks afbryde strømforsyningen og kontakte dit nærmeste servicecenter.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gaslækage (f.eks. propangas, LPG osv.), må du ikke røre ved apparatet, strømkablet eller strømstikket, og der skal straks luftes ud.

- Betjen ikke nogen ventilatorer.
- En gnist kan forårsage en eksplosion eller brand.

Lad ikke børn lege på eller inde i vaskemaskinen. Når apparatet kasseres, skal du sikre dig, at dørlåsen (eller dørhåndtaget) er fjernet.

- Et barn, der er fanget inde i maskinen, risikerer at blive kvalt.

Sørg for, at alt emballageskum og styropor er fjernet fra bunden af vaskemaskinen, inden apparatet tages i brug.

Vask ikke genstande, der har været udsat for brandfarlige eller eksplosive stoffer såsom benzin, petroleum, benzen, fortynder, alkohol eller andre brandfarlige eller eksplosive stoffer.

- Dette kan medføre elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Forsøg ikke at tvinge vaskemaskinens dør op under drift (herunder vask ved høj temperatur, tørring eller centrifugering).

- Udstrømmende (varmt) vand kan forårsage forbrændinger eller gøre gulvet glat, hvilket kan føre til personskade.
- Voldsom åbning af døren kan også forårsage skader på produktet eller personskade.

Hold hænderne væk fra undersiden af vaskemaskinen under drift.

- Dette kan medføre personskade.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Dette kan forårsage elektrisk stød.

Sluk ikke for apparatet ved at trække strømledningen ud, mens det er i drift.

- Hvis stikket sættes i igen, mens maskinen er tændt, kan der opstå gnister, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn eller svækkede personer betjene maskinen uden passende opsyn.

Sørg for, at børn ikke klatrer på eller ind i apparatet.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hånden eller metalgenstande ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.

- Dette kan medføre personskade.

Træk ikke i strømledningen for at frakoble apparatet. Tag altid godt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- En beskadiget strømledning kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller modificere apparatet.

- Brug ikke en sikring af uoriginale materialer (f.eks. kobber- eller ståltråd osv.) i stedet for en standardsikring.
- Når apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, brand, produktfejl eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen løsner sig fra vandhanen og forårsager oversvømmelse, skal du straks trække netstikket ud.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand.

Træk netstikket ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, eller i tilfælde af tordenvejr.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du trække netstikket ud og kontakte den nærmeste kundeservice.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmede stoffer ind i apparatet, skal du trække netstikket ud og kontakte den nærmeste kundeservice.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn (eller kæledyr) lege i eller på vaskemaskinen. Vaskemaskinens låge kan ikke let åbnes indefra, og et barn, der bliver fanget i den, risikerer at komme alvorligt til skade.

Brugsforholdsregler

⚠ FORSIGTIG

Hvis vaskemaskinen bliver tilsmudset af fremmedlegemer såsom vaskemiddel, snavs, madrester osv., skal du trække stikket ud og rengøre vaskemaskinen med en blød, fugtig klud.

- Manglende rengøring kan føre til misfarvning, deformation, beskadigelse eller rust.

Glasset i lågen kan gå i stykker ved et kraftigt stød. Håndter den med forsigtighed under brug.

- Knust glas kan forårsage personskade.

Efter en afbrydelse af vandforsyningen, eller når vandtilførselsslangen tilsluttes igen, skal du åbne vandhanen langsomt. Åbn også vandhanen langsomt efter en længere periode, hvor den ikke har været brugt.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan beskadige en produktdel eller forårsage vandlækage.

Hvis der opstår en afløbsfejl under drift, skal du kontrollere, om der er et afløbsproblem.

- Brug af apparatet, mens det er oversvømmet på grund af en tilstoppet afløbsledning, kan medføre elektrisk stød eller brand.

Læg tøjet helt ind i vaskemaskinen, og sørg for, at intet tøj sidder fast i dørpakningen.

- Tøj, der sidder fast i lågen, kan blive beskadiget, beskadige maskinen eller føre til vandlækage.
- Hvis vasketøj sidder fast i lågen, kan det medføre skader på vasketøjet eller vaskemaskinen eller forårsage en vandlækage.

Luk for vandforsyningen, når vaskemaskinen ikke er i brug.

- Sørg for, at skruerne på vandforsyningsslangens tilslutning er spændt forsvarligt.

Sørg for, at gummipakningen og glasset i lågen er fri for fremmedlegemer (f.eks. affald, tråde, hår osv.).

- Hvis en genstand kommer i klemme i lågen, eller lågen ikke er helt lukket, kan der sive vand ud.

Før brug skal du åbne for vandhanen og kontrollere vandforsyningsslangens tilslutninger for at sikre, at de er tætte og ikke lækker.

- Løse skruer på vandforsyningsslangens tilslutning kan medføre vandlækage.

Dette apparat er kun beregnet til privat brug.

Kommerciel brug betragtes som en overtrædelse af garantien. Funktionsfejl eller skader, der opstår som følge af en sådan brug, dækkes ikke af den almindelige produktgaranti.

Stå ikke på apparatet, og anbring ikke genstande (såsom vasketøj, tændte stearinlys, cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande osv.) på apparatet.

- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, produktskader eller personskade.

Sprøjt ikke insektmidler eller andre flygtige stoffer på apparatet.

- Dette er sundhedsskadeligt og kan forårsage elektrisk stød, brand eller funktionsfejl i produktet.

Placer ikke genstande, der danner elektromagnetiske felter, i nærheden af vaskemaskinen.

- Dette kan forårsage funktionsfejl, der kan medføre personskade.

Vand, der tømmes ud under en vaske- eller tørrecyklus ved høj temperatur, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Dette kan forårsage forbrændinger eller personskade.

Hvis vandtemperaturen er høj før udtømning, kan nedkølingsperioden variere afhængigt af de interne forhold.

Undlad at vaske, centrifugere eller tørre vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre der findes et specifikt program til sådanne materialer.

(*): Eksempler omfatter sengetøj af uld, regnslag, fiskeveste, skibukser, soveposer, blebukser, træningsdragter, cykel-, motorcykel- og bilovertræk osv.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, selvom vaskemærket på vaskeanvisningen viser, at det er tilladt. Dette kan medføre personskade eller skade på vaskemaskinen, væggene, gulvet, omgivelserne eller tøjet på grund af unormale vibrationer.
- Vask ikke løse tæpper eller dørmåtter med gummibagside. Gummibagsiden kan løsne sig og klæbe sig fast til tromlen, hvilket kan forårsage funktionsfejl, f.eks. afløbssvigt.

Brug ikke vaskemaskinen, når vaskemiddelskuffen er taget ud.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller personskade som følge af vandlækage.

Rør ikke ved tromlens inderside under eller umiddelbart efter en tørrecyklus, da den bliver meget varm.

- Dette kan medføre forbrændinger.

Dørglasset bliver varmt under vaske- og tørrecyklusser. Rør ikke ved dørglasset, og sørg for, at børn ikke leger i nærheden af apparatet eller rører ved døren.

- Dette kan medføre forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i vaskemiddelskuffen.

- Dette kan medføre personskade, hvis hænderne kommer i klemme i indløbsanordningen til vaskemiddel.

Læg ikke genstande (f.eks. sko, madaffald, dyr) eller andre genstande end vasketøj i vaskemaskinen.

- Dette kan medføre skader på vaskemaskinen eller personskade og død; i tilfælde af kæledyr kan det medføre skade eller død på grund af ekstreme vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande såsom nåle, knive, fingernegle osv.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller personskade.

Vask ikke tøj, der er forurenet med olier, cremer eller lotioner, som almindeligvis bruges i hudpleje- eller massageklinikker.

- Disse stoffer kan få gummipakningen til at deformere og medføre vandlækage ved døren.

Lad ikke metalgenstande såsom sikkerhedsnåle, hårspænder eller blegemiddel blive liggende i tromlen i længere tid.

- Dette kan medføre, at tromlen ruster.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlen, skal du rengøre overfladen, påføre et (neutralt) rengøringsmiddel på overfladen og bruge en blød svamp til at rengøre den. Aldrig Brug ikke metalbørster.

Brug ikke renserimiddel direkte, og vask, skyl eller centrifuger ikke tøj, der er forurenet med renserimiddel.

- Olierne i disse midler kan oxidere og antændes af varme, hvilket kan føre til spontan forbrænding eller antændelse på grund af varmen fra oliens oxidation.

Brug ikke vand fra vandkølings- eller varmeanlæg.

- Dette kan forårsage problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke naturlig håndsæbe i vaskemaskinen.

- Hvis det hærder og ophobes inde i vaskemaskinen, kan det medføre fejl på produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Læg små genstande som sokker og bh'er i en vaskepose af net.

Vask ikke store stykker vasketøj såsom sengetøj i en vaskepose.

- Hvis du ikke gør dette, kan det medføre personskade på grund af unormale vibrationer.

Brug ikke hærdet vaskemiddel.

- Hvis det samler sig inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandlækage.

Sørg for, at lommerne på alt tøj, der skal vaskes, er tomme.

- Hårde, skarpe genstande såsom mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten kan forårsage betydelig skade på apparatet.

Vask ikke tøj med store spænder, knapper eller andre tunge metaldele.

Sorter vasketøjet efter farve i henhold til farveægthed, og vælg det anbefalede program, vandtemperatur og ekstra funktioner efter behov.

- Dette kan medføre misfarvning, farveafsmittning eller beskadigelse af stoffet.

Sørg for, at børns fingre er fri af døren, inden du lukker den.

- Manglende overholdelse kan medføre personskade.

Vigtige advarsler vedrørende rengøring

⚠ ADVARSEL

Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke stærkt syreholdige rengøringsmidler, benzen, fortynder eller alkohol til rengøring af apparatet.

- Dette kan medføre misfarvning, deformation, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet eller udfører vedligeholdelse.

- Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød eller brand.

Miljøbeskyttelse

- Dette apparat er fremstillet af genanvendelige materialer. Når du bortskaffer dette apparat, skal du overholde de lokale regler for bortskaffelse af affald. Skær strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes, for at forhindre utilsigtet tilslutning til en strømkilde. Fjern døren for at fjerne enhver risiko for, at børn eller dyr bliver fanget indeni.
- Overskrid ikke de anbefalede mængder af vaskemiddel, som angivet i vaskemiddelproducentens anvisninger.
- Brug af pletfjerner og blegemiddel bør kun gøres før vaskeprogrammet, når det er strengt nødvendigt.
- For at spare vand og elektricitet skal du kun vaske fulde maskiner (den nøjagtige mængde afhænger af det valgte program).

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Symbolet på produktet, tilbehøret eller de ledsagende dokumenter betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når deres levetid er udløbet. For at undgå potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldshåndtering skal du adskille disse genstande fra andre typer affald og genbruge dem på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialer.

Private forbrugere anbefales at kontakte enten den forhandler, hvor de har købt dette produkt, eller deres lokale myndigheder for at få oplysninger om miljømæssigt forsvarlige genbrugssteder og -procedurer. Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og henvise til de relevante vilkår og betingelser i deres købsaftale. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald ved bortskaffelse.

⚠ **BEMÆRK:**


1. Energieffektiviteten blev testet under "Eco 40-60" programmet.
2. Scan QR-koden på energimærket for yderligere produktinformation.
3. Når vaskemaskinen viser fejlkoder, skal du kontakte vores eftersalgsteam for at få den repareret. Vi påtager os ikke ansvar for problemer forårsaget af uautoriseret reparation.
4. Hvis du har brug for at bestille tilbehør, kan vi sende det inden for 15 arbejdsdage efter anmodning.
5. Visningspanelet viser "ENDE" i 1 minut efter programmet er færdigt.
6. For at forbedre vaskemaskinens ydeevne kan udseende og specifikationer ændres uden forudgående varsel.


• Installation

Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre ulykker under tøjvask.


Det medfølgende

Pak vaskemaskinen ud, og kontroller, om der er sket skader under transporten. Kontroller også, at alle nedenstående komponenter medfølger. Hvis du opdager transportskader eller manglende dele, skal du straks underrette din forhandler.

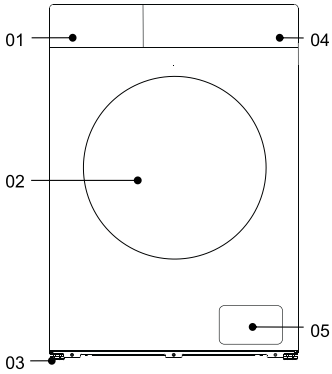

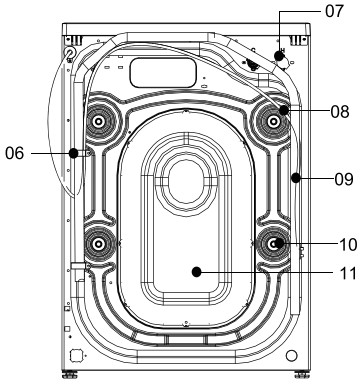

01	Vaskemiddelskuffe	02	Dør	03	Nivelleringsfødder
04	Betjeningspanel	05	Dæksel	06	Slangeklemmer
07	Vandindløb	08	Strømledning	09	Afløbsslange
10	Transportbolte	11	Bagdæksel		

Skruenøgle	Slangestyring	Boltdæksler	Koldtvandsslange
			

BEMÆRK

- Der kræves en skruenøgle til at justere nivelleringsfødderne og til at fjerne transportboltene bag på vaskemaskinen.
- Der medfølger boltdæksler til at dække hullerne, når transportboltene er fjernet.
- Brug slangestyringen til at føre enden af afløbsslangen i en bue.

Krav til installation

Strømforsyning og jordforbindelse

- Sæt strømkablet i en stikkontakt, der opfylder lokale elektriske specifikationer.
- Brug en separat strømkreds, der er specifik for vaskemaskinen.

Kontakt en autoriseret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om jordforbindelsen.

Du må ikke ændre det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til din stikkontakt, skal du få en autoriseret elektriker til at installere en passende stikkontakt.

⚠ **ADVARSEL**

- Brug ikke en forlængerledning.
- Brug kun det originale strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Tilslut ikke jordledningen til VVS-installationer i plast, gasrør eller varmtvandsrør.
- Ukorrekt jording kan forårsage elektrisk stød.

Vandforsyning

Driftsvandtrykket for denne vaskemaskine skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa. Et tryk under 0,05 MPa kan forhindre vandindløbsventilen i at lukke tæt eller forlænge påfyldningstiden, hvilket kan få vaskemaskinen til at stoppe.

For at minimere risikoen for lækager:

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for vandhanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontroller jævnligt tilslutningerne på vandindløbsslangen. Kontroller slangerne for tegn på lækage.

⚠ **FORSIGTIG**

Før første brug skal du kontrollere alle tilslutninger ved vandventilen og vandhanerne for at sikre, at der ikke er lækager.

Vandtemperatur

Vaskemaskinen må ikke installeres på steder, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Maskinen tilbageholder en lille mængde vand i sine ventiler, pumper og slanger. Hvis dette vand fryser, kan det beskadige indvendige komponenter såsom pumpen og pakningerne.

Afløb

Det anbefales at bruge et stigrør med en højde på mellem 65 cm og 100 cm. Fastgør afløbsslangen til stigrøret med en slangeklemme, så den sidder sikkert fast.

Gulvbelægning

For at opnå optimal ydeevne skal vaskemaskinen installeres på et solidt og plant gulv. Trægulve kan kræve forstærkning for at minimere vibrationer og forhindre ubalance. Overflader som f.eks. tæpper eller bløde vinylfliser er ikke tilstrækkeligt modstandsdygtige over for bevægelse og kan medføre, at vaskemaskinen flytter sig under centrifugeringen.

⚠ **FORSIGTIG**

Vaskemaskinen må ikke installeres på en platform eller en strukturelt svag overflade.

Installation i alkove eller skab

Mindste afstand, der kræves for stabil drift:

Sider	25 mm	Bagside	50 mm
Top	25 mm	Front	550 mm

Trinvis installation

1 Vælg en placering

Krav til placering:

- Fast, jævn overflade (undgå gulvtæpper eller materialer, der kan hindre eller blokere ventilationen)
- Beskyt mod direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og ledningsføring
- Omgivelsestemperatur konstant over 0 °C (frysepunkt). Ekstremt temperaturområde: 0-40 °C
- Væk fra enhver varmekilde

2 Fjern transportboltene


Pak produktet ud, og fjern alle transportbolte.

BEMÆRK

Antallet af transportbolte kan variere afhængigt af modellen.

⚠ ADVARSEL

Hold plastposer, polystyren og andre emballagematerialer væk fra børn, da de udgør en sikkerhedsrisiko.

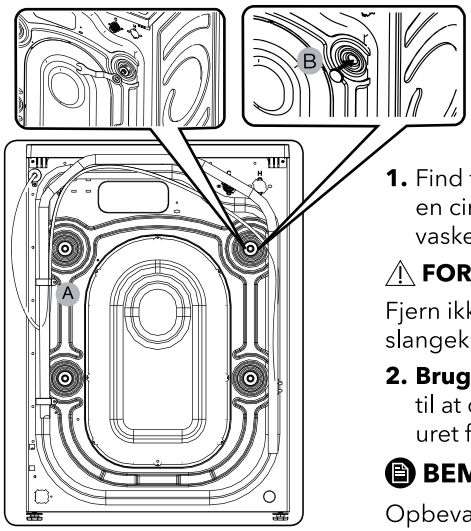

1. Find transportboltene (markeret med en cirkel på figuren) på bagsiden af vaskemaskinen.

⚠ FORSIGTIG

Fjern ikke **skruen (A)**, der fastgør slangeklemmen.


2. **Brug** den medfølgende skruenøgle til at dreje alle transportboltene mod uret for at løsne og fjerne dem.

BEMÆRK

Opbevar transportboltene til eventuel fremtidig brug.

3. Indsæt **boltkapperne (B)** i de tomme bolthuller (markeret med en cirkel på figuren).

3 Juster nivelleringsfødderne

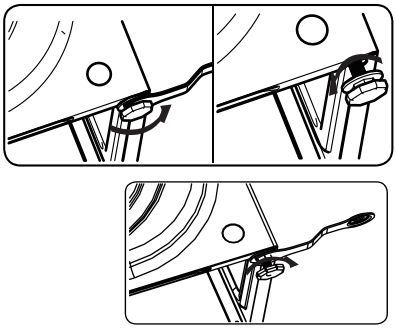


1. Flyt vaskemaskinen forsigtigt på plads. Undgå at bruge for meget kraft for at forhindre skader på nivelleringsfødderne.
2. Juster fødderne manuelt, indtil apparatet står i vater.
3. Når apparatet står i vater, skal du bruge skruenøglen til at stramme låsemøtrikkerne godt fast.


4 Tilslut vandslangen

Den medfølgende vandhane kan variere afhængigt af modellen. Følg instruktionerne for den medfølgende vandslange.


Tilslutning til en gevindvandskran

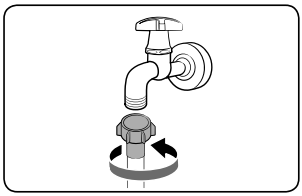

1. Tilslut vandslangen til vandhanen, og drej derefter forbindelsesstykket med uret som vist for at fastgøre det.

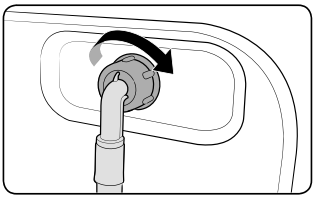

2. Tilslut den anden ende til vandindtagsventilen på bagsiden af vaskemaskinen, og drej den med uret for at stramme.

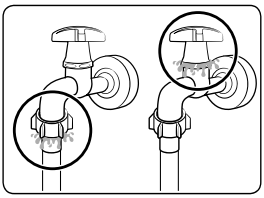

3. Åbn vandhanen, og kontroller alle tilslutninger for utætheder. Hvis der opstår lækage, skal du gentage ovenstående trin.

⚠ ADVARSEL


Hvis der opdages en lækage, skal du stoppe med at bruge vaskemaskinen og afbryde strømmen.

Kontakt et autoriseret servicecenter ved slangelækager eller en autoriseret VVS-installatør ved vandhanelækager. At ignorere lækager kan føre til elektrisk stød eller fremtidige problemer.


⚠ FORSIGTIG

Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en længere højtryksslange.

Tilkobling til en ikke-gevindvandskran

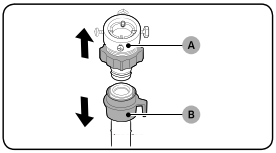


1. Fjern **adapteren (A)** fra **vandslangen (B)**.

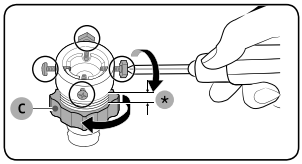


2. Løsn de fire skruer på adapteren med en stjerneskruetrækker.

3. Hold adapteren, og drej **del (C)** i pilens retning for at løsne den med 5 mm (*).

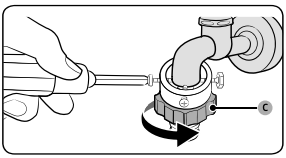

4. Indsæt adapteren på vandhanen og stram skruerne, mens du løfter adapteren.

5. Drej **del (C)** i pilens retning for at spænde den.

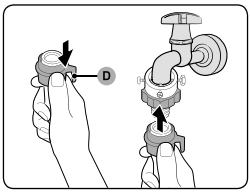


6. Træk **del (D)** på vandslangen ned, og tilslut derefter vandslangen til adapteren. Slip derefter **del (D)**. Slangen passer i adapteren med et klik.

7. Færdiggør tilslutningen af vandslangen ved at følge trin 2 og 3 i afsnittet "**Tilslutning til en gevindvandskran**".

BEMÆRK

- Efter tilslutningen skal du kontrollere, at den er sikker, ved at trække forsigtigt nedad i vandslangen.
- Brug en almindelig vandhanetype. Hvis hanen er firkantet eller for stor, skal du fjerne afstandsringen, før hanen sættes ind i adapteren.


Aqua-slange (kun relevante modeller)

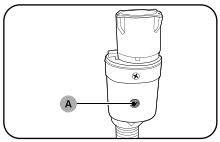

Denne slange har en lækagedetekterings-**indikator (A)**, der lyser rødt, når der registreres unormal vandgennemstrømning.


5 Placér afløbsslangen

Afløbsslangen kan monteres på tre måder:

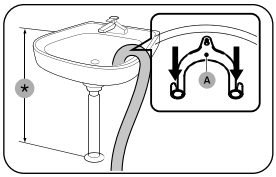

Over kanten af en håndvask


Afløbsslangen skal holdes i en højde på mellem 65 cm og 100 cm (*) fra gulvet. For at forhindre, at afløbsslangens tud bøjer, skal du bruge den medfølgende **plastslangeføring (A)**. Fastgør den til væggen med en krog.

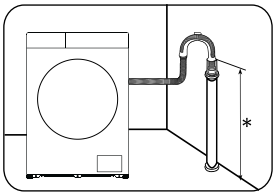

I et afløbsrør


Afløbsrøret skal være mellem 65 cm og 100 cm højt (*). Lodret rør på 65 cm.

- For at sikre, at afløbsslangen bliver på plads, skal du bruge den medfølgende plastslangeføring (se figuren).
- For at forhindre hævertvirkning af vand under tømning, skal du sørge for at føre afløbsslangen 15 cm ind i afløbsrøret.
- For at forhindre, at afløbsslangen bevæger sig, skal du fastgøre slangeføringen til væggen.

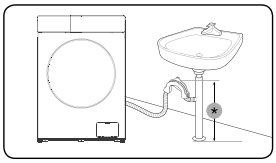

I en forgrening til en vasks afløbsrør

Afløbsrørsgrenen skal placeres over vaskesifonen, så slangens ende befinder sig mindst 65 cm (*) over gulvet.

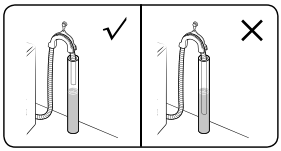

⚠ FORSIGTIG

Undgå at placere afløbsslangen i stillestående vand for at forhindre tilbageløb til vaskemaskinen.

6 Tænd for strømmen

Sæt strømkablet i en stikkontakt, der overholder de lokale elstandarder. Tænd derefter for vaskemaskinen.

• Før du begynder

Indledende indstillinger

Sørg for, at vaskemaskinen er korrekt installeret, før du bruger den. Før første brug skal du køre en hel cyklus uden tøj for at rengøre tromlen.

1. Tilslut vandslangerne til vandhanen og vaskemaskinen.

2. Sæt strømkablet i en stikkontakt.

3. Tilsæt ca. 10 gram vaskemiddel i vaskemiddelskuffen.

4. Tænd for vaskemaskinen.

5. Vælg programmet **Bomuld**.

6. Tryk på **Start/Pause**-knappen.

Retningslinjer for vask

1 Sorter

Sorter vasketøjet efter følgende kriterier:

- Vaskeanvisning: Gruppér tøjet efter materialetype, f.eks. bomuld, syntetiske blandinger, syntetiske stoffer, silke, uld og rayon.
- Farve: Adskil hvidt og lyst tøj fra mørkt og stærkt farvet tøj.
- Størrelse: At kombinere forskellige størrelser i samme vask kan forbedre vaskeeffektiviteten og balancen.
- Sart tøj: Vask sart tøj separat, f.eks. tøj af ren uld, gardiner og silketøj. Kontrollér mærkerne på tøjet.

BEMÆRK

Se altid vaskeanvisningen på tøjet, og sortér det i overensstemmelse hermed, før du starter en vaskecyklus.

2 Tøm lommerne

Tøm alle lommer i dit vasketøj.

- Metalgenstande som mønter, nåle eller spænder kan beskadige både vasketøjet og maskinens tromle.

Vend tøj med knapper og broderier på vrangen.

- Luk alle lynlåse på tøjet, og fastgør dem med et bånd for at forhindre beskadigelse af tromlen.
- Bind snore og bånd på tøjet for at forhindre, at de vikler sig sammen med andre genstande under vask. Sørg for, at de er bundet forsvarligt, inden du starter programmet.

3 Brug et vaskenet

- BH'er (vaskbare i vand) skal lægges i et vaskenet. Bøjler eller metalbeslag kan bryde igennem og rive hul i andet vasketøj.
- Brug et finmasket net til små, lette genstande.
- Små, lette beklædningsgenstande såsom sokker, handsker, strømper og lommetørklæder kan blive fanget ved lågen. For at undgå dette skal du lægge dem i et finmasket vaskenet.
- Vask ikke vaskenettet alene. En ubalanceret fyldning kan forårsage overdrevne eller unormale vibrationer, hvilket kan få maskinen til at flytte sig og forårsage personskade.

4 Bestem fyldningskapaciteten

Overfyld ikke maskinen, da dette kan reducere vaskeevnen. Følg altid den anbefalede fyldningskapacitet for hver stoftype for at sikre optimale vaskeresultater.

5 Vælg det rigtige vaskemiddel

Valget af vaskemiddel afhænger af stoftypen (bomuld, syntetiske materialer, Finvask, uld), farve, vasketemperatur og tilsmudsningsgrad.

Brug altid vaskemiddel med lav skumdannelse, som er specielt udviklet til vaskemaskiner.

BEMÆRK


- Følg producentens anbefalede mængde vaskemiddel under hensyntagen til fyldningsstørrelse, tilsmudsningsgrad og den lokale vandhårdhed. Kontakt dit lokale vandværk, hvis du er usikker på vandets hårdhed.
- Brug ikke vaskemiddel, der har tendens til at hærde eller størkne. Denne type vaskemiddel kan blive tilbage efter skylleprogrammet og blokere afløbsstudsen.

⚠ **FORSIGTIG**


Når du bruger **Uld**-programmet, må du kun bruge et **neutralt flydende vaskemiddel**. Hvis der bruges pulvervaskemiddel i **Uld**-programmet, skylles det muligvis ikke helt ud og kan føre til misfarvning.

Vaskekapsler

For at opnå optimale resultater med vaskekapsler skal du følge disse instruktioner.

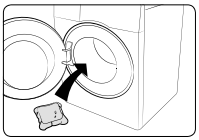

1. Placer kapslen i bunden af den tomme tromle, bagerst.

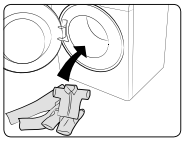


2. Læg tøjet i tromlen oven på vaskekapslen.

⚠ **FORSIGTIG**

Ved **koldtvandsprogrammer** eller **programmer, der varer mindre end en time**, anbefales det at bruge **flydende vaskemiddel**. Kapslen opløses muligvis ikke fuldstændigt under disse forhold.

Retningslinjer for vaskemiddelskuffen


Vaskemaskinen har en dispenser med tre rum: det venstre rum til hovedvask, det midterste til skyllemiddel og det bageste højre til forvask.

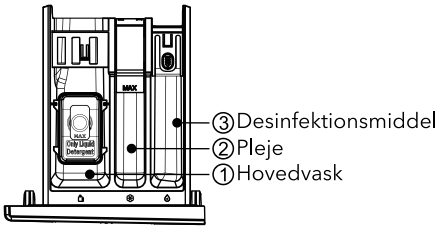


Som vist på figuren er vaskemiddelbeholderen på standardmodellen opdelt i tre sektioner: hovedvask, pleje og desinfektionsmiddel. Bemærk: I hovedvaskeområdet kan du manuelt tilsætte flydende vaskemiddel eller vaskepulver. Plejeområdet er specielt designet til skyllemiddel eller æteriske olier. Desinfektionsområdet er kun til brug af desinfektionsmiddel.

Tilsæt kun den mængde, der er nødvendig til én vask ad gangen. Se producentens anvisninger for den mængde vaskemiddel/skyllemiddel/desinfektionsmiddel, der skal anvendes.

For meget vaskemiddel kan danne en stor mængde skum, som let løber over og kan påvirke dets opløsning, hvilket gør skylningen vanskelig.

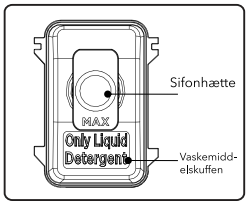


① Når du har fjernet vaskemiddelbeholderen og den tilhørende sifonhætte, skal du montere dem som vist på diagrammet og trykke dem på plads.

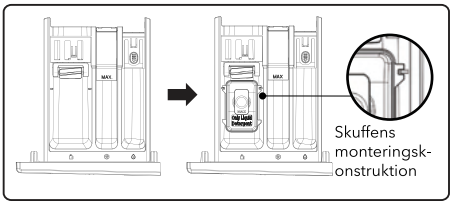

② Placer den monterede vaskemiddeldispenser i skuffen (juster rillen på vaskemiddeldispenseren med skuffens monteringsstruktur).

• Betjening

Betjeningspanel

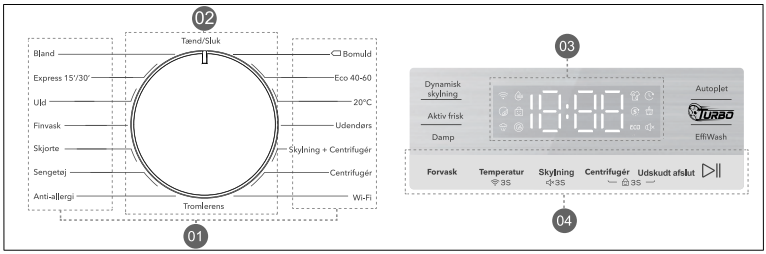

01 Cyklus	Standardprogrammer
02 Cykelvælger	Drej drejeknappen for at vælge et vaskeprogram.
03 Display	Displayet viser den aktuelle programinformation og den estimerede resterende tid, eller en fejlkode, hvis der opstår et problem.
04 Forvask	Tryk for at tilføje en forvask-proces, inden cyklussen startes.
04 Temperatur	Tryk for at ændre vandtemperaturen for det aktuelle program. Den tilgængelige temperaturindstilling afhænger af programmet. Den valgte temperatur vises på skærmen.
04 Skylning	Tryk på Valg for at øge antallet af skylninger (øger antallet af skylninger ud over programmets standard; et lavere antal end standard kan ikke vælges). Forskellige programmer giver mulighed for forskellige maksimale antal skylninger.
04 Centrifugér	Tryk for at ændre centrifugeringen for det aktuelle program. Den tilgængelige centrifugeringshastighed afhænger af programmet. Den valgte centrifugeringshastighed vises på skærmen.
04 Udskudt Afslut	Tryk på knappen Udskudt afslut gentagne gange for at vælge den ønskede forsinkelsestid (fra 3 til 24 timer i 1-times intervaller)
Start/Pause	Tryk for at starte eller pause driften. Tryk én gang på knappen for at starte et program. For at sætte operationen på pause, tryk på knappen igen. Du kan ændre cyklusindstillingerne og mulighederne. For at genoptage den pauserede operation, tryk på knappen igen.

Tænd/Sluk	Tænd/sluk vaskemaskinen. Hvis du tænder vaskemaskinen og ikke bruger den i 10 minutter, slukker den automatisk.
Wi-Fi	Tryk og hold Temp nede i 3 sekunder for at aktivere Wi-Fi-parring (kun i standbytilstand). Når du vil parre eller bruge Wi-Fi-funktionen, skal du dreje knappen til programmet "Wi-Fi".

Bemærk:

Tjek optællingsfunktionen: Hold temp-knappen nede i 3 sekunder under driften for at se tælleren, og tryk på en hvilken som helst knap for at afslutte.

For at ændre cyklus under drift

1. Tryk på knappen **Start/Pause** for at stoppe programmet.

2. Vælg et andet program.

3. Tryk på knappen **Start/Pause** igen for at starte det nye program.

Programoversigt

- Vaskeeffektivitet og ydeevne bestemmes af kvaliteten af det anvendte vaskemiddel. Brug kun maskinvask-godkendt vaskemiddel.
- Hvis der er behov for specielt vaskemiddel, f.eks. til syntetisk og uldent stof. Vær opmærksom på producentens anbefalinger.
- Brug ikke rensemidler som trichlorethylen og lignende produkter. Vælg det bedste vaskemiddel.

Cyklus	Egnede Tekstiler	Valgfri temperatur (°C)	Valgfri hastighed (r/min)	Anbefalet maksimal vaske-/centrifugeringskapacitet (kg)	
				11	12
Bland	Til blandet vask af bomuld og syntetiske materialer.	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	6	6
Express 15'/30'	Til vask af tøj, der ikke er snavset, sommertøj kendetegnet ved let og tyndt materiale eller nyt tøj (Tryk på TURBO-tasten for at ændre hurtigvasketiden.)	(--)	0/400/800/1000/1200/1400	2	2
Uld	Denne procedure bruges til at rengøre uldstoffe.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Finvask	For sarte stoffer, bh'er, lingeri (silke) og andre håndvaskede stoffer. For bedste ydelse, brug flydende vaskemiddel.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Skjorte	Denne procedure bruges til at rengøre skjorter.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2	2
Sengetøj	Dette program er velegnet til vask af tungere tøj, jeans, sengetøj osv.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	6	6

Cyklus	Egnede Tekstiler	Valgfri temperatur (°C)	Valgfri hastighed (r/min)	Anbefalet maksimal vaske-/centrifugerin-gskapacitet (kg)	
				11	12
Anti-allergi	Dette program er velegnet til vask af tekstiltyper som bomuld og artikler som undertøj, pudebetræk, sengelinned og babytøj.	60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	3	3
Bomuld	For bomuld, sengetøj, bordduge, undertøj, håndklæder eller skjorter.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	11	12
Eco 40-60	Til vask af normalt beskidte bomuldsvarer, der kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, i samme program. Dette program bruges til at vurdere overensstemmelse med EU's lovgivning om miljøvenligt design. Dette program er indstillet som standard.	40	1400	11	12
20°C	Anvendes til vask af Finvask. Temperaturen kan kun indstilles til 20 °C.	20	0/400/800/1000 /1200/1400	7	8
Udendørs	Til vask af udendørstøj.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Skylning + Centrifugér	Til skylning og centrifugering af tøj.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	11	12
Centrifugér	Til tøj, der kun skal centrifugeres.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	11	12
Wi-Fi	Til Wi-Fi-forbindelse, parring eller brug af Wi-Fi-funktionen skal du dreje knappen til programmet "Wi-Fi".	/	/	/	/
Tromlerens	Rengør tromlen ved at fjerne snavs og bakterier fra den. Sørg for, at tromlen er tom. Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre tromlen.	60/90	0/400/800	0	0
Børnetøj (APP)	Til vask af børnetøj.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5	5
Sports (APP)	Denne procedure gælder for rengøring af sportsartikler fremstillet af syntetiske stoffer.	(--)/30/40	0/400/800	3	3
Farver (APP)	Til vask af farvet tøj.	(--)/30/40	0/400/800/1000	5	6
Dun (APP)	Til vask af dunjakker.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2	2
Syntetisk (APP)	Til vask af syntetiske stoffer.	(--)/30/40	0/400/800/ 1000/1200	6	6
Jeans (APP)	Til vask af jeans.	(--)/30/40	0/400/800/1000	6	6
Undertøj (APP)	Til vask af undertøj.	40/60/90	0/400/800/ 1000/1200	2	2

Vi anbefaler at bruge: Vaskepulver 20°C til 90°C; Uldvaskemiddel 20°C til 40°C;

* Vælg kun 90°C vaske temperatur for særlige hygiejniske krav.

Dynamisk Skylning

Klik for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Når funktionen er aktiveret, lyser det tilhørende ikon. Nogle programmer har ikke denne funktion.

Aktiv frisk

Slået fra som standard. Klik for at aktivere, hvorefter ikonet lyser. Under Aktiv frisk-processen lyser lamperne i displayområdet i et cirkulært mønster.

Under kørslen kan du til enhver tid trykke på start/stop-knappen eller Aktiv frisk-knappen for at afslutte handlingen.

Damp

Klik for at slå dampfunktionen til eller fra. Når dampfunktionen er slået til, lyser dampikonet konstant; når dampfunktionen er slået fra, slukkes ikonet.

Autoplet

Tryk for at aktivere funktionen "Pletfjerning", f.eks. til pletter fra juice, mælk og vin. Denne funktion kan ikke vælges i alle programmer.

TURBO

Klik for at aktivere (ikonet tændes) eller deaktivere (ikonet slukkes) denne funktion.

Efter aktivering forkortes programmets køretid.

EffiWash

Klik for at slå energisparefunktionen til eller fra. Når energisparefunktionen er aktiveret, lyser ikonet konstant; når energisparefunktionen er deaktiveret, slukkes ikonet. (Velegnet til mindre snavset tøj.)

Udskudt Afslut

Du kan indstille vaskemaskinen til at afslutte vasken automatisk på et senere tidspunkt ved at vælge en forsinkelse på 3 til 24 timer (i trin på 1 time).

For at gøre dette:

1. Vælg en cyklus. Ændr derefter cyklusindstillingerne, hvis nødvendigt.
2. Tryk gentagne gange på **Udskudt Afslut**-tasten, indtil den ønskede sluttid er indstillet.
3. Tryk på **Start/Pause**-knappen. Den tilsvarende indikator tændes, og uret kører.
4. For at annullere forsinkelsen skal du genstarte vaskemaskinen ved at dreje på knappen.

Børnesikring

For at forhindre ulykker forårsaget af børn låser børnesikringen alle knapper undtagen **Tænd/Sluk**-knappen.

- For at aktivere eller deaktivere børnesikringen, hold **Centrifugér** og **Udskudt start** knapperne nede samtidig i 3 sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, lyser indikatoren op.


Lyd fra

Du kan tænde eller slukke for lyden af programvælgeren og alle knapper. For at slå lyden til eller fra skal du trykke på og holde **Skyl**-knappen nede samtidigt i 3 sekunder. Når lyden er slået fra, lyser indikatoren op.

Cyklus	Dynamisk skylning	Aktiv frisk	Damp	Autoplet	Turbo	EffiWash
Bland	√	√	(-)	√	√	√
Express 15'/30'	√	√	(-)	(-)	√	(-)
Uld	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Finvask	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Skjorte	√	√	√	√	√	√
Sengetøj	√	√	√	√	√	√
Anti-allergi	√	√	√	(-)	√	√
Bomuld	√	√	(-)	√	√	√
Eco 40-60	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
20°C	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Udendørs	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Skylning + Centrifugér	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Centrifugér	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Tromlerens	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Børnetøj (APP)	√	√	√	√	√	√
Sports (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Farver (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Dun (app)	√	√	(-)	√	√	√
Syntetiske tekstiler (app)	√	√	(-)	√	√	√
Jeans (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Undertøj (app)	√	√	(-)	(-)	√	√

√: Tilgængelig; (-): Ikke tilgængelig

Displaypanelet, der vises nedenfor, er kun vejledende. Se den faktiske model for de endelige specifikationer:

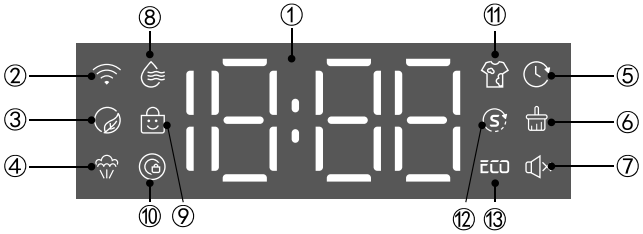

① Displayområde: Viser den forsinkede tid, resterende vasketid og alarmoplysninger.

② Wi-Fi: Hvis ikonet lyser konstant, er wi-fi-funktionen aktiveret og konfigureret korrekt, og fjernstyring er mulig. Se wi-fi-vejledningen for yderligere oplysninger.

③ Aktiv frisk: Når funktionen Aktiv frisk er valgt, lyser dette ikon.

④ Damp: Når Damp-funktionen er valgt, lyser dette ikon.

⑤ Udskudt start: Når dette ikon lyser, betyder det, at du har aktiveret reservationsfunktionen. Når reservationstiden er udløbet, vil alle de vaskeprogrammer, du har valgt, være fuldført.

⑥ Ren: Når dette ikon lyser, skal du køre programmet "Tromlerens" for at rengøre din maskine og samtidig rense drænpumpen, indtagsventilen, vandboksen, kabinettet og andre komponenter. Efter at have kørt programmet "Tromlerens", slukkes dette ikon. Hvis "Tromlerens" programmet ikke kører, slukkes dette ikon også automatisk under det næste vaskeprogram

⑦ Lyd fra: Når dette ikon lyser, er mute-funktionen aktiveret, og alle knapper vil være lydløse.

⑧ Dynamisk skylning: Når funktionen Dynamisk skyl er valgt, lyser dette ikon.

⑨ Børnesikring: Hvis ikonet lyser, betyder det, at cyklussen er låst. Ethvert forsøg på at ændre cyklussen vil være ugyldigt.

⑩ Dør Lås: Hvis døren ikke er lukket eller ikke låses korrekt, vil ikonet ikke lyse. Hvis døren låses korrekt, vil ikonet altid være tændt.

⑪ Autoplet: Når dette ikon lyser, er funktionen "Pletfjerning" slået til.

⑫ TURBO: Når dette ikon lyser, betyder det, at TURBO-funktionen er aktiveret, og vasketiden vil blive forkortet.

⑬ Eco: Når programmet EffiWash eller Eco 40-60 vælges, lyser Eco-ikonet.


• Vedligeholdelse

* Hold vaskemaskinen ren for at undgå forringet ydeevne og forlænge dens levetid.
* Før du rengør maskinens indre, skal du trække strømledningen ud for at undgå risiko for elektrisk stød.

Rengøringsinstruktioner


Overflade af vaskemaskinen

Tør maskinen af med en blød klud fugtet med et ikke-slibende rengøringsmiddel. Sprøjt eller hæld ikke vand på apparatet.

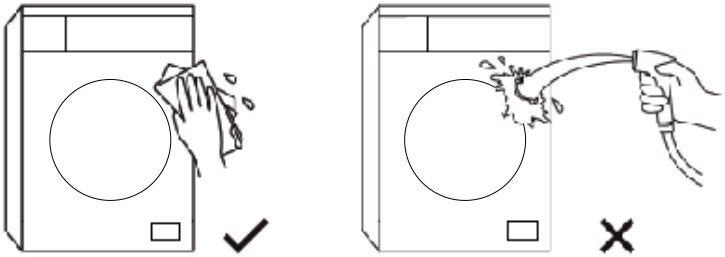

Netfilter


Rengør vandslangens netfilter cirka en eller to gange om året.

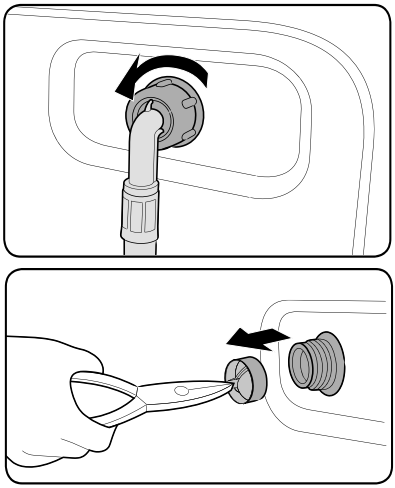


1. Sluk vaskemaskinen, og afbryd den fra strømforsyningen.
2. Luk for vandhanen.
3. Skru vandslangen af på bagsiden af vaskemaskinen. Dæk slangen med en klud for at forhindre, at vandet sprøjter ud.
4. Brug forsigtigt en tang til at trække netfilteret ud af indløbsventilen.
5. Rengør filteret ved at nedsænke det helt i vand, og sørg for, at gevindstikket også er helt neddykket.
6. Tør netfilteret helt i skyggen.
7. Sæt netfilteret tilbage i indløbsventilen, og tilslut vandslangen forsvarligt til indløbsventilen igen.
8. Åbn vandhanen.

Snavsfilter


Det anbefales at rengøre snavsfilteret 5 eller 6 gange om året for at forhindre tilstopning.

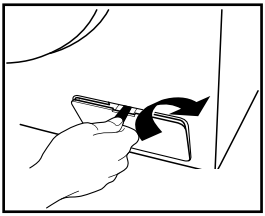

1.Åbn filterdækslet med værktøjer som mønter i henhold til den angivne retning på grafikken;

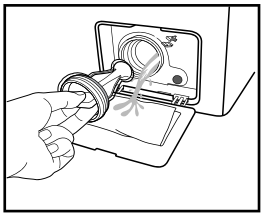


2.Skru filteret af og vær opmærksom på den resterende vandmængde, fjern eventuelle fremmedlegemer fra afløbspumpefilteret; Installer filteret igen;

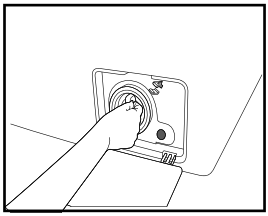

3. Reinstaller filteret.

Vaskemiddelskuffe

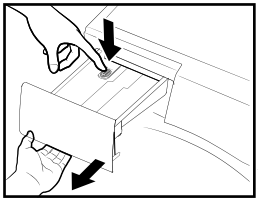


1. Mens du trykker udløserhåndtaget ned på skuffens inderside, skal du skubbe skuffen op.
2. Fjern vejledningen til flydende vaskemiddel fra skuffen.
3. Rengør skuffekomponenterne i rindende vand ved hjælp af en blød børste.
4. Rengør skuffens rum med en blød børste.
5. Sæt vejledningen til flydende vaskemiddel tilbage i skuffen.
6. Skub skuffen indad for at lukke den.

Illustrationen er kun til reference. Venligst henvis til den faktiske effekt.

Indvendigt på døren

Tør gummipakningen af og fjern fremmedlegemer.

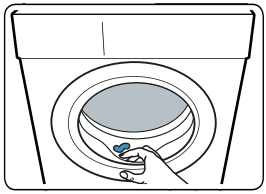

Vasketromlen

- Hvis du bor i et område med hårdt vand, kan der løbende dannes kalkaflejringer på skjulte steder, som kan være svære at fjerne.
- Med tiden kan kalkaflejringer tilstoppe apparater, og hvis det ikke holdes under kontrol, kan de blive nødt til at blive udskiftet.

Selvom vasketromlen er lavet af rustfrit stål, kan der opstå rustpletter på grund af små metalgenstande (papirclips, sikkerhedsnåle), der er blevet efterladt i tromlen.

- Vasketromlen bør rengøres fra tid til anden.
- Hvis du bruger afkalkningsmidler, farvestoffer eller blegemidler, skal du sørge for, at de er egnede til brug i vaskemaskinen.

* Afkalkningsmidler kan indeholde kemikalier, der potentielt kan beskadige dele af din vaskemaskine.

* Fjern eventuelle pletter med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

* Brug aldrig ståluld.

Genopretning fra frysning

Vaskemaskinen kan fryse til, når temperaturen falder til under 0 °C.

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømstikket.

2. Hæld varmt vand over vandhanen for at løsne vandslangen.

3. Afbryd vandslangen, og læg den i varmt vand.

4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det stå i ca. 10 minutter.

5. Tilslut vandslangen til vandhanen igen.

BEMÆRK

Hvis vaskemaskinen ikke genoptager normal drift efter disse trin, skal du gentage processen, indtil den fungerer korrekt igen.

Forberedelse til længerevarende stilstand

Undgå at lade vaskemaskinen stå ubrugt i længere tid. Hvis dette sker, skal du tømme vaskemaskinen og trække strømledningen ud.

1. Vælg programmet **Tromlerens**.

2. Sørg for, at tromlen er tom, og tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet.

3. Når programmet er afsluttet, skal du lukke for vandhanen og frakoble vandslangen.

4. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømstikket.

5. Lad lågen stå åben, så luften kan cirkulere gennem tromlen.

• Fejlfinding

Kontrolpunkter

Hvis du oplever problemer med vaskemaskinen, kan du se tabellen nedenfor og prøve forslagene.

Problem	Handling
Der er lidt resterende vand i maskinen	• Dette er normalt og er resultatet af vandtest, der blev udført på fabrikken.
Vaskemaskinen kører ikke	• Kontroller om strømstikket er korrekt sat i. • Kontroller om vandhanen er åbnet. • Kontroller, om der er trykket på "Strøm"-knappen. • Kontroller om knappen "Start/Pause" er trykket. • Kontroller om forsinkelsesfunktionen er aktiveret.
Vand lækker ud	• Kontroller og stram til indløbsslangen. • Rengør afløbsslangen og få en specialiseret person til at reparere den om nødvendigt.
Unormale lyde og kraftige vibrationer	• Kontroller, om transportboltene er blevet fjernet. • Kontroller, om de justerbare ben er justeret i niveau. • Kontroller, om vaskemaskinen er installeret på et fast og plan gulv. • Kontroller, om der er hårspænder eller metalgenstande indeni.
Vaskeeffektiviteten er ikke tilfredsstillende	• Vælg en passende procedure. • Tilføj den passende mængde vaskemiddel i henhold til instruktionerne på vaskemiddelpakken.
Maskinen reagerer ikke, når knapperne trykkes	• Kontroller, om "Børnesikring"-funktionen er aktiveret. • Tryk på knappen "Start/Pause" først, og tryk derefter på andre knapper.
Den faktiske køretid for programmerne svarer ikke til den viste tid	• Kontroller, om tøjet i tromlen er jævnt fordelt. • Kontroller, om vandet drænes ud eller tilføres korrekt.
Vaskemaskinen fyldes med vand, mens den dræner	• Kontroller, om den maksimale højde af afløbsslangen er lavere end 65 cm. • Kontroller, om afløbsslangen er nedsænket.

Informationskoder

Hvis vaskemaskinen ikke kører, vises der muligvis en informationskode på skærmen. Se tabellen nedenfor, og prøv forslagene.

Kode	Handling
E1	**Der tilføres ikke vand.** • Sørg for, at vandhanerne er åbne. • Sørg for, at vandslangerne ikke er tilstoppede. • Sørg for, at vandhanerne ikke er frosset til. • Hvis vaskemaskinen ikke kører med tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at koldtvandshanen og varmtvandshanen er korrekt tilsluttet. • Rengør netfilteret, da det kan være tilstoppet.
E2	**Vandet tømmes ikke ud.** • Sørg for, at afløbsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, at afløbsslangen er placeret korrekt i forhold til tilslutningstypen. • Rengør snavsfiltret, da det kan være tilstoppet. • Sørg for, at afløbsslangen er rettet ud hele vejen til afløbssystemet. • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
E3	**Lågen kan ikke låses.** • Sørg for, at lågen er lukket korrekt. • Sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme i lågen. • Sluk vaskemaskinen, og tænd den igen. • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
E4	**Vandet løber over.** • Genstart efter centrifugering. • Hvis informationskoden stadig vises på displayet, skal du kontakte et lokalt servicecenter.
E5	**Kontroller, om motoren fungerer korrekt.** • Prøv at genstarte programmet. • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
E6	**Kontrol af opvarmning til høj temperatur** • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
E7	**Temperaturføleren til vandopvarmning skal kontrolleres.** • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
E9	**Kontrol af inverterkommunikation** • Prøv at slukke for strømmen, og genstart programmet. • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
E10	**Inverterfejl** • Hvis informationskoden fortsat vises, skal du kontakte et kundeservicecenter.
EP	**Drejeknappen står i en forkert position** • Drej programvælgeren til den cyklus, der svarer til det kørende program.
nsp	**Vaskemaskinens centrifugering mislykkedes.** • Åbn lågen, omfordel tøjet, eller juster mængden af tøj, før du starter.

Hvis der fortsat vises en informationskode på skærmen, skal du kontakte et lokalt servicecenter.

• Specifikationer

Plejevejledning for tekstiler

Følgende symboler angiver plejeanvisninger for tøjet. Plejeanvisninger

Plejemærker indeholder typisk fire symboler i denne rækkefølge: vask, blegning, tørring og strygning (samt kemisk rensning, når det er nødvendigt). Brugen af symboler sikrer ensartethed på tværs af beklædningsgenstande fra forskellige producenter af både indenlandske og importerede varer. Følg vaskeanvisningerne for at maksimere tøjets levetid og reducere problemer i forbindelse med vask.

	Resistent materiale		Kan stryges ved maks. 100 °C
	Delikat stof		Må ikke stryges
	Varen kan vaskes ved 95 °C.		Kan renses med et hvilket som helst opløsningsmiddel
	Kan vaskes ved 60 °C		Kun kemisk rensning med perklorid, brændstof, ren alkohol eller R113
	Kan vaskes ved 40 °C		Kun kemisk rensning med flybrændstof, ren alkohol eller R113
	Kan vaskes ved 30 °C		Må ikke kemisk renses
	Kun håndvask		Tørres fladt
	Kun kemisk rensning		Kan hænges til tørre
	Kan bleges i koldt vand		Tørres på knagerække
	Må ikke bleges		Tørretumbles ved normal varme
	Kan stryges ved maks. 200 °C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150 °C		Tørres ikke i tørretumbler

• Produktdatablad

FF1144WA2NE	Enhed	Eco 40-60			20°C	Bomuld 90	Uld	Express 15'/30'	Sengetøj
		100% belastning	50% belastning	25% belastning					
Vurderet kapacitet	kg	11.0	5.5	3.0	7.0	11.0	2.0	2.0	6.0
varighed	h:min	4:00	3:00	3:00	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energi	kWh/ pr. cyklus	0.784	0.422	0.183	0.251	1.620	0.128	0.058	0.895
vand	L/pr. cyklus	76.0	53.0	42.0	48.0	72.0	64.0	34.0	75.0
Maks. temperatur	°C	30	27	22	20	78	22	18	30
RMC	%	53.9	53.9	53.9	72.0	70.0	68.0	88.0	75.0
Centrifugeringshastighed	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

FF1244WA1NE	Enhed	Eco 40-60			20°C	Bomuld 90	Uld	Express 15'/30'	Sengetøj
		100% belastning	50% belastning	25% belastning					
Vurderet kapacitet	kg	12.0	6.0	3.0	8.0	12.0	2.0	2.0	6.0
varighed	h:min	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energi	kWh/ pr. cyklus	0.820	0.515	0.195	0.260	1.670	0.132	0.061	0.906
vand	L/pr. cyklus	80.0	57.0	45.0	48.0	72.0	64.0	39.0	78.0
Maks. temperatur	°C	34	31	21	21	77	21	19	30
RMC	%	53.9	53.9	53.9	72.0	70.0	67.0	86.0	75.0
Centrifugeringshastighed	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Leverandørens navn eller varemærke: TCL

Leverandørens adresse: Yunhu Vej 10, Økonomisk Udviklingszone, Hefei, Anhui, Kina

Modelidentifikator: FF1144WA2NE

Generelle produktparametre:

<table>
<tr><td>Parameter</td><td colspan="2">Værdi</td><td>Parameter</td><td colspan="2">Værdi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vurderet Kapacitet (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">11,0</td><td rowspan="3">Dimensioner i cm</td><td>Højde</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Bredde</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Dybde</td><td>67</td></tr>
<tr><td>EEI_W</td><td colspan="2">38,9</td><td>Energieffektivitetsklasse</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Vaskeeffektivitetsindeks</td><td colspan="2">1,031</td><td>Skylleeffektivitet (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Energiforbrug i kWh pr. cyklus, baseret på Eco 40-60 programmet. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskiner bruges.</td><td colspan="2">0,397</td><td>Vandforbrug i liter pr. cyklus, baseret på Eco 40-60 programmet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskiner bruges og af vandets hårdhed.</td><td colspan="2">54</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maksimal temperatur i det behandlede tekstil (°C)</td><td>Nominel kapacitet</td><td>30</td><td rowspan="3">Resterende fugtindhold (%)</td><td rowspan="3">53,9</td><td>Vurderet Kapacitet</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Halv</td><td>27</td><td>Halv</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Kvart</td><td>22</td><td>Kvart</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Centrifugeringshastighed (rpm)</td><td>Vurderet kapacitet</td><td>1400</td><td colspan="2" rowspan="3">Centrifugeringseffektivitet klasse</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Halv</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Kvart</td><td>1400</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">Programvarighed (t:mm)</td><td>Vurderet kapacitet</td><td>4:00</td><td rowspan="3">Type</td><td rowspan="3">Frie stående</td></tr>
<tr><td>Halv</td><td>3:00</td></tr>
<tr><td>Kvart</td><td>3:00</td></tr>
<tr><td>Luftbårne akustiske støjudsendelser i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2">76</td><td>Luftbårne akustiske støjudsendelsesklasse (centrifugeringsfase)</td><td>B</td></tr>
<tr><td>Slukket mode (W)</td><td colspan="2">0,50</td><td>Standbytilstand (W)</td><td>0,50</td></tr>
<tr><td>Forsinket start (W) (hvis relevant)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Netværksstandby (W) (hvis relevant)</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="5">Minimum varighed af garantien tilbudt af leverandøren: 24 måneder</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dette produkt er designet til at frigive sølvioner under vaskeprocessen</td><td colspan="2">NEJ</td></tr>
</table>

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Vurderet kapacitet for Eco 40-60 programmet, ved 0,5 kg intervaller(c)	kg	11,0
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet ($E_{W,fuld}$)	kWh/pr. cyklus	0,784
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet ($E_{W,½}$)	kWh/pr. cyklus	0,422
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet ($E_{W,¼}$)	kWh/pr. cyklus	0,183
Vægtet energiforbrug for Eco 40-60 programmet (E_W)	kWh/pr. cyklus	0,397
Standard energiforbrug for Eco 40-60 programmet (SCE_W)	kWh/pr. cyklus	1,020
Energieffektivitetsindeks (EEI_W)	-	38,9
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved nominelt kapacitet ($W_{W,fuld}$)	L/pr. cyklus	76,0
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet ($W_{W,½}$)	L/pr. cyklus	53,0
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet ($W_{W,¼}$)	L/pr. cyklus	42,0
Vægtet vandforbrug (W_W)	L/pr. cyklus	54
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Programvarighed for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (t_W)	h:min	4:00
Programvarighed for Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (tw)	h:min	3:00

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Programvarighed for Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (t_W)	h:min	3:00
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (T)	°C	30
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (T)	°C	27
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (T)	°C	22
Centrifugeracentrifugering i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeracentrifugering i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighed i centrifugeringsfasen af ECO 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (D_{fuld})	%	53,90
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet ($D_{½}$)	%	53,90
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet ($D_{¼}$)	%	53,90
Vægtet restfugtighedsindhold (D)	%	53,9
Luftbårne akustiske støjudledninger under Eco 40-60-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A)relpW	76
Strømforbrug i 'slukket tilstand' (P_o)	W	0,50
Strømforbrug i 'standby-tilstand' (P_{sm})	W	0,50
Inkluderer 'standby-tilstand' visning af oplysninger?	-	-
Strømforbrug i 'standby-tilstand' (P_{sm}) under betingelse af netværksstandby (hvis relevant)	W	-
Strømforbrug i 'forsinket start' (P_{ds}) (hvis relevant)	W	4,00

Leverandørens navn eller varemærke: TCL

Leverandørens adresse: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Kina

Modelidentifikator: FF1244WA1NE

Generelle produktparametre:

<table>
<tr><th>Parameter</th><th colspan="2">Værdi</th><th>Parameter</th><th colspan="2">Værdi</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Vurderet Kapacitet (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">12,0</td><td rowspan="3">Dimensioner i cm</td><td>Højde</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Bredde</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Dybde</td><td>67</td></tr>
<tr><td>EEl_w</td><td colspan="2">38,9</td><td>Energieffektivitetsklasse</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Vaskeeffektivitetsindeks</td><td colspan="2">1,031</td><td>Skylleeffektivitet (g/kg)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Energiforbrug i kWh pr. cyklus, baseret på Eco 40-60 programmet. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskiner bruges.</td><td colspan="2">0,407</td><td>Vandforbrug i liter pr. cyklus, baseret på Eco 40-60 programmet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskiner bruges og af vandets hårdhed.</td><td colspan="2">56</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Maksimal temperatur i det behandlede tekstil (°C)</td><td>Nominel kapacitet</td><td>34</td><td rowspan="3">Resterende fugtindhold (%)</td><td rowspan="3">53,9</td><td>Vurderet Kapacitet</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Halv</td><td>31</td><td>Halv</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td>Kvart</td><td>21</td><td>Kvart</td><td>53,90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Centrifugeringshastighed (rpm)</td><td>Vurderet kapacitet</td><td>1400</td><td colspan="2" rowspan="3">Centrifugeringseffektivitet klasse</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Halv</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Kvart</td><td>1400</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">Programvarighed (t:mm)</td><td>Vurderet kapacitet</td><td>4:00</td><td rowspan="3">Type</td><td rowspan="3">Frie stående</td></tr>
<tr><td>Halv</td><td>3:00</td></tr>
<tr><td>Kvart</td><td>3:00</td></tr>
<tr><td>Luftbårne akustiske støjudsendelser i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2">76</td><td>Luftbårne akustiske støjudsendelsesklasse (centrifugeringsfase)</td><td>B</td></tr>
<tr><td>Slukket mode (W)</td><td colspan="2">0,50</td><td>Standbytilstand (W)</td><td>0,50</td></tr>
<tr><td>Forsinket start (W) (hvis relevant)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Netværksstandby (W) (hvis relevant)</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="5">Minimum varighed af garantien tilbudt af leverandøren: 24 måneder</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dette produkt er designet til at frigive sølvioner under vaskeprocessen</td><td colspan="2">NEJ</td></tr>
</table>

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Vurderet kapacitet for Eco 40-60 programmet, ved 0,5 kg intervaller(c)	kg	12,0
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet ($E_{W,fuld}$)	kWh/pr. cyklus	0,820
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet ($E_{W,½}$)	kWh/pr. cyklus	0,515
Energiforbrug for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet ($E_{W,¼}$)	kWh/pr. cyklus	0,195
Vægtet energiforbrug for Eco 40-60 programmet (E_W)	kWh/pr. cyklus	0,407
Standard energiforbrug for Eco 40-60 programmet (SCE_W)	kWh/pr. cyklus	1,047
Energieffektivitetsindeks (EEI_W)	-	38,9
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved nominelt kapacitet ($W_{W,fuld}$)	L/pr. cyklus	80,0
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet ($W_{W,½}$)	L/pr. cyklus	57,0
Vandforbrug for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet ($W_{W,¼}$)	L/pr. cyklus	45,0
Vægtet vandforbrug (W_W)	L/pr. cyklus	56
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Vaskeeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet (I_W)	-	1,031
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved halv vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Skylleeffektivitetsindeks for Eco 40-60 programmet ved kvart vurderet kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Programvarighed for Eco 40-60 programmet ved vurderet kapacitet (t_W)	h:min	4:00
Programvarighed for Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (t_W)	h:min	3:00

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Programvarighed for Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (t_W)	h:min	3:00
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (T)	°C	34
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (T)	°C	31
Temperatur opnået i mindst 5 minutter inde i lasten under Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (T)	°C	21
Centrifugeracentrifugering i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeracentrifugering i centrifugeringsfasen af Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighed i centrifugeringsfasen af ECO 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet (S)	rpm	1400
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved vurderet kapacitet (D_{full})	%	53,90
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved halvt vurderet kapacitet ($D_{½}$)	%	53,90
Restfugtighedsindhold for Eco 40-60-programmet ved kvart vurderet kapacitet ($D_{¼}$)	%	53,90
Vægtet restfugtighedsindhold (D)	%	53,9
Luftbårne akustiske støjudledninger under Eco 40-60-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A)relpW	76
Strømforbrug i 'slukket tilstand' (P_O)	W	0,50
Strømforbrug i 'standby-tilstand' (P_{sm})	W	0,50
Inkluderer 'standby-tilstand' visning af oplysninger?	-	-
Strømforbrug i 'standby-tilstand' (P_{sm}) under betingelse af netværksstandby (hvis relevant)	W	-
Strømforbrug i 'forsinket start' (P_{ds}) (hvis relevant)	W	4,00