

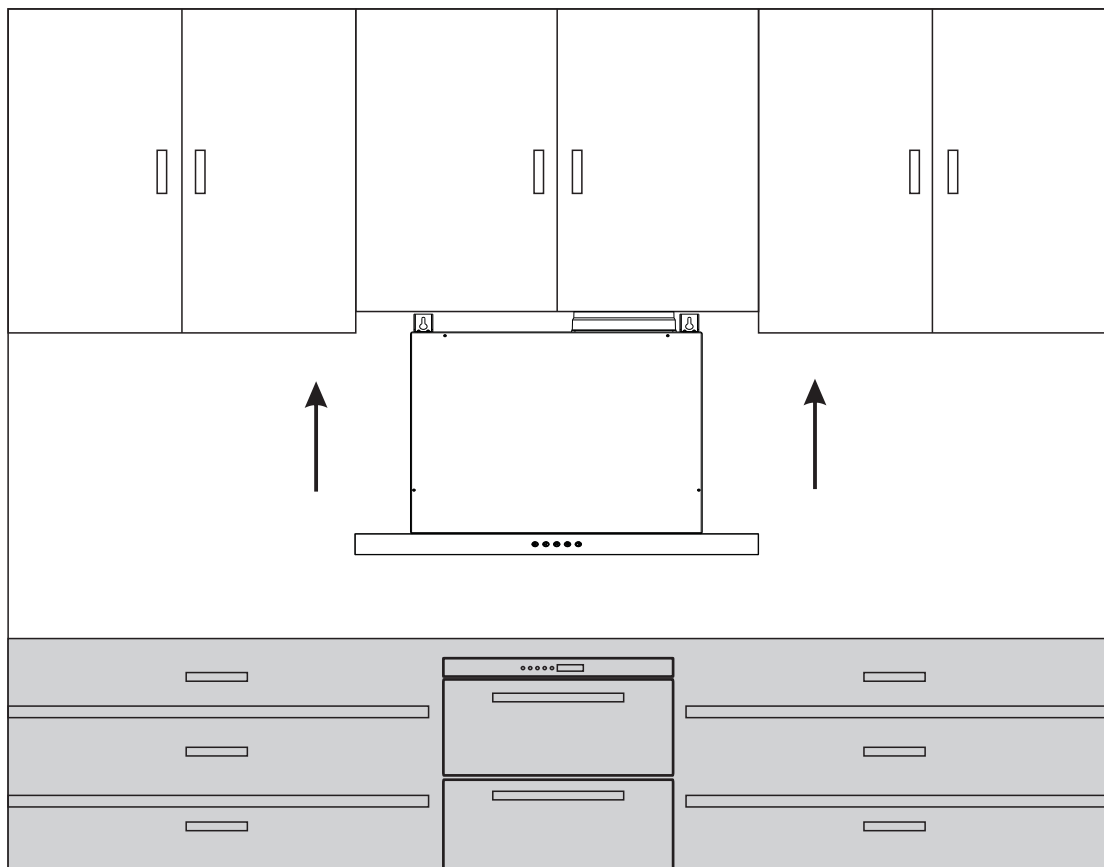




eico


VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB
LIESITUULETIN - ASENNUKAAPISTOON

SILENZIO

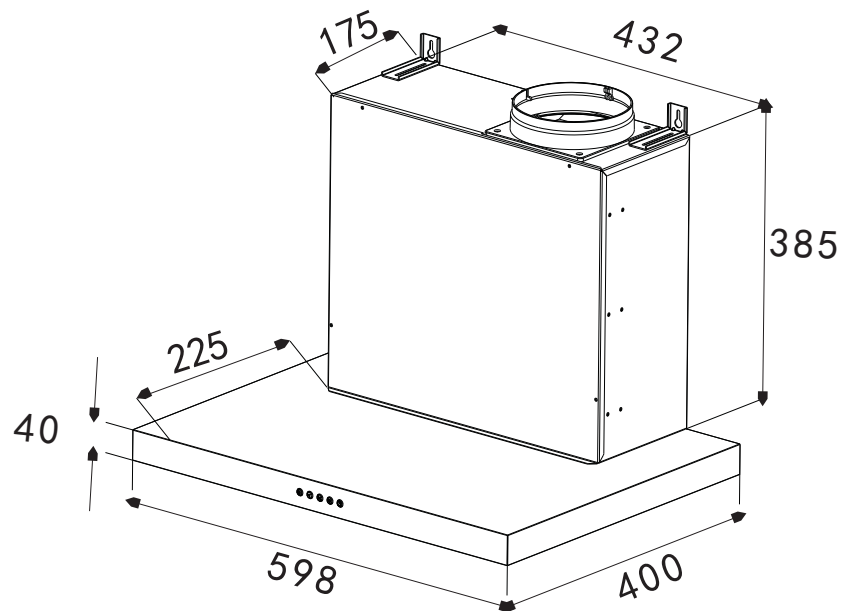

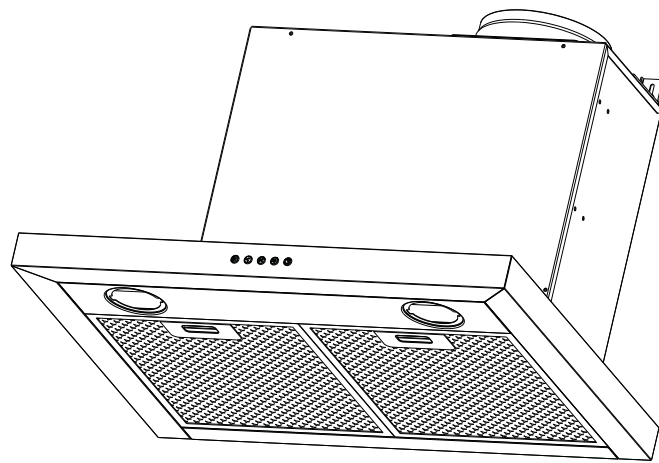

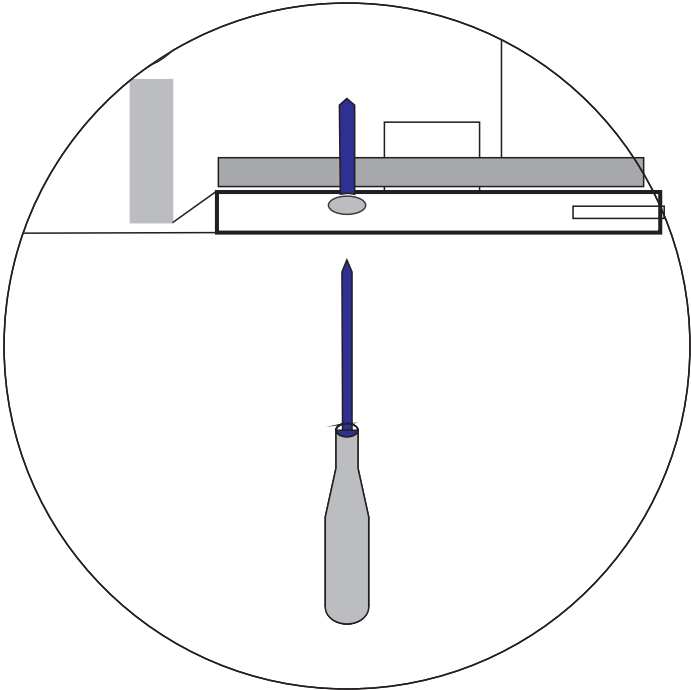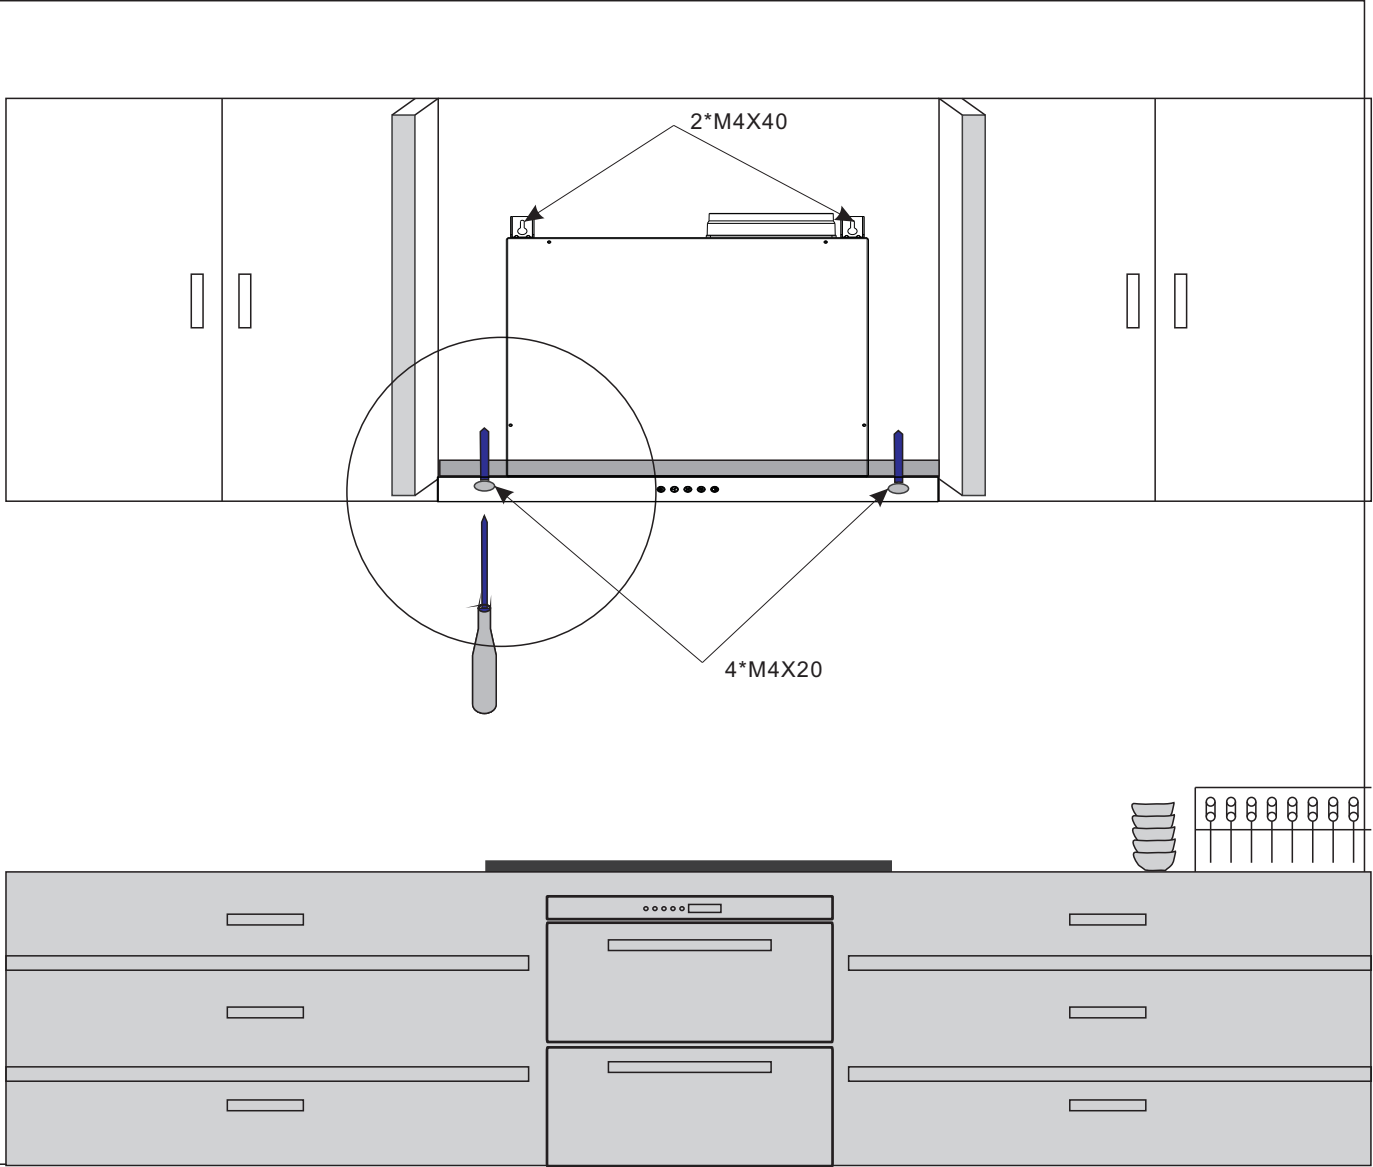

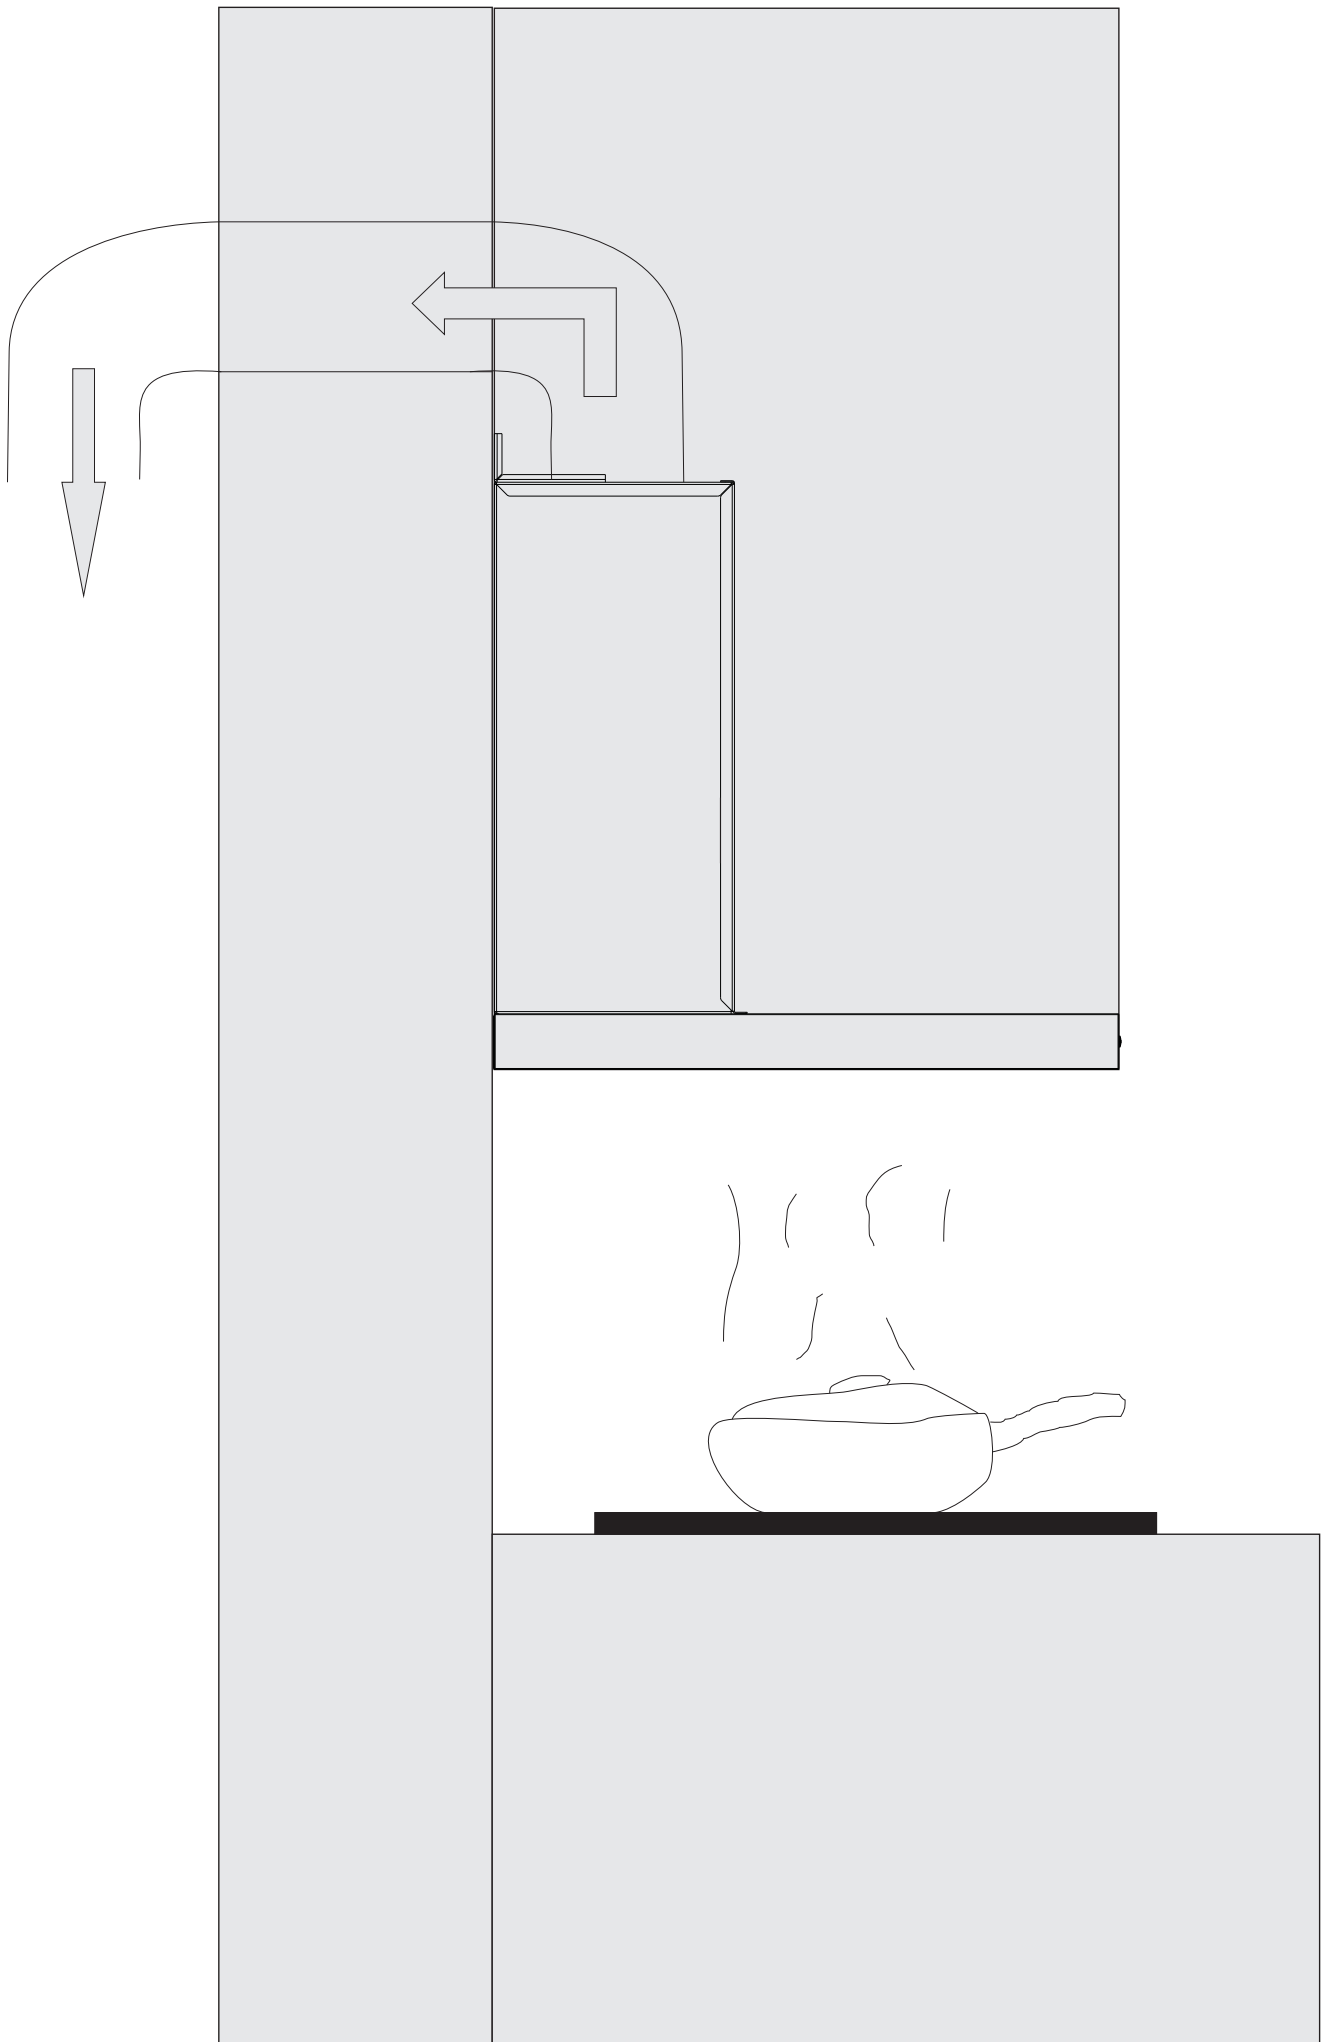

Kære kunde,

Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation, brug og vedligeholdelse.

For at undgå problemer med produktets funktion eller holdbarhed bør det naturligvis anvendes korrekt. Derfor bør instruktionerne i denne manual læses grundigt inden produktet tages i brug.

Hvis ikke installationen er fulgt korrekt eller emhætten ikke er anvendt korrekt og der meldes service, vil slutkunden modtage en regning for uberettiget servicebesøg

Råd og anvisninger:

- Det anbefales at benytte lyd- og kondensisoleret aftrækslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum.
- Ved brug af flexslange anbefales det at benytte en lyddæmper for at minimere lydniveauet.
- Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse.
 - I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed samt øget modtryk i aftrækskanalen.
 - Dette medfører mindre ydeevne og højere lydniveau.
 - Det anbefales derfor altid at benytte den oprindelige aftræksdimension.
- Ved brug af flexslange, skal det altid sikres at denne er fuldt udstrakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal sugeevne, samt minimalt lydniveau.
- Derudover er der mulighed for at benytte faste rør (Compair Flow) for yderligere at minimere luftmodstanden i kanalsystemet.

Installation:

- Emhætten er designet, så den passer i et køkkenkabinet eller andre støttelementer.
- Monter emhætten i henhold til den medfølgende skabelon.
- Emhættens monteringshøjde anbefales at være mindst 50-55 cm over elkomfur
- Hvis emhætten skal installeres over gas, skal minimumsafstanden fra underkant af emhætten til produktets underside være minimum 65 cm.



Advarsel:

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.

Sikkerhed:



Advarsel:

- Følg de lokale bestemmelser vedrørende udledning af damp og os.
Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr, brændeovne etc.).
- Undlad at slutte emhætten til en damp-, ventilations- eller varmluftskanal.
- Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater (f.eks. gaskomfur, gaskogebus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så aftrækgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft. Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse, når det maksimale undertryk i rummet ikke overstiger 0,04 mBar.
- Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, hvis en emhætte anvendes samtidigt med apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer.
- Den afledte luft skal udledes gennem rør, der anvendes til fjernelse af damp og os fra apparater, der kører på gas eller andre brændstoffer. Bestemmelser vedr. luftudsugning skal overholdes.
- Brug et stift PVC-rør med en diameter på 150 mm til at lede damp og os udenfor.
- Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.

Ovenstående begrænsninger gælder ikke for emhætter, som er monteret uden aftræk, der leder udenfor (recirkuleringssystem med aktivt kulfilter).



Advarsel:


- Emhætten kan holde op med at fungere under en elektrostatisk udladning (f. eks. lyn).
- Afbryd da strømmen til emhætten, og slå den til igen efter et minut.
- Lad ikke børn eller personer med handicap (fysiske, sensoriske eller mentale) eller manglende erfaring eller viden bruge emhætten, medmindre de har fået anvisninger i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
- Børn skal instrueres, så de ikke leger med apparatet.
- For at undgå risiko for brand skal filtrene rengøres grundigt regelmæssigt
- Hold altid øje med pander indeholdende varm olie og ikke flambere madvarer under emhætten.
- Undlad at bruge emhætten, hvis den viser tegn på at være beskadiget eller fejlbehæftet.
- Kontakt en officiel distributør eller en autoriseret forhandler.

- Dele, der er adgang til, kan blive varme ved brug af kogeapparater.

Montering


Montering i skab. Emhætten kan monteres på 2 måder.

- Placer emhætten på skabet og fastgør det med 4 skruer ved at dreje dem fra skabets inderside mod emhættens overflade
- Placer emhætten på skabet og fastgør det med 4 skruer ved at dreje dem fra emhættens underside, op i skabet.
- I begge tilfælde skal du skjule de 4 huller i emhætten med de vedlagte klæbestifter.

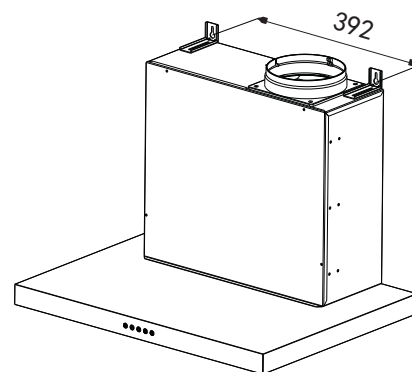

Montering på væg

- Fastgør de 2 beslag med de 4 vedlagte skruer.
- Placer dem i korrekt position.
- Bor 2 huller i væggen med afstanden på figuren.
- Put en passende rawplugs i hullerne.
- Skru skruerne i de 2 rawplugs og hæng emhætten med beslag op på skruerne.
- Juster på beslagene til emhætten er korrekt monteret på skabet.

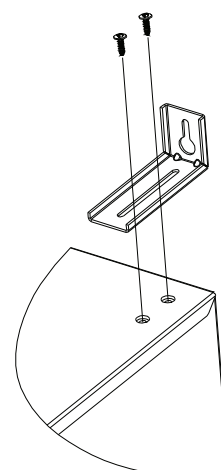

Version med aftræk

Der etableres adgang til det fri enten igennem loft, væg eller aftrækskanal.




Bemærk:

Tilslut aldrig aftræksemhætten til eksisterende varmluftsystem eller skorsten.

BRUG:Korrekt installation: Brug, hvis det er muligt, altid faste aftræksrør i din installation. Vælg den korteste mulige rørføring og brug altid samme diameter aftræksrør og taghætte, som diameteren på emhættens aftræk.

Lav aldrig 90 graders bøjning i flexslange - brug fast aftræksrør i det. Korrekt brug af emhætte med aftræk:

Det er vigtigt at du starter din emhætte på niveau 2, mindst 5-10 minutter før du tænder din kogeplade.

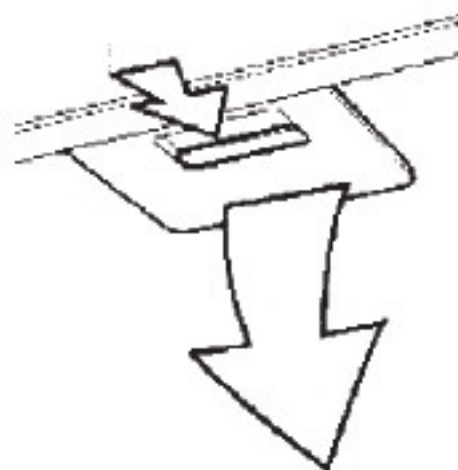

Kulfilter (kun for den filtrerende udgave)

Luften renses ved hjælp af aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet.

- De aktive kulfiltre kan hverken vaskes eller genbruges.
- Kulfilteret skal udskiftes hver 6. måned (oftere ved intensiv brug)
- Kulfilteret opfanger lugt fra madlavningen.
- Kulfiltre bestilles separat.

Korrekt luftcirkulation:

Åben et vindue eller en dør, mindst 6 meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis ikke det er muligt, kan mindre afstand anvendes. Emhætten bør køre ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade.

Korrekt brug af emhætte til recirkulation: Hvis du ikke har mulighed for at lave udblæsning til det fri kan recirkulation anvendes. Her skal alt friskluftstilførsel være lukket under brug. De fleste EICO emhætter leveres med mulighed for recirkulation.

Tilslutningen til el-nettet:

Emhætten skal tilsluttes 230V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Inden emhætten tilsluttes: Sluk for strømmen, og kontrollér, at den aktuelle spænding og frekvens stemmer overens med det, der er angivet på apparatets typeskilt.

Hvis emhætten er forsynet med et stik, så slut det til en stikkontakt, der er placeret tilgængeligt, og som overholder relevante bestemmelser. Hvis emhætten ikke er forsynet med et stik, så slut den direkte til el-nettet, beskyttet med en afbryderenhed, der er tilgængelig ved afbrydelse, og som overholder lokale bestemmelser.

Betjeningspanel



- L** Lys tænd og sluk
Emhætte tændes / slukkes ved tryk på taste 1, 2 eller 3
- 1** Emhætte effekttrin 1
- 2** Emhætte effekttrin 2
- 3** Emhætte effekttrin 3
- T** Timerfunktion: Timeren aktiverer 15 minutters eftersug ved én af de tre hastigheder. Emhætten slukker automatisk efter de 15 minutter er gået.
Bemærk! Ved berøring af vilkårlig taste annulleres timeren.

Vedligeholdelse

Advarsel: Sluk altid for strømmen, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på emhætten. I tilfælde af, at der opstår fejl, skal du kontakte en officiel distributør eller en autoriseret forhandler.

Udvendig rengøring:

- Emhætten skal rengøres regelmæssigt, både indvendigt (undtagen området bag fedtfilteret) og udvendigt.
- Anvend en klud, der er fugtet med denatureret sprit eller neutrale rengøringsmidler til rengøringen. Undgå brug af produkter, der indeholder slibemidler.

Fedtfiltere:

- Fedtfiltere skal rengøres cirka hver 14. dag med milde rengøringsmidler, enten i hånden eller i opvaskemaskinen ved lave temperaturer og med kort cyklus.
- Fedtfilteret af metal kan blive mat under vask i opvaskemaskinen, men dette vil ikke få negativ indflydelse på filtreringsegenskaberne.
- Hvis du bruger en opvaskemaskine, skal du placere filtrene lodret for at undgå, at faste rester aflejrer sig på dem.



Vigtigt: Hvis emhætten bruges mere end to timer hver dag, skal der rengøres og skiftes oftere. Brug altid kun de originale filtre fra leverandøren.

Producenten:

- Erklærer, at dette produkt overholder alle grundlæggende krav med hensyn til elektrisk lavspændingsudstyr, som er angivet i direktivet 2006/95/EF af 12. december 2006 og elektromagnetisk kompatibilitet, som er angivet i direktivet 2004/108/EF af 15. december 2004.
- Er ikke ansvarlig for nogen undladelse af at følge anvisningerne i denne vejledning og aktuelle sikkerhedsbestemmelser vedrørende korrekt brug af udstyret.
- Forbeholder sig ret til at foretage ændringer af udstyret eller denne vejledning uden forudgående varsel.



Ved fejl

- Garanti i henhold til købeloven dækker privat brug.
- Garantiservice udføres ikke på Eicos regning uden forudgående aftale med Eico A/S.
- Service anmeldes på www.eico.dk
- Find inden du kontakter kundeservice ud af, om du selv kan afhjælpe fejlen ved at læse brugsanvisningen omhyggeligt.
- Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe betjeningsfejl og/eller driftsstop m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde opkræves normalt honorar.
- En bortkommet brugsanvisning kan rekvireres.

Belysningen består af 2 x 3 W LED lys.

NOTE! De individuelle dioder kan ikke skiftes. Hvis det bliver nødvendigt at skifte LED lys, må hele "spotten" byttes ud.

Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Hyvä asiakas,

Kiitos, että valitsit Eico-liesituulettimen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta, käyttöä ja laitteen puhdistamista.

Tuotteen toimintaan tai kestäväyyteen liittyvien ongelmien välttämiseksi laitetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaisesti.

Jos asennusta ei ole tehty oikein tai laitetta ei käytetä tämän ohjeen mukaisesti, ei valmistaja ole vastuussa aiheutuneista laitevicioista, vaaratilanteista tai laitteen aiheuttamista vahingoista. Jos huoltoliike käy perusteettomasti tekemässä huoltotoimen, loppukäyttäjää laskutetaan huoltokäynnistä kaikkine kuluineen.

Neuvoja ja ohjeita:

- Viileissä tiloissa suositellaan käytettäväksi ääni- ja kondenssieristettyä poistoputkea (hormiputki).
- Taipuisaa hormiputkea käytettäessä suositellaan käytettäväksi äänieristettyä putkea melutasojen minimoimiseksi.
- Huomioitha, että liesituulettimen alkuperäiset mitat, halkaisija hormiputkelle sekä laitteeseen että liitettävään hormiin, takaavat optimaalisen tehon.
 - Jos hormiputkea joudutaan jatkamaan tai sen halkaisija ei vastaa liitäntärenkaan halkaisijaa, laitteen teho madaltuu ja käyttötulos ei ole paras mahdollinen.
 - Tämä huonontaa laitteen suorituskykyyn ja aiheuttaa korkeamman melutason.
 - Tämän vuoksi suosittelemme käytettäväksi käyttöohjeen mukaisia hormiputkia.
- Taipuisaa hormiputkea käytettäessä on aina varmistettava, että se on kiinnitetty tiiviisti ulosmenoaukkoon rakennuksen seinään tai kattoon, jotta minimoidaan ilmanvastus ja saavutetaan siten paras mahdollinen imuteho ja minimaalinen äänitaso.
- On myös mahdollista käyttää kiinteitä putkia (Compair Flow) kanavajärjestelmän ilmanvastuksen minimoimiseksi.

Asennus:

- Liesituuletin on suunniteltu asennettavaksi keittiön yläkaappiin.
- Asenna liesituuletin mukana toimitetun ohjeen mukaan.
- Jos liesituuletin asennetaan sähkölieden tai sähkökeittotason tai induktiotason päälle, tulee etäisyyden liesituulettimen ja lieden valilla olla vähintään 65cm
- Jos liesituuletin asennetaan kaasulieden tai kaasuakeittotason päälle, tulee etäisyyden liesituulettimen ja lieden valilla olla vähintään 65cm



Varoitus:

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Turvallisuus:



Varoitus:

- Noudata rakennuksen ja muita paikallisia määräyksiä, jotka koskevat liesituulettimen poistoilman ulosjohtamista rakennuksesta ja toimi tämän käyttöohjeen mukaisesti. Liesituulettinta ei saa kytkeä kanaavaan, jonka kautta johdetaan palamiskaasuja ulkoilmaan (öljyliesi, kaasuuunit jne.).
- Älä kytke liesituulettinta höyry-, tuuletus- tai kuumailmakanavaan.
- Huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto, kun tuulettinta käytetään kaasupoltin- tai muulla vastaavalla polttoaineella toimivalla keittotasolla. Keittiössä on oltava hormiventtiili, joka on kytketty suoraan ulosmenokanavaan, jotta varmistetaan riittävä määrä vaihtoilmaa huoneeseen. Laitteen turvallinen käyttö edellyttää, ettei alipaine ole alle 0,04 mBar.
- Käytä kestäväää PVC-putkea hormiputkena ilman ulosohjaukseen, halkaisijaltaan 150 mm.
- Pidä ilman ulosviestiputki (hormiputki mahdollisimman lyhyenä. Älä tee yli 90 C kulman taitteita tai mutkia putkeen.

Yllä olevat ohjeet eivät koske liesituulettimia, joita käytetään huoneilmaan kierrättävänä aktiivihilisuodattimella. Näitä malleja ei liitetä ilman ulosmenohormiin.




Varoitus:

- Liesituulettin saattaa lakata toimimasta sähkökatkoksen tai sähköstaattisen purkauksen aikana (esim. salama). Tällaisen tilanteen jälkeen, kytke laitteen virta pois ja kytke laite uudelleen päälle minuutin kuluessa.
- Lapset yksin ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset tai henkiset kyvyt tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta ja sen käytöstä, eivät saa käyttää laitetta valvomatta, leikkiä laitteen kanssa tai suorittaa puhdistusta tai minkäläisiä korjaustoimenpiteitä ilman valvontaa
- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai sen osilla.
- Tulipalovaaran välttämiseksi suodattimet on puhdistettava säännöllisesti ja huolellisesti.
- Valmistaessasi ruokaa, jonka kypsentämiseen käytät öljyä tai rasvaa, älä jätä keittoastioita valvomatta liesituulettimen alle. Kuuma öljy tai rasva on paloherkkää. Älä myöskään liekitä ruokaa liesituulettimen alla.
- Jos laite on vaurioitunut tai rikki, älä käytä sitä.
- Rikkinäisen tai vaurioituneen laitteen korjaamiseksi ota yhteys huoltoliikkeeseen.
- Laite ja sen osat voivat kuumentua ruoanvalmistuksen yhteydessä.

Asennus


Asennus kaapistoon, kaksi asennusvaihtoehtoa

- Aseta liesituulettimen runko kaapin sisäpuolelle ja kiinnitä se neljällä ruuvilla ruuvaamalla ne laitteen sisäpuolelta kaapin seinään
- Aseta liesituulettimen runko kaapin sisäpuolelle ja kiinnitä se neljällä ruuvilla ruuvaamalla ne kaapin ulkopuolelta laitteeseen.
- Kummassakin asennustavassa, laita liesituulettimen rungon neljään reikään liimatapit / suojat.

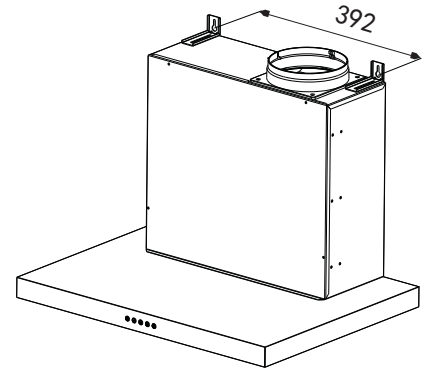

Asennus seinälle

- Kiinnitä 2 asennuskiinnikettä laitteen mukana toimitetuilla neljällä ruuvilla.
- Aseta ne oikeaan asentoon.
- Poraakaksi reikä seinään kuvan mukaisin etäisyyksin.
- Työnnä tulpat seinään porattuihin reikiin.
- Kierrä ruuvit tulppiin ja ripusta liesituuletin kiinnikkeillä ruuveihin.
- Säädä liesituulettimen kiinnikkeet suoraan ja kiristä ne.

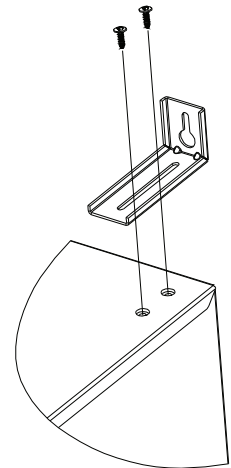

Hormiin poistava liesituuletin

Ilman poisto ulos hormin kautta varmistetaan poistoputken (hormiputki) kautta. Putken ulosmenopää liitetään joko katto- tai seinäaukkoon ulos.




HUOM!

Älä koskaan kytke hormiputkea olemassa olevaan kiertoilma-järjestelmään tai savupiippuun.

KÄYTTÖ: Oikea asennus: Jos mahdollista, käytä aina yhtenäisiä poistoputkia asennuksessa.

Valitse lyhyin mahdollinen putki, jonka halkaisija on sama kuin imuputken halkaisija. Älä koskaan tee 90 asteen taivutusta jatkettavissa putkissa - käytä sen sijaan kiinteää poistoputkea.

Liesituulettimen oikea käyttö: on tärkeää, että käynnistät liesituulettimen tehotasolta 2 vähintään 5-10 minuuttia ennen lieden keittotason kytke mistä päälle.

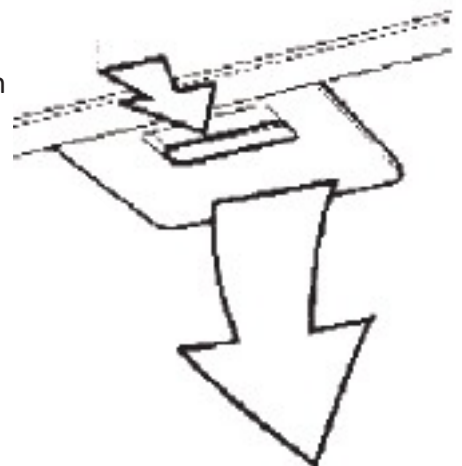

Aktiivihiihliuodatinmallin kytkentä

Liesituuletin, joka toimii aktiivihiihliuodattimella, imee ilmassa olevan rasvan ja hajun suodattimiin ennen kuin ilma kierrätetään takaisin huoneeseen hormiputken koristesuojan aukkojen kautta.

- Aktiivihiihliuodatinta ei saa pestä tai uudelleen käyttää.
- Suodattimet tulisi vaihtaa noin kuuden kuukauden välein - tai käytöstä riippuen.
- Aktiivihiihliuodattimia ei toimiteta laitteen mukana, ne tulee tilata lisävarusteena

Optimaalinen ilmankierto:

Kun aloitat liesituulettimen käytön, avaa ikkuna tai ovi vähintään 6 metrin päässä liesituulettimesta. Jos tämä ei ole mahdollista, käy pienempikin etäisyys. Liesituulettimen tulisi käydä noin. 15 minuuttia tehota-solla 2 ennekuin käytät liettä tai keittotasoa.

Liesituulettimen käyttö huoneilmaan poistavana: jos sinulla ei ole mahdollisuutta kytkeä liesituuletinta hormiin poistavaksi, voidaan laitetta käyttää aktiivihiihliuodattimilla huoneilmaan poistavana. Tällöin kaikki raittiin ilman tulokanavat on suljettava käytön aikana. Useimmissa EICO-liesituulettimissa on tällainen käyt-tömahdollisuus.

Sähköliitäntä, kytkeminen verkkovirtaan:

Tarkista, että verkkojännite laitteen asennussijainnissa (230 V) vastaa jännitettä, joka on merkitty laitteen sisällä olevaan tyyppikilpeen.

HUOM!

Varmista aina, että sähkökaapelasennukset on tehty oikein ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan ja että toimintojen huolellinen tarkistus on tehty.

Kun tuuletin on kytketty verkkovirtaan, tarkista aina, että valo ja moottori toimivat oikein.

Ohjauspaneeli



L

Valo päälle/ pois päältä

Liesituuletin kytketään päälle/ pois päältä painamalla 1, 2 tai 3.

1

Tehotaso 1

2

Tehotaso 2

3

Tehotaso 3

T

Ajastintoiminto: Ajastin aktivoi 15 minuutiksi imun yhdellä kolmesta nopeudesta. Laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Huomautus Minkä tahansa näppäimen koskettaminen peruuttaa ajastintoiminnon.

Laitteen ylläpito

Varoitus: Kytke virta aina pois laitteesta ennen laitteen puhdistusta tai huoltotöiden suorittamista. Huoltotyön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö tai huoltoliike.

Laitteen puhdistus:

- Laite on puhdistettava säännöllisesti sekä sisältä (paitsi rasvasuodattimen takana oleva alue) että ulkopuolelta.
- Käytä puhdistukseen neutraaleilla pesuaineilla kostutettua kangasta. Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä.

Rasvasuodatin:

- Rasvasuodatin on puhdistettava miedolla pesuaineella noin joka toinen viikko. Suodatin voidaan pestä myös astianpesukoneessa matalassa lämpötilassa lyhyellä ohjelmalla.
- Pestessäsi astioita samanaikaisesti astianpesukoneessa, rasvasuodatin voi värjäytyä, mutta sillä ei ole vaikutusta suodattimen ominaisuuksiin ja toimintaan.
- Jos käytät astianpesukonetta, aseta suodatin pystysuoraan, jotta pesun kiinteät jäännökset eivät jää kiinni suodattimeen.



Tärkeää: Jos liesituuletinta käytetään yli kaksi tuntia päivittäin, puhdista laite ja vaihda suodattimet useammin. Käytä vain toimittajan alkuperäisiä suodattimia.

Laitteen valmistaja

- vakuuttaa, että tämä tuote täyttää kaikki 12. joulukuuta 2006 annetussa direktiivissä 2006/95 / EY määritellyt pienjännitelaitteita ja 15. joulukuuta 2004 annetussa direktiivissä 2004/108 / EY määritellyt laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat perusvaatimukset.
- ei ole vastuussa tämän oppaan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä laitteen aiheuttaessa välittömän tai välillisen vahingon.
- pidättää oikeuden muuttaa laitteita tai sen teknisiä tietoja tai käyttöohjeen tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



Vikatilanteissa

- Lain mukainen takuu koskee laitteen käyttöä kotitaloudessa, yksityiskäytössä.
- Takuuhuolto suoritetaan valmistajan, Eicon, kustannuksella etukäteen sovitusti Eico A / S: n kanssa.
- Huoltopyyntö tehdään osoitteessa www.eico.dk
- Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun, selvitä, voitko korjata virheen itse lukemalla huolellisesti käyttöohjeet.
- Jos laite on asennettu väärin tai käyttöohjeita ei ole noudatettu, huoltokäynneistä laskutetaan loppuasiakasta. Huoltokäynti ei mene takuuhuollon piiriin, vaikka takuu olisi vielä voimassa.

- Jos käyttöohje on kadonnut, pyydä uusi valmistajan kautta.

Laitteeseen sopii 2 x 3 W LED-lamput.

HUOM! LED-lamppujen yksittäisiä diodeja ei voida korvata. Jos joudutaan vaihtamaan LED-lamppu, koko ”spotti” on vaihdettava.

Symboli  kertoo siitä, että elektroniikkaa ja elektroniikkatuotteita ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä erillisenä jätteenä.

Tuote on merkitty EU-direktiivin 2002/96 / EY säännösten mukaisesti, Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE). Elektroniikka ja elektroniikkatuotteet sisältävät materiaaleja, osia ja aineita, jotka voivat olla haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos elektroniikan ja elektroniikkatuotteiden hävittäminen ei ole asianmukaista.

Kaikilla kunnilla ja kaupungeilla on laitteen hävittämiseen tarkoitettuja keräyskeskuksia, jonne elektroniikkaa ja elektroniikkatuotteita voi viedä. Kysy kierrätysmahdollisuutta myös kodinkonemyyjäliikkeesi kautta.

